FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily



OBSAH:

2 Minimální střešní sklony
3 Schéma rozmístění sněhových háků DS.19 1
4 Schéma rozmístění sněhových háků DS.19 2
5 Schéma rozmístění sněhových háků DS.19 3
6 Jednoplášťová střešní skladba
7 Dvouplášťová střešní skladba
8 Detail hřebene - Jetlüfter
9 Detail hřebene - malý hřebenáč
10 Hřeben pultové střechy
11 Detail okapní hrany s půlkulatým žlabem
12 Detail okapní hrany s hranatým žlabem
13 Detail okapní hrany se zpevněným hákem přetočeným
14 Detail okapní hrany se zpevněným hákem (varianta 1)
15 Detail okapní hrany se zpevněným hákem (varianta 2)
16 Detail okapní hrany s nástřešním žlabem
17 Štítové lemování se závětrnou lištou
18 Štítové lemování zapuštěné
19 Štítové lemování s čelním prknem
20 Oplechování atiky
21 Krytí atiky
22 Boční napojení na stěnu
23 Úžlabí s použitím PREFA bezpečnostního úžlabí
24 Úžlabí s jednoduchou drážkou
25 Úžlabí zapuštěné var.1
26 Úžlabí zapuštěné var.2
27 Odvětrávací haubna
28 Bezpečnostní hák
29 Střešní okno nad 25° sklonu střechy
30 Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu
31 Střešní okno pod 15° střešního sklonu se zvedacím rámem
32 Střešní okno pod 15° střešního sklonu se zvedacím rámem
33 Mansardový zlom
34 Střešní zlom
35 Solární držák vario (nebo fix)
36 Držák profilované sněhové zábrany
37 Držák profilované sněhové zábrany XL
38 Držák kulatiny
39 Bezpečnostní hák
40 Nášlapný stupeň
41 Držák stoupací plošiny
42 Prevario 3S

MINIMÁLNÍ STŘEŠNÍ SKLONY

CAD detaily

MINIMÁLNÍ SKLON	3°	5°	7°	12°	14°	16°	17°	22°	≥ 25°
PREFALZ	• Zohlednit národní technické předpisy (pojistná hydroizolace, úžlabí bez průniků,…) • Těsnění v drážkách								
* FALCOVANÁ TAŠKA				Délka krokve: < 7 m					
					Délka krokve: 7–12 m				
						Délka krokve: > 12 m			
* STŘEŠNÍ PANEL R.16							Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.		
* FALCOVANÝ ŠINDEL									
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 29x29									
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 44x44				Délka krokve: < 7 m					
					Délka krokve: 7–12 m				
						Délka krokve: > 12 m			
* STŘEŠNÍ PANEL FX.12							Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.		

* Všeobecně doporučujeme použití vhodné bitumenové separační vrstvy.

* Od zatížení sněhem 3,25 kN/m² nebo při umístění na území 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ DS.19 1
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

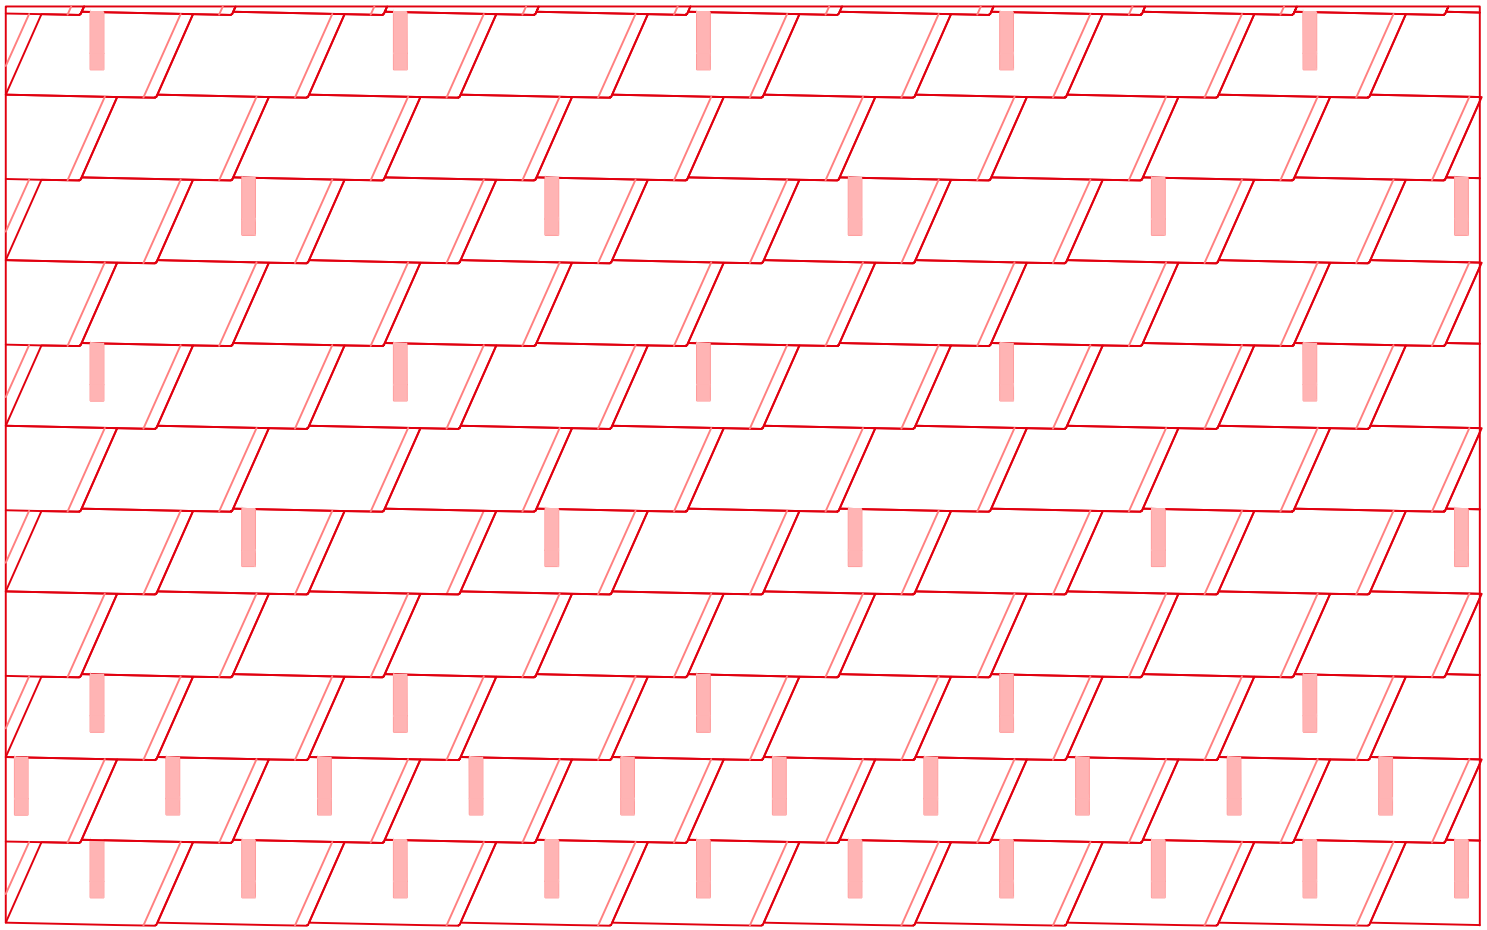


Schéma rozmístění DS.19 1 (2 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 a EN 1991-1-3

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ DS.19 2
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

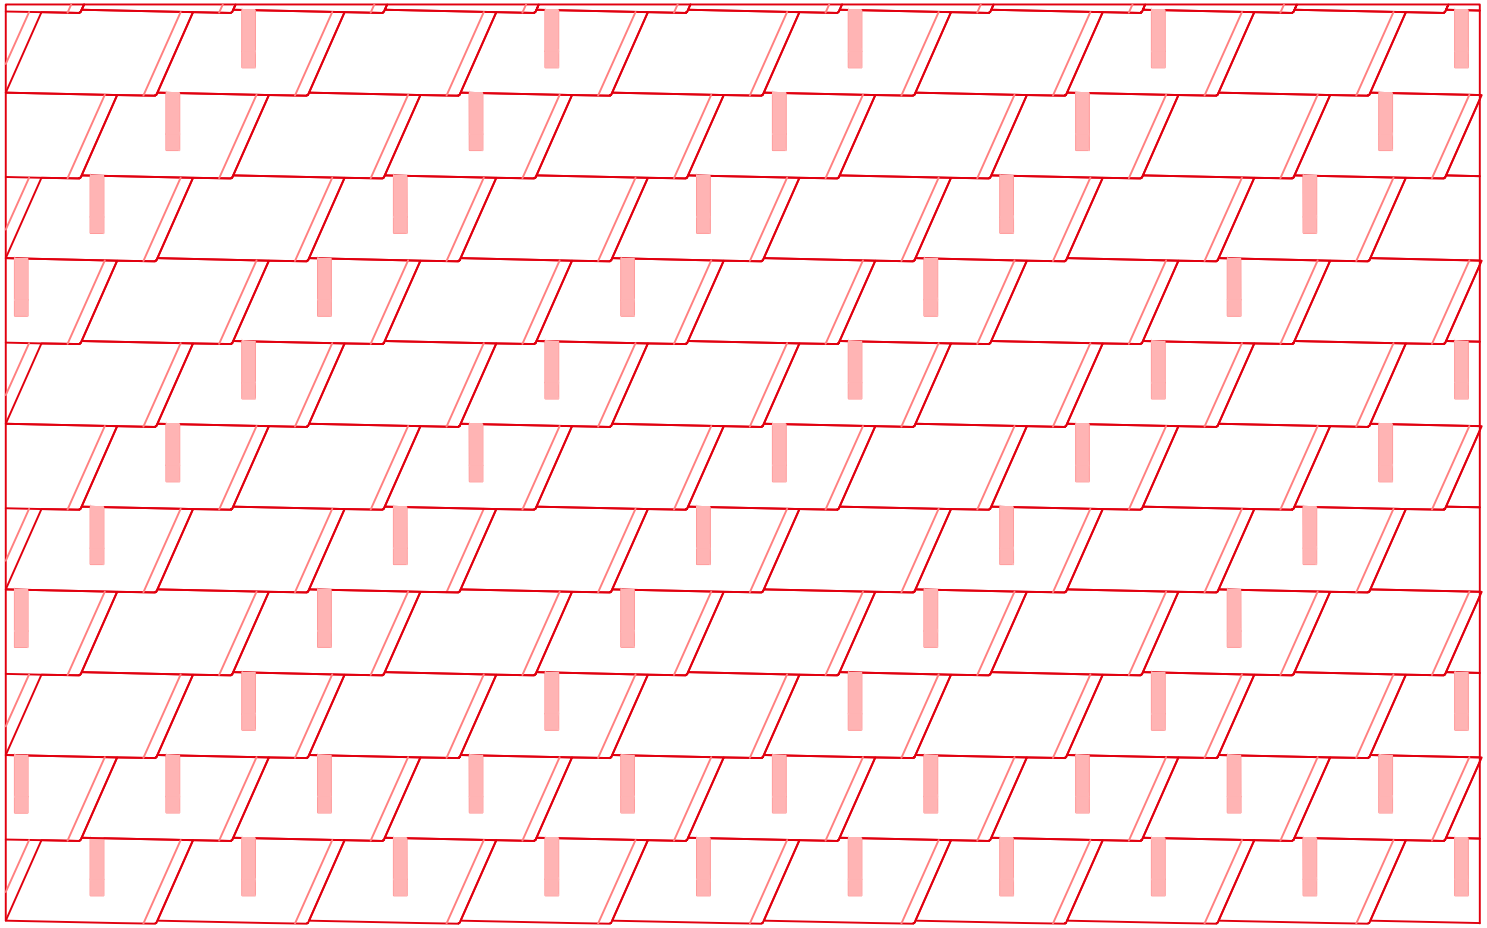


Schéma rozmístění DS.19 2 (4 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 a EN 1991-1-3

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ DS.19 3
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily


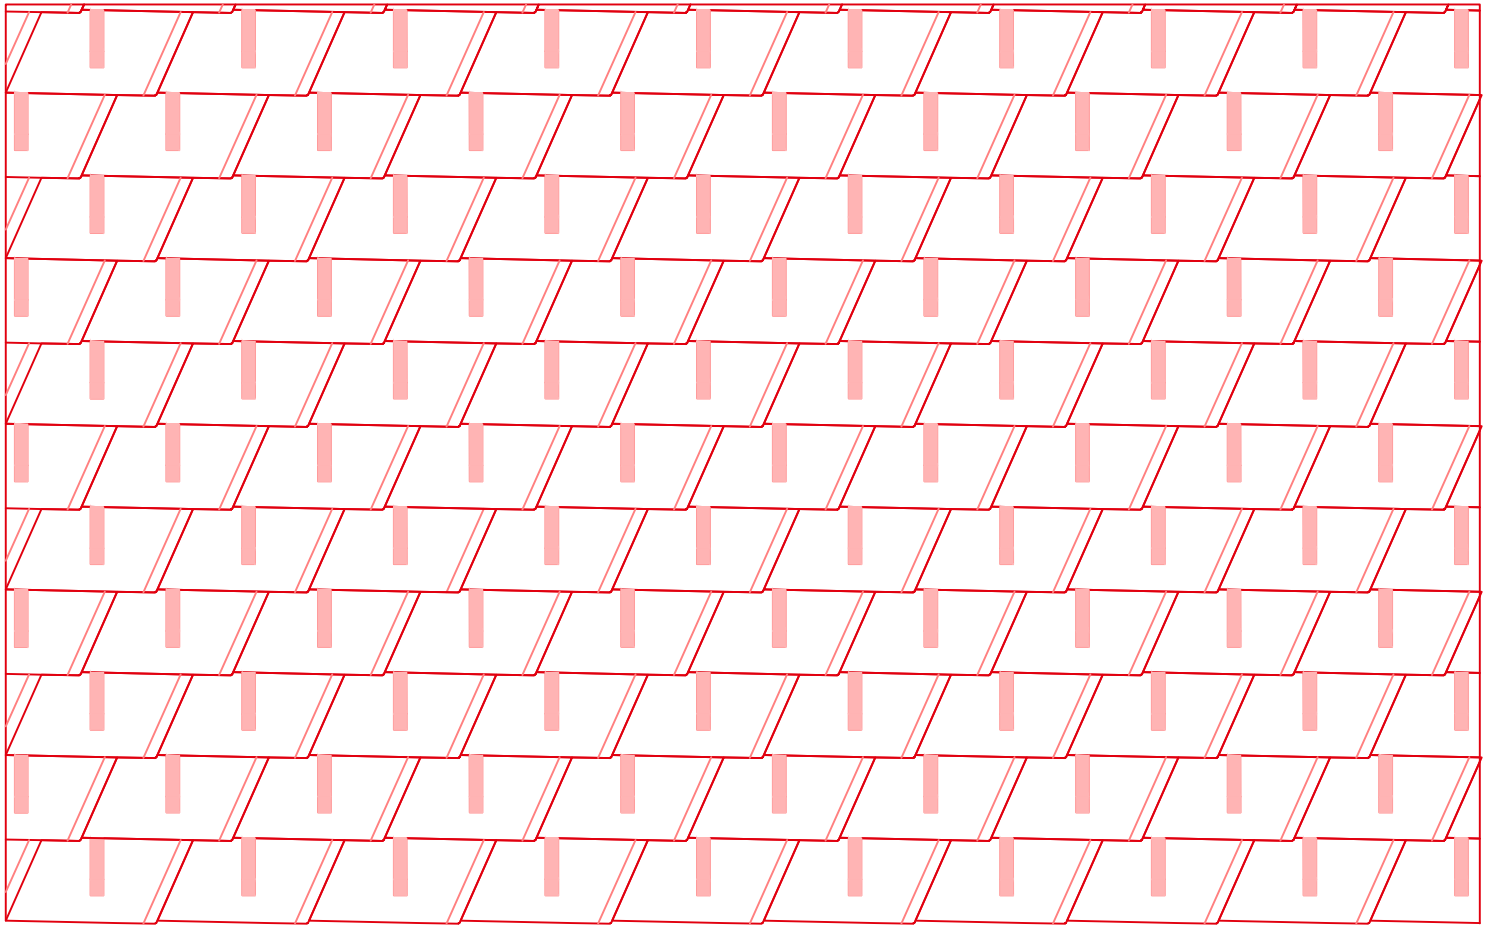


Schéma rozmístění DS.19 3 (8 ks/m²)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 a EN 1991-1-3

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

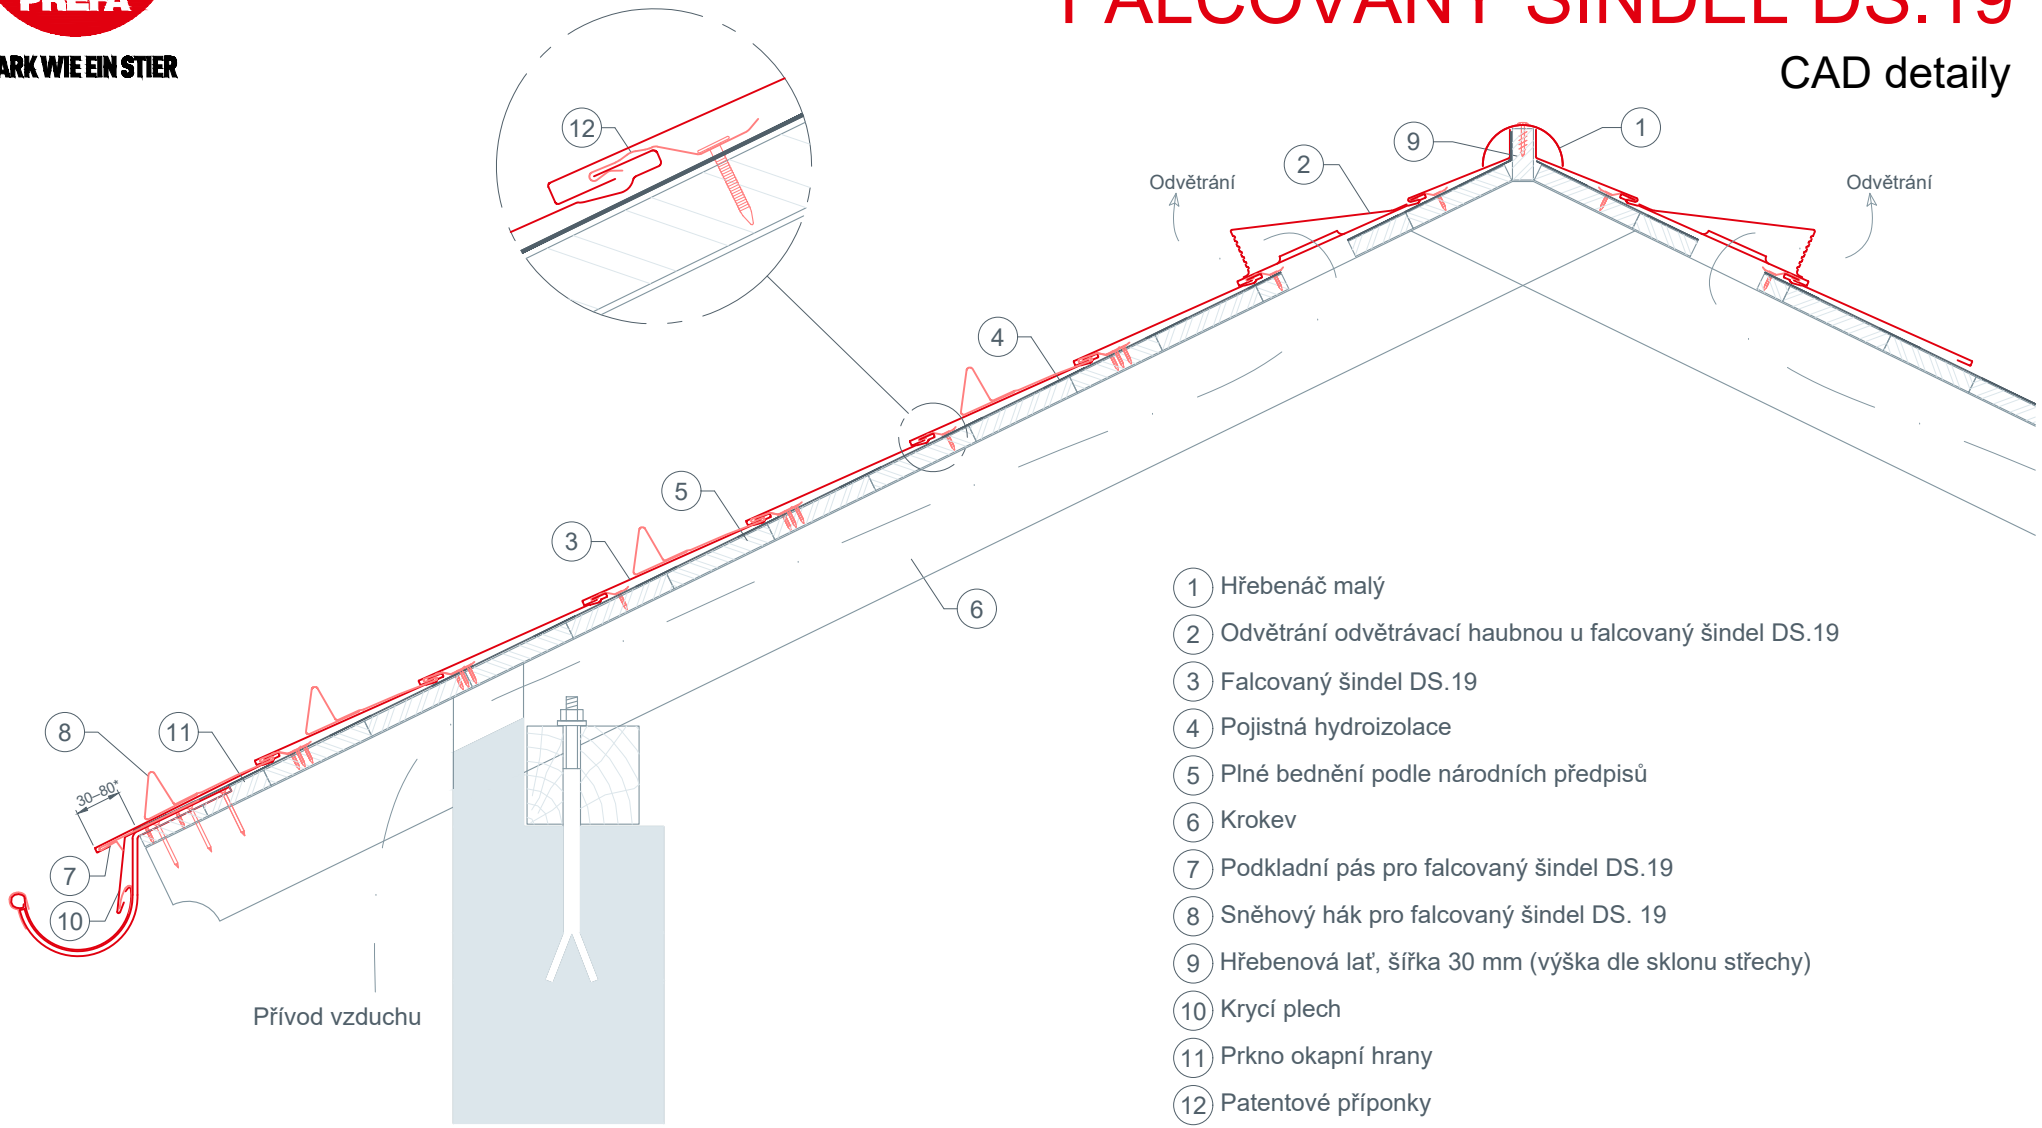


1. Hřebenáč malý
2. Odvětrání odvětrávací haubnou u falcovaný šindel DS.19
3. Falcovaný šindel DS.19
4. Pojistná hydroizolace
5. Plné bednění podle národních předpisů
6. Krokev
7. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
8. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS. 19
9. Hřebenová lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
10. Krycí plech
11. Prkno okapní hrany
12. Patentové příponky

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

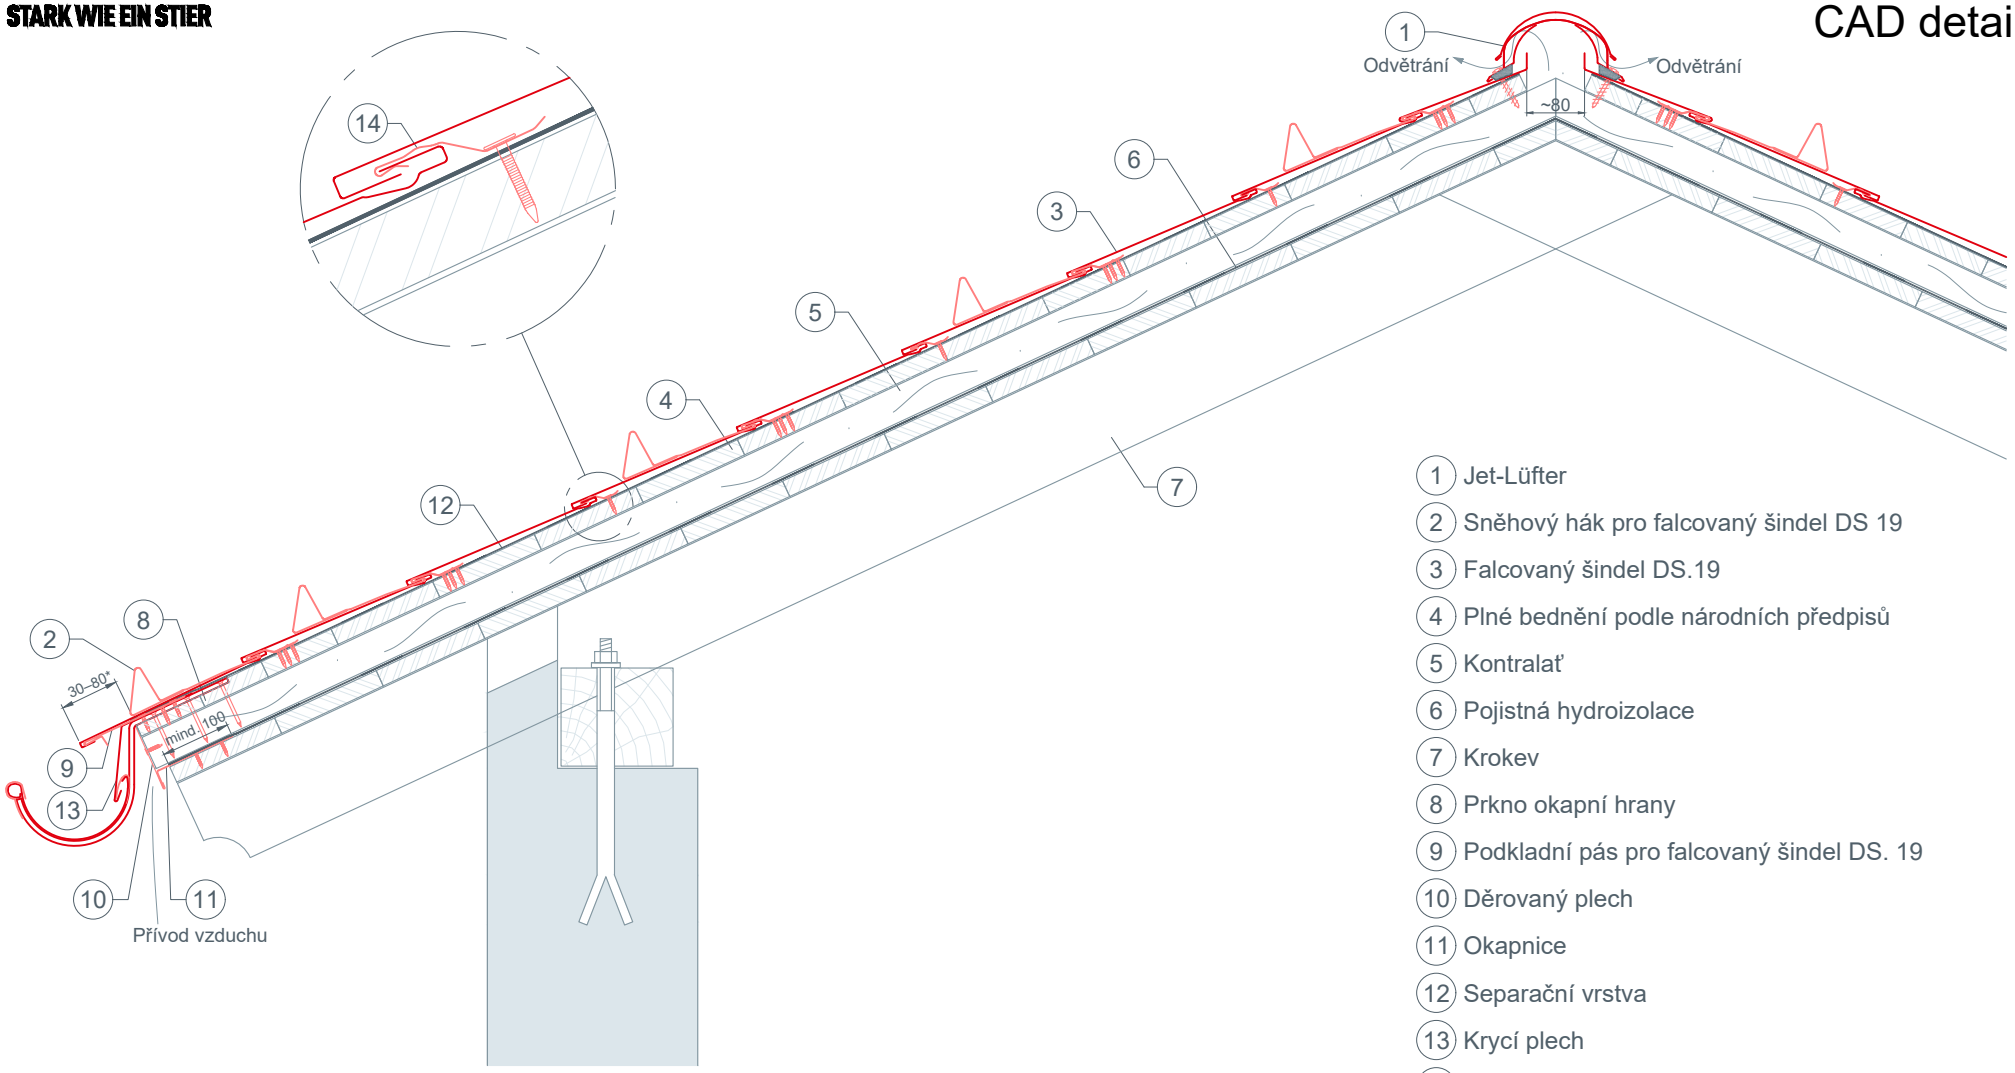


1. Jet-Lüfter
2. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS 19
3. Falcovaný šindel DS.19
4. Plné bednění podle národních předpisů
5. Kontralať
6. Pojistná hydroizolace
7. Krokev
8. Prkno okapní hrany
9. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS. 19
10. Děrovaný plech
11. Okapnice
12. Separační vrstva
13. Krycí plech
14. Patentové příponky

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL HŘEBENE - JETLÜFTER
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

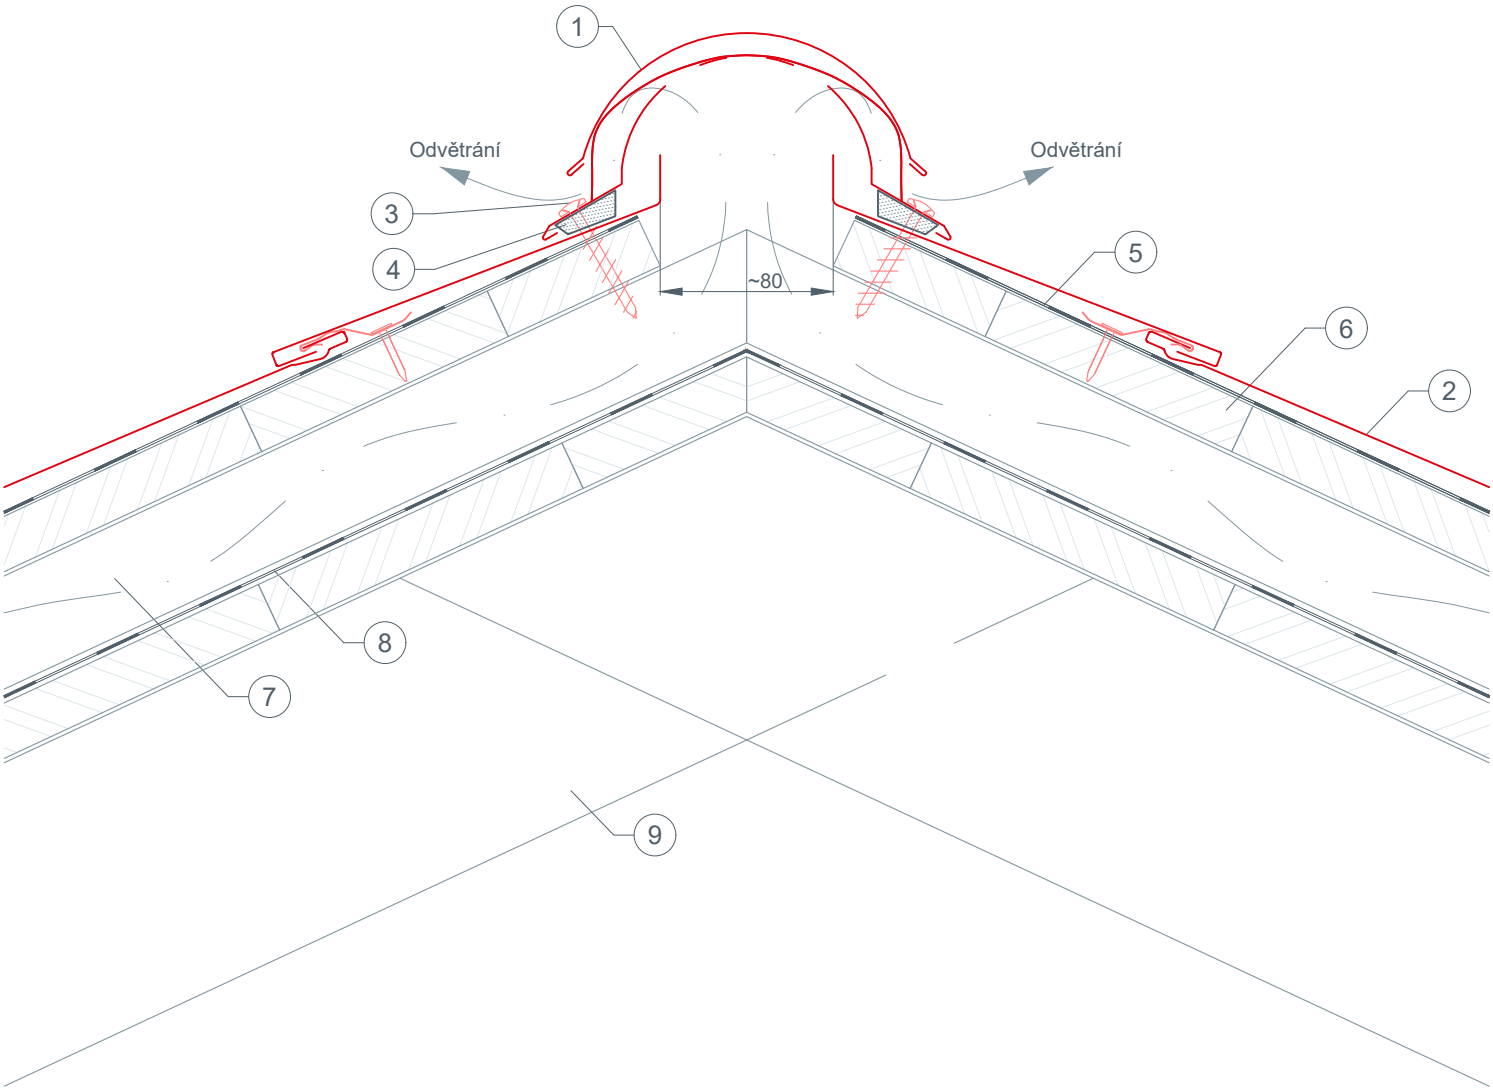

1. Jet-Lüfter
2. Falcovaný šindel DS.19
3. Těsnicí vrut
4. Pěnový klín (samolepicí)
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Kontralať (větrací mezera)
8. Pojistná hydroizolace
9. Krokev

DETAIL HŘEBENE - MALÝ HŘEBENÁČ FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

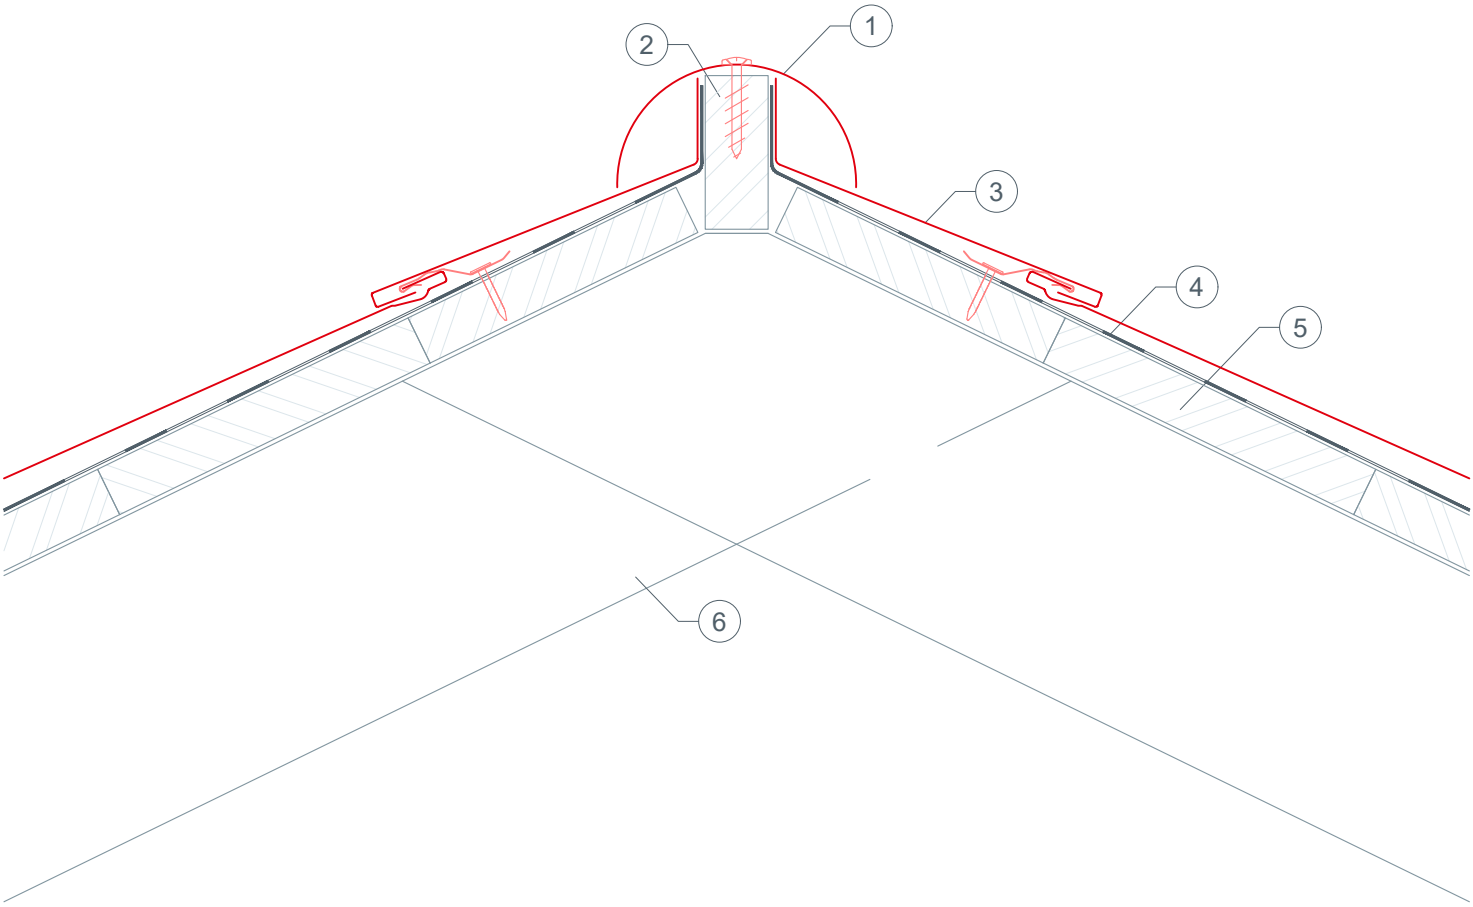

1. Hřebenáč malý
2. Hřebenová lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
3. Falcovaný šindel DS.19
4. Separační vrstva
5. Plné bednění podle národních předpisů
6. Krokev

HŘEBEN PULTOVÉ STŘECHY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

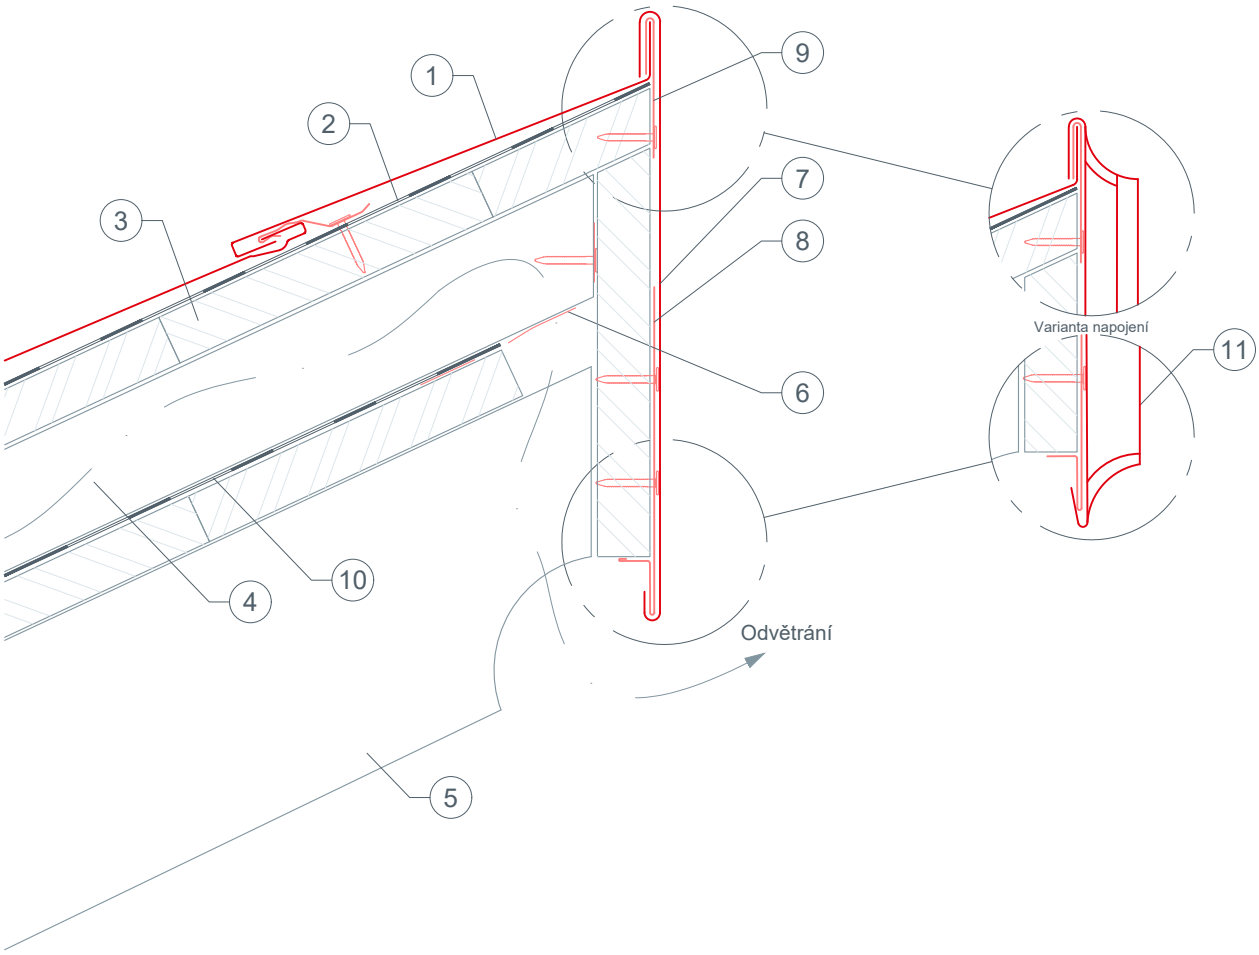

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať
5. Krokve
6. Děrovaný plech
7. Hřeben pultové střechy
8. Zatahovací pás
9. Upevňovací pás
10. Pojistná hydroizolace
11. Hřeben pultové střechy (varianta)

DETAIL OKAPNÍ HRANY S PŮLKULATÝM ŽLABEM FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

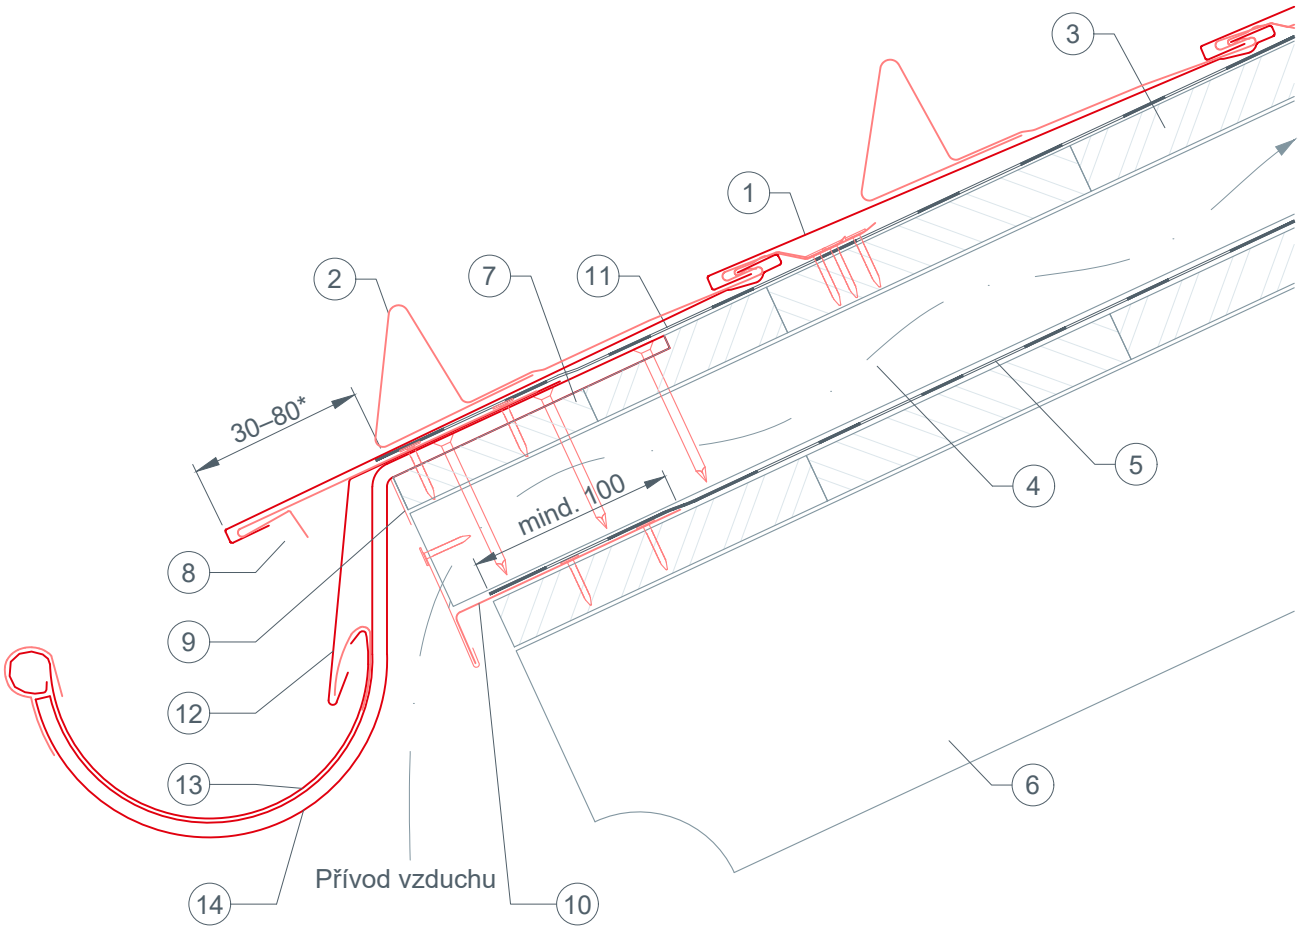


1 Falcovaný šindel DS.19
2 Sněhový hák pro falcovaný šindel DS.19
3 Plné bednění podle národních předpisů
4 Kontralať (úroveň odvětrání)
5 Pojistná hydroizolace
6 Krokev
7 Prkno okapní hrany
8 Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
9 Perforovaný plech
10 Okapnička
11 Separační vrstva
12 Krycí plech
13 Střešní žlab
14 Žlabový hák

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL OKAPNÍ HRANY S HRANATÝM ŽLABEM FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

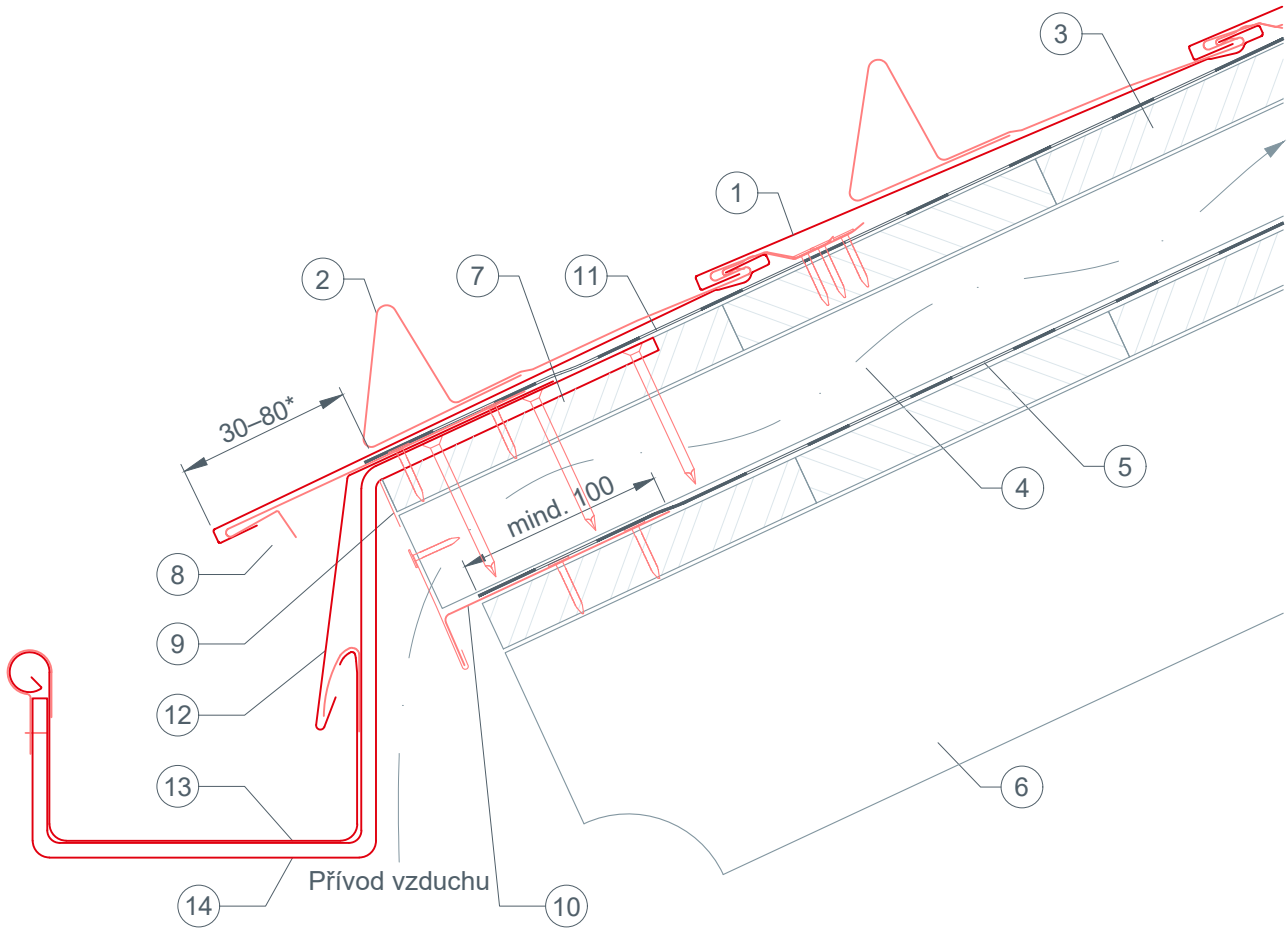


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS.19
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať
5. Pojistná hydroizolace
6. Krokev
7. Prkno okapní hrany
8. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
9. Děrovaný plech
10. Okapnička
11. Separační vrstva
12. Krycí plech
13. Hranatý žlab
14. Žlabový hák

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM PŘETOČENÝM FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

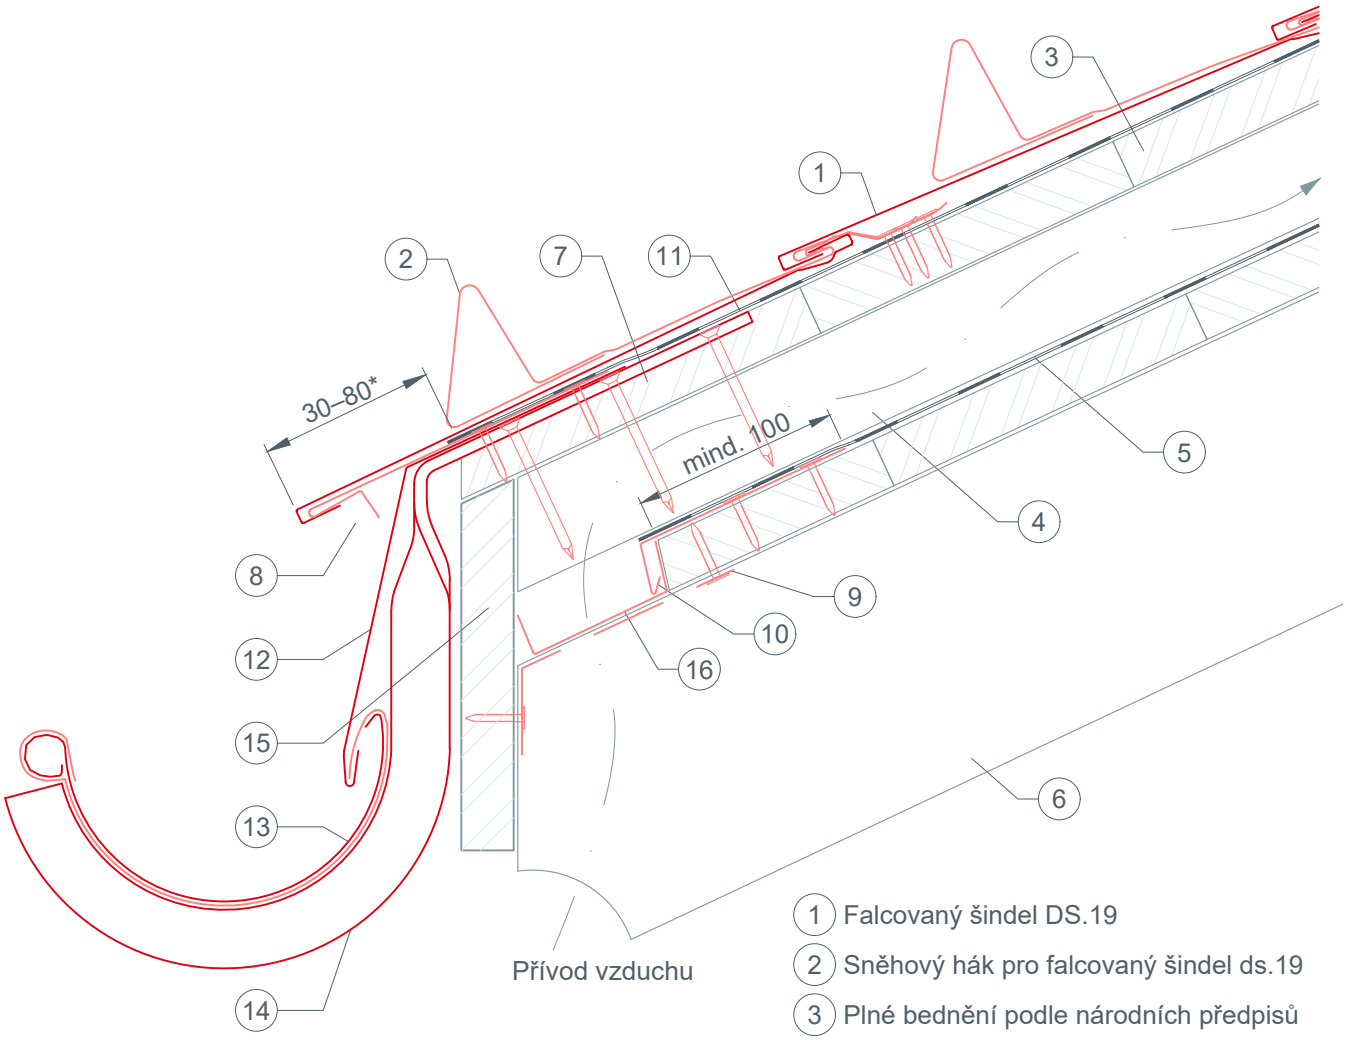


1 Falcovaný šindel DS.19
2 Sněhový hák pro falcovaný šindel ds.19
3 Plné bednění podle národních předpisů
4 Kontralať
5 Pojistná hydroizolace
6 Krokev
7 Prkno okapní hrany
8 Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
9 Děrovaný plech
10 Okapnička
11 Separační vrstva
12 Krycí plech
13 Střešní žlab
14 Žlabový hák zpevněný přetočený
15 Čelní lišta
16 Zakrytí krokve

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM (VARIANTA 1) FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

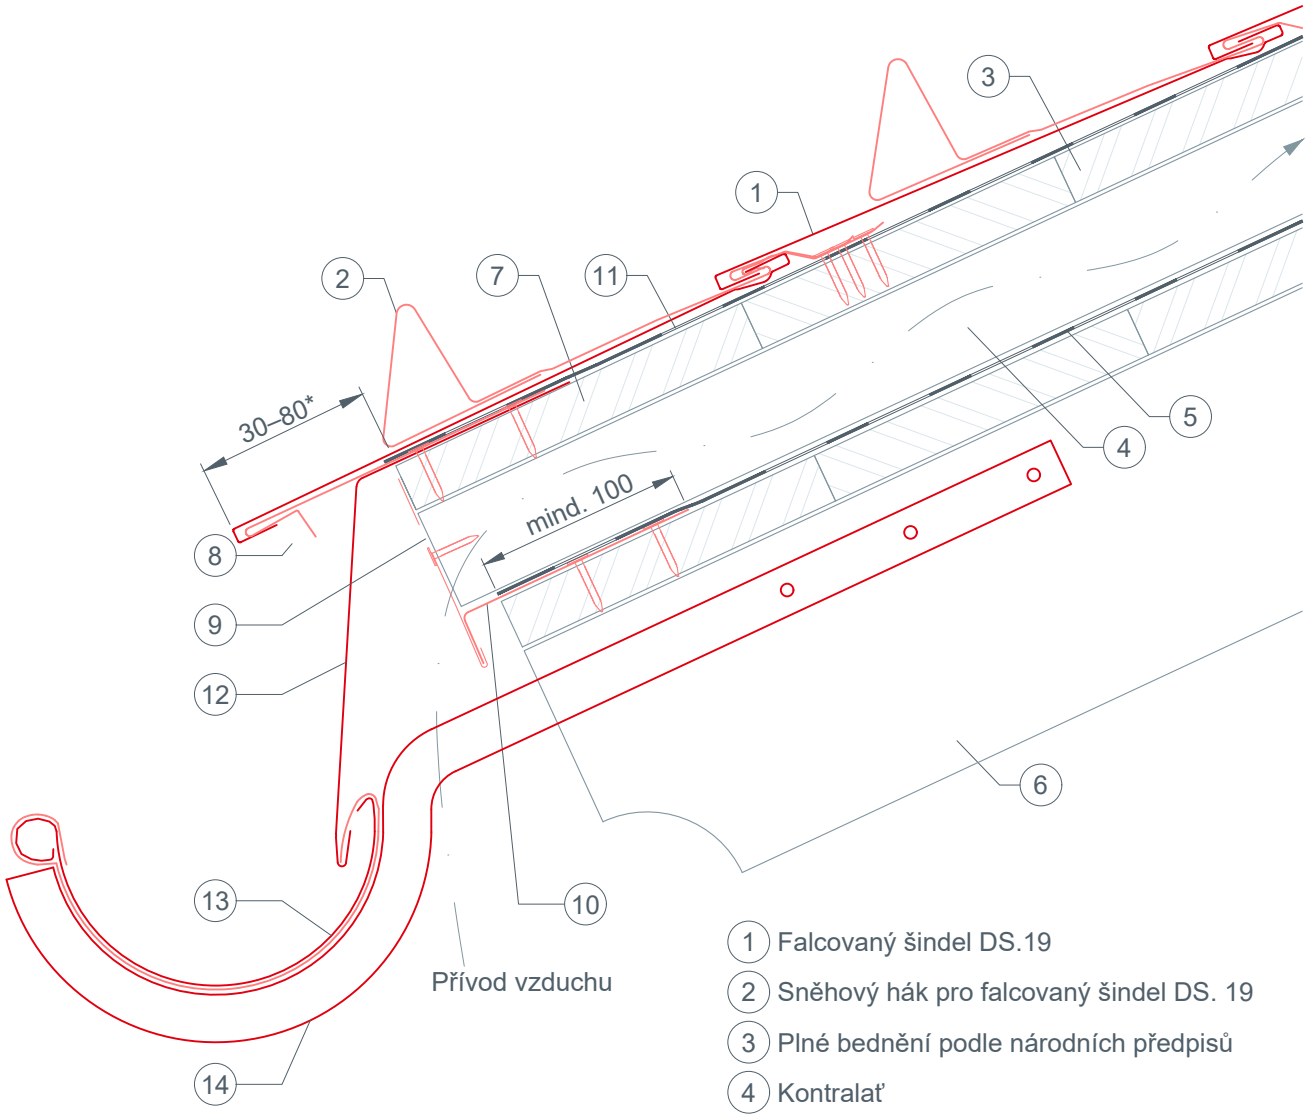


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS. 19
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať
5. Pojistná hydroizolace
6. Krokev
7. Prkno okapní hrany
8. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
9. Děrovaný plech
10. Okapnička
11. Separační vrstva
12. Krycí plech
13. Střešní žlab
14. Žlabový hák zpevněný přetočený

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM (VARIANTA 2) FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

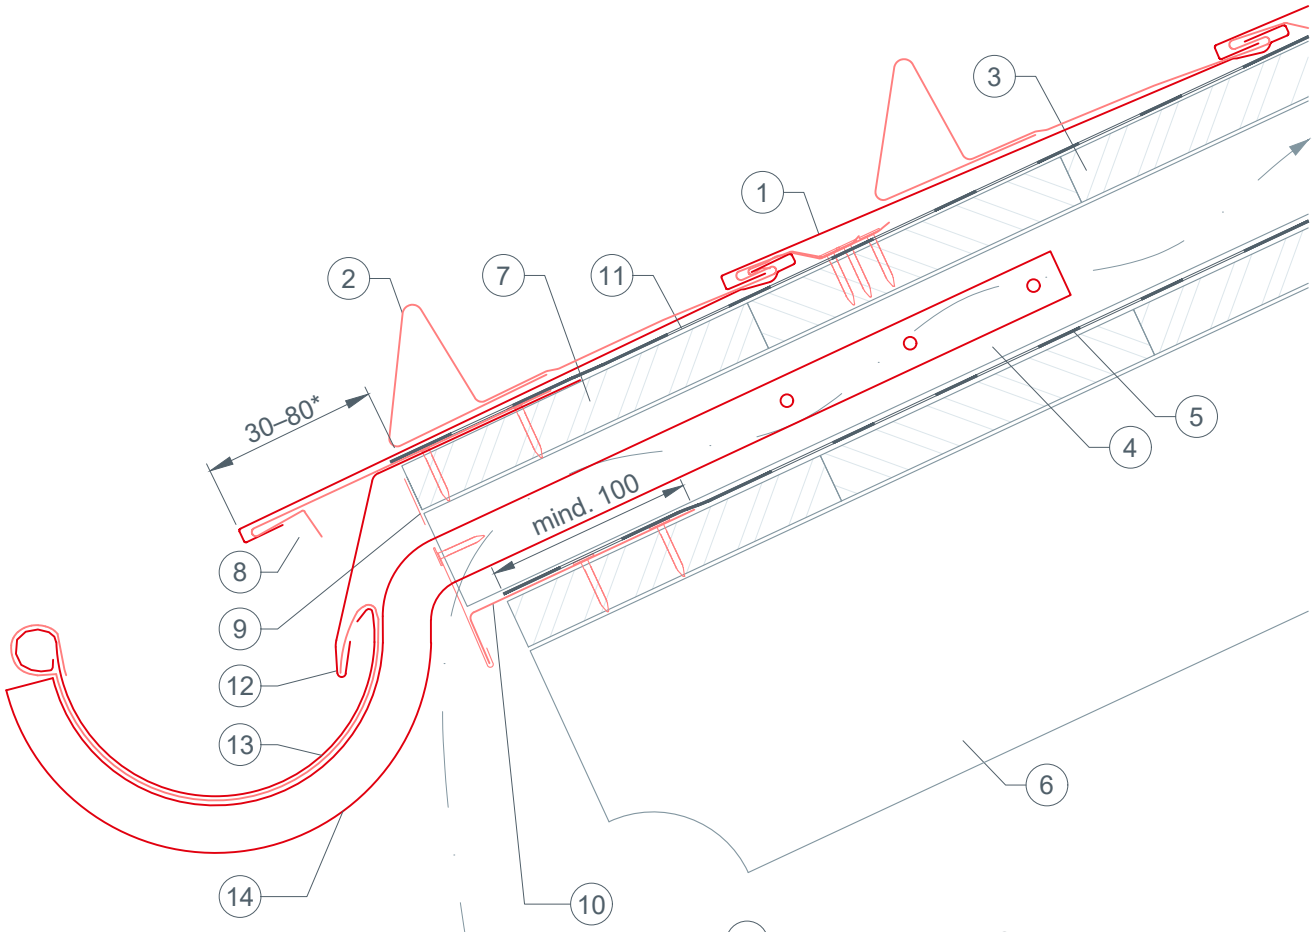


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS.19
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať
5. Pojistná hydroizolace
6. Krokev
7. Prkno okapní hrany
8. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
9. Děrovaný plech
10. Okapnička
11. Separační vrstva
12. Krycí plech
13. Střešní žlab
14. Žlabový hák zpevněný přetočený

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

DETAIL OKAPNÍ HRANY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

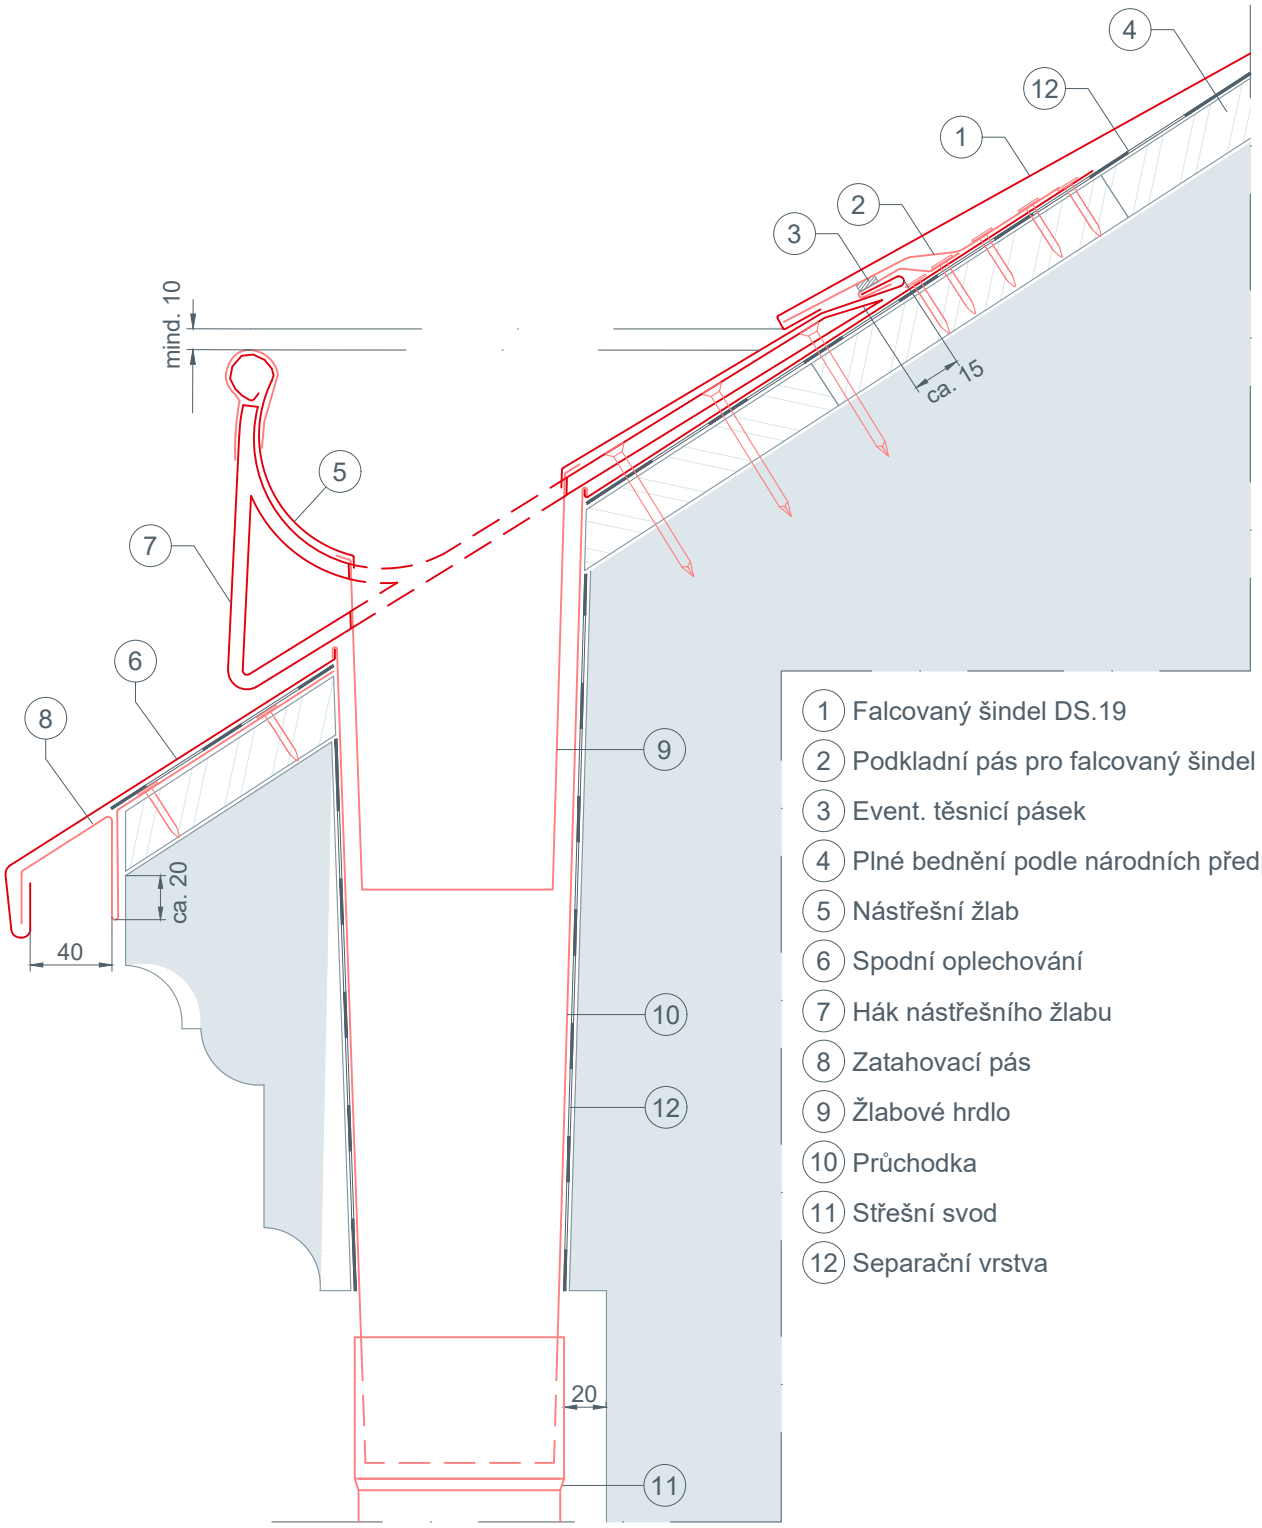

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Podkladní pás pro falcovaný šindel DS.19
3. Event. těsnicí pásek
4. Plné bednění podle národních předpisů
5. Nástřešní žlab
6. Spodní oplechování
7. Hák nástřešního žlabu
8. Zatahovací pás
9. Žlabové hrdlo
10. Průchodka
11. Střešní svod
12. Separační vrstva


ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SE ZÁVĚTRNOU LIŠTOU
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

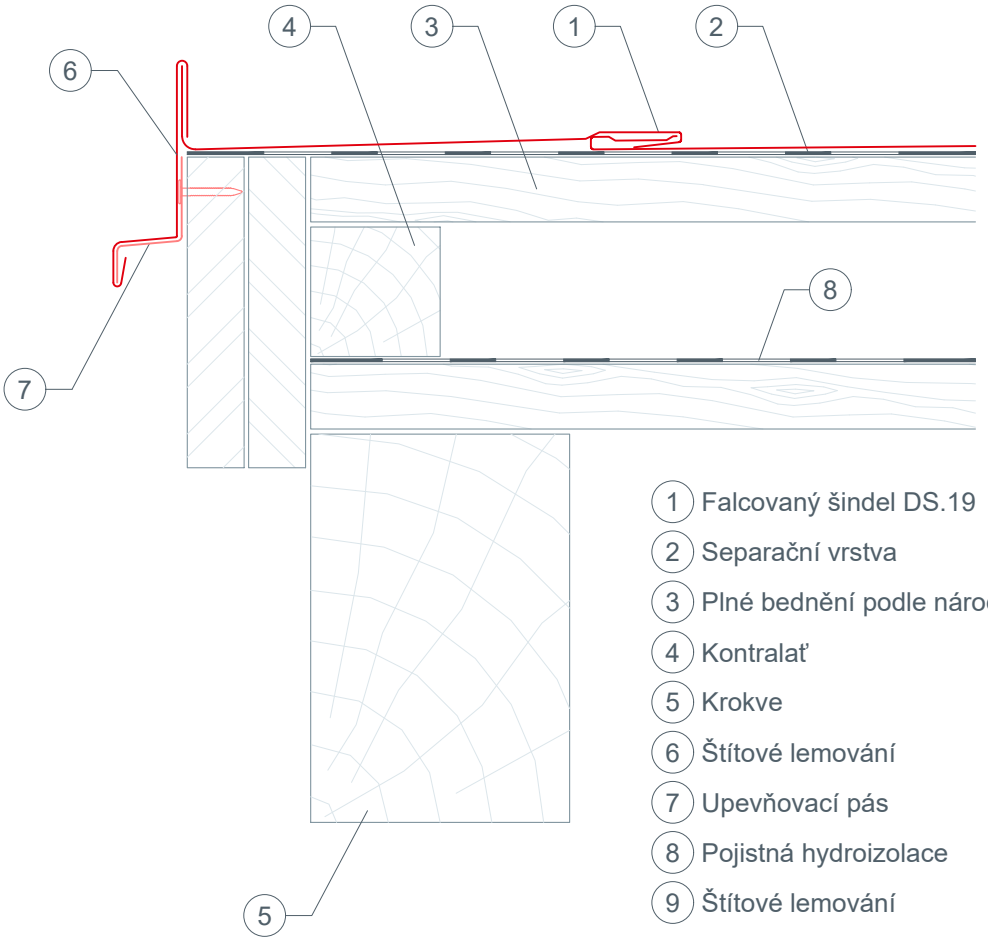


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať
5. Krokve
6. Štítové lemování
7. Upevňovací pás
8. Pojistná hydroizolace
9. Štítové lemování

Varianta napojení

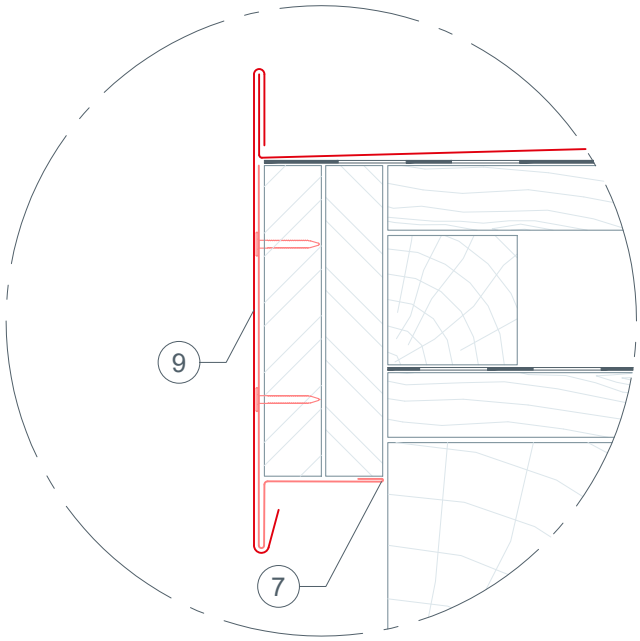

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

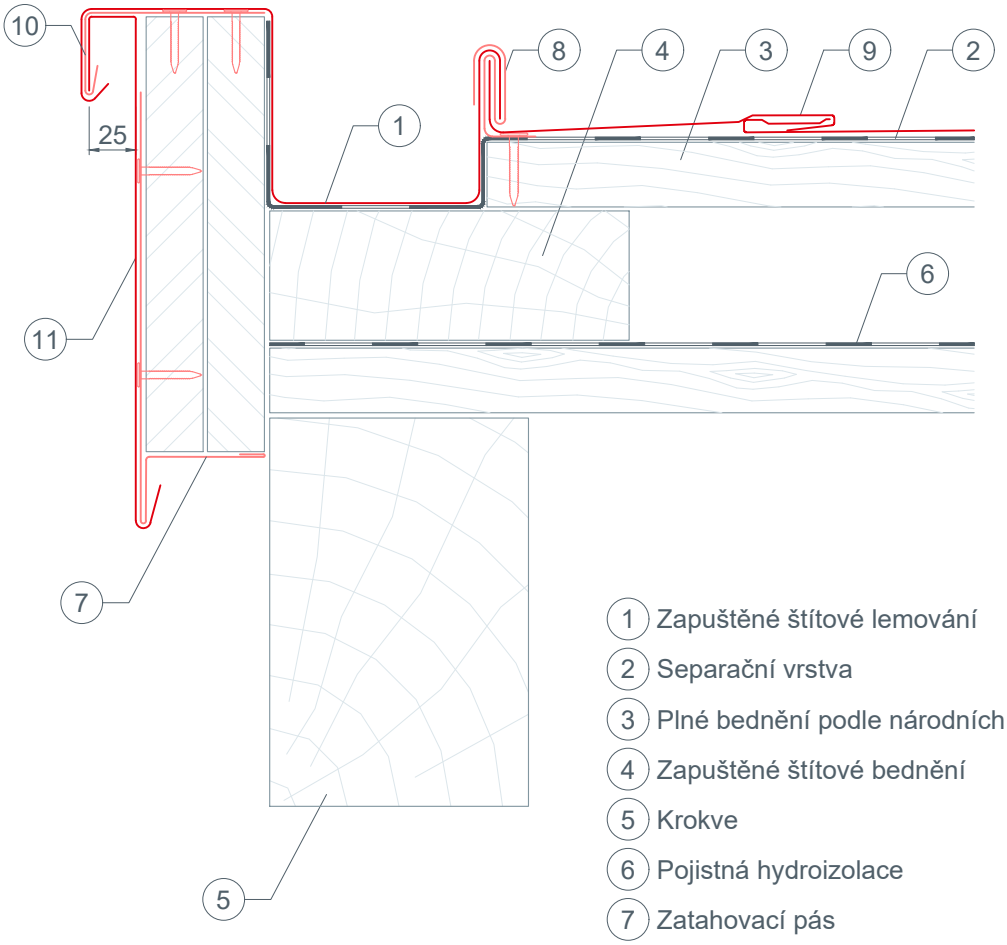

1. Zapuštěné štítové lemování
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Zapuštěné štítové bednění
5. Krokve
6. Pojistná hydroizolace
7. Zatahovací pás
8. Zpětná (věžová) příponka
9. Falcovaný šindel DS.19
10. Upevňovací pás
11. Závětrná lišta

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ S ČELNÍM PRKNEM
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

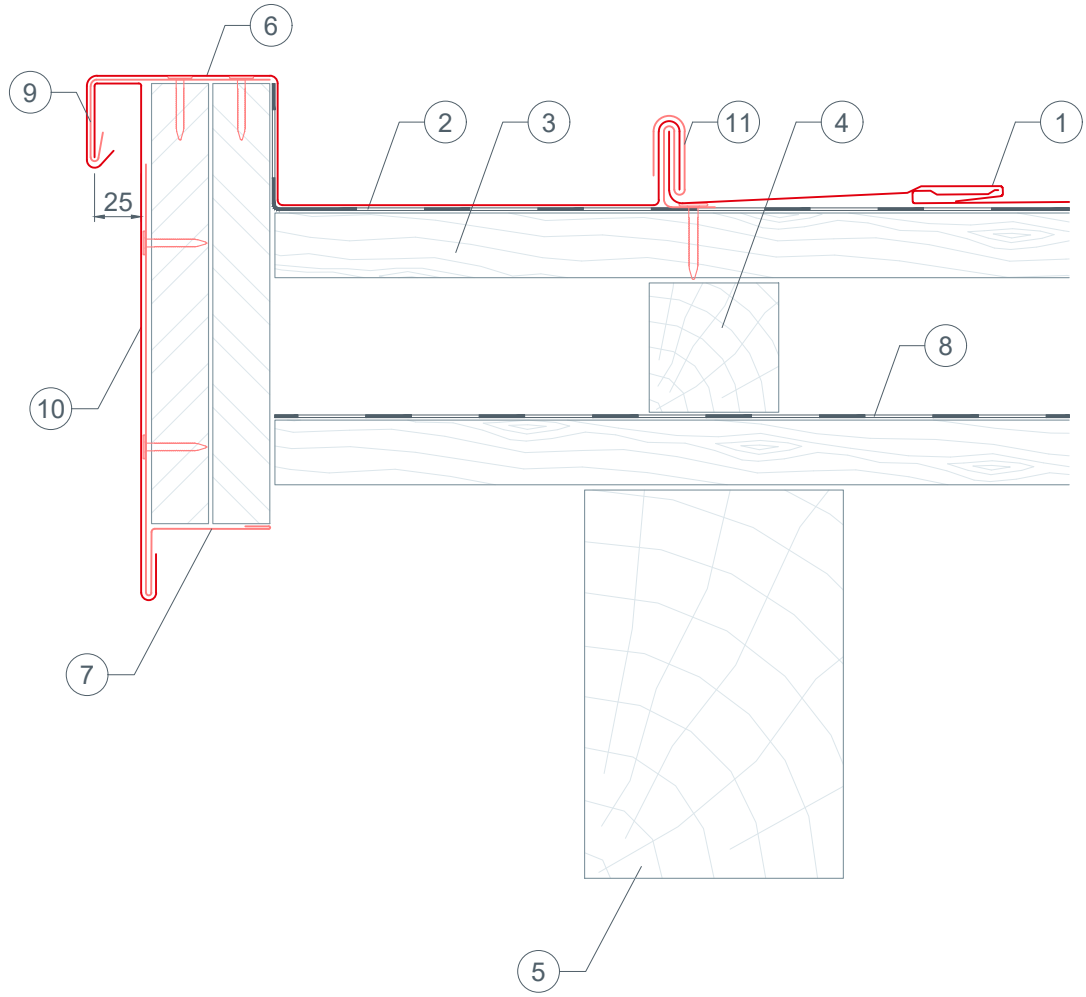

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať (8/5 cm)
5. Krokve
6. Štítové lemování
7. Zatahovací pás
8. Pojistná hydroizolace
9. Upevňovací pás
10. Závětrná lišta
11. Zpětná (věžová) příponka

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

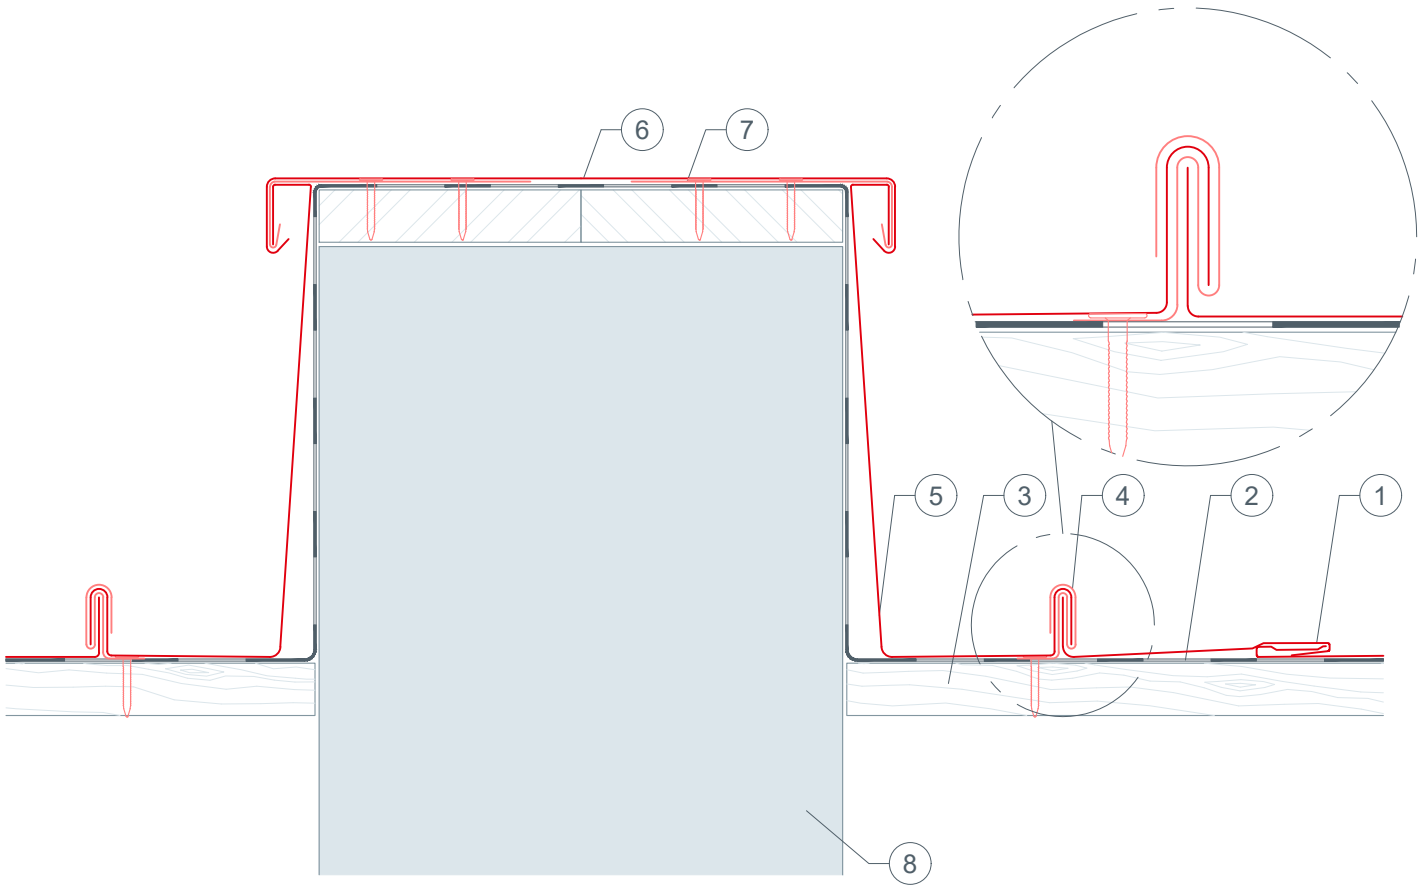

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Zpětná (věžová) příponka
5. Napojení na zeď
6. Oplechování atiky
7. Upevňovací pás
8. Zdivo

KRYTÍ ATIKY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

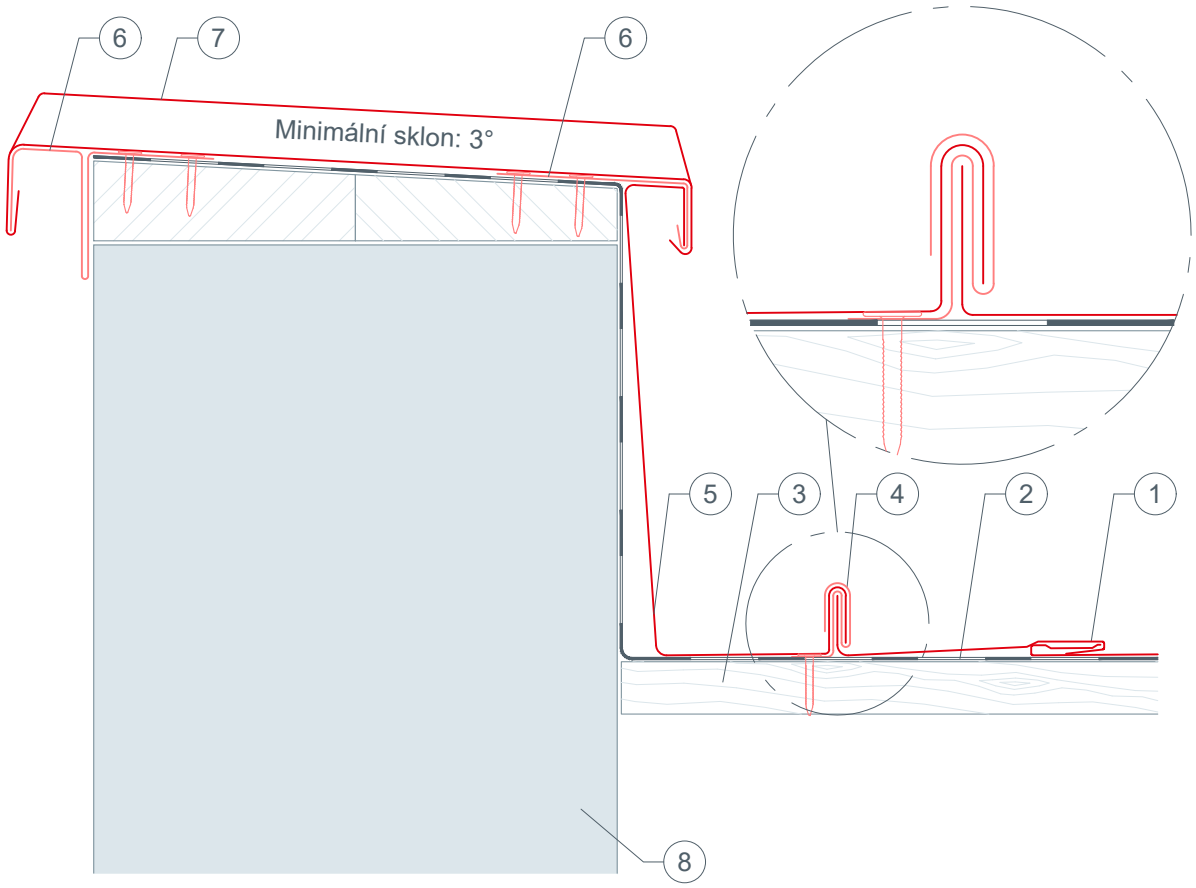


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Zpětná (věžová) příponka
5. Napojení na zeď
6. Upevňovací pás
7. Krytí atiky
8. Zdivo

BOČNÍ NAPOJENÍ NA STĚNU
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

varianta se zásuvnou krycí lištou

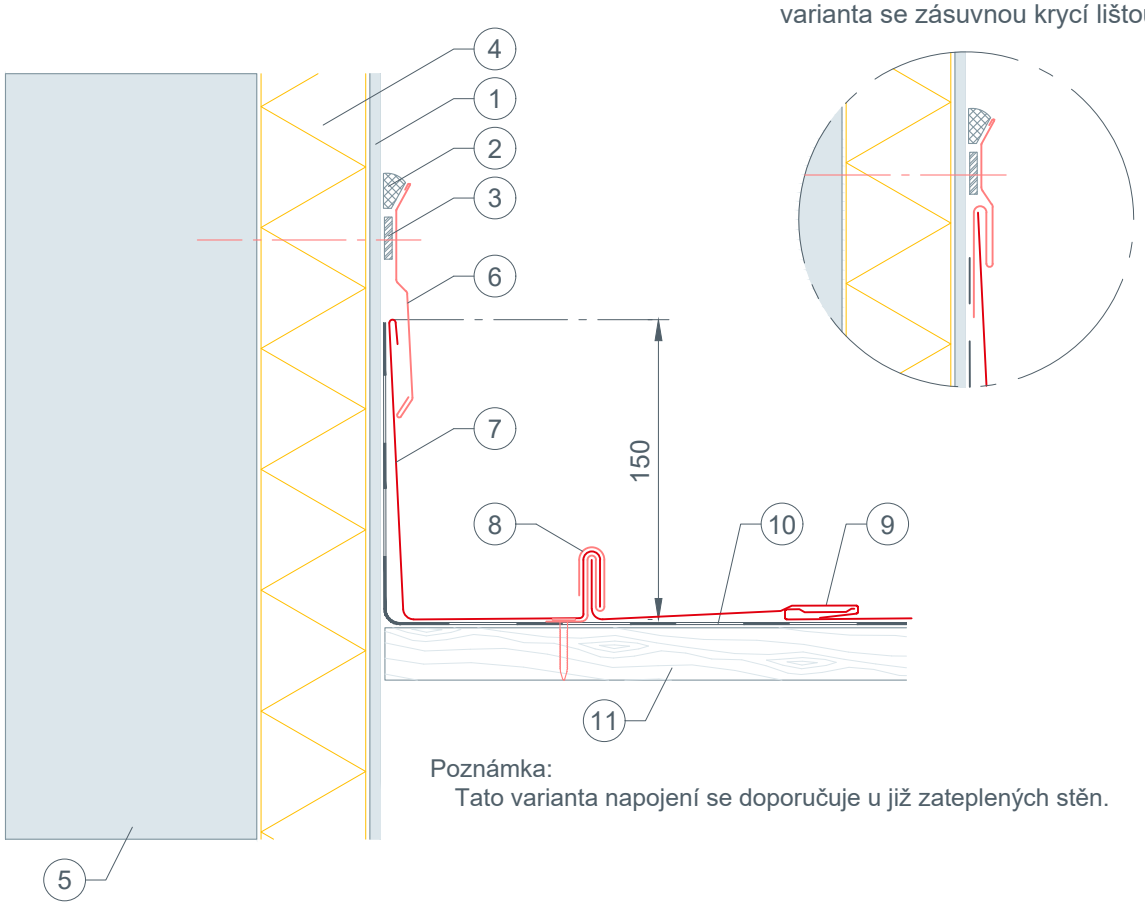


Poznámka:
Tato varianta napojení se doporučuje u již zateplených stěn.

1. Omítka
2. Trvale elastické těsnění
3. Těsnicí páska
4. Tepelná izolace
5. Zdivo
6. Krycí lišta
7. Napojení na zeď (výška: min. 150 mm)
8. Zpětná (věžová) příponka
9. Falcovaný šindel DS.19
10. Separační vrstva
11. Plné bednění podle národních předpisů

ÚŽLABÍ S POUŽITÍM BEZPEČNOSTNÍHO ÚŽLABÍ FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

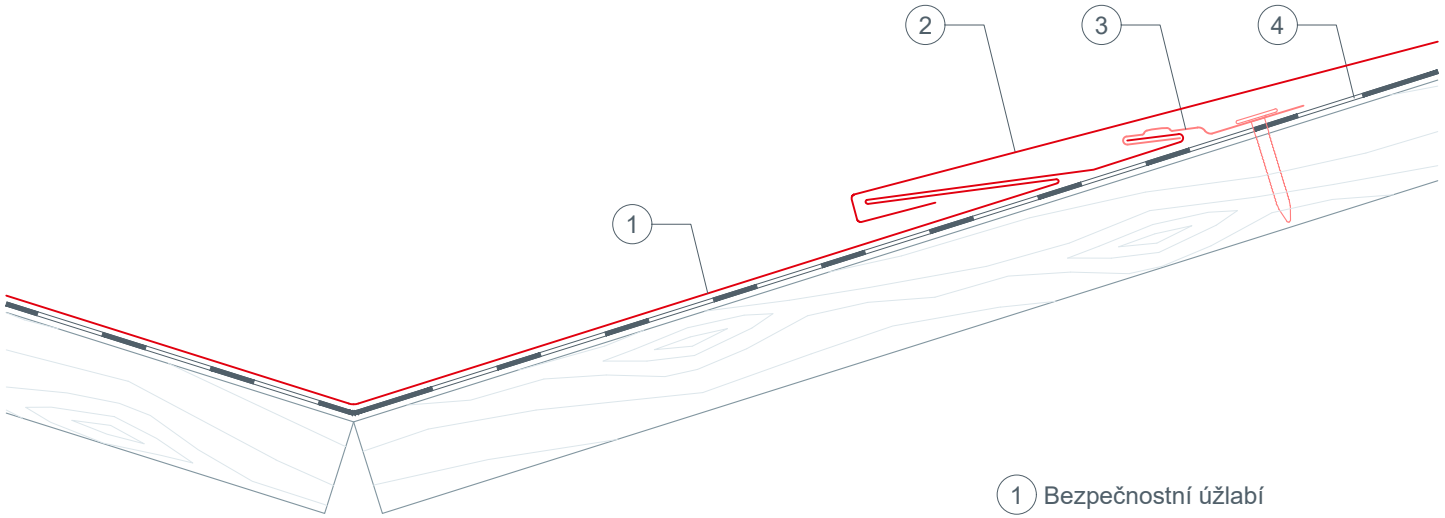

1 Bezpečnostní úžlabí
2 Falcovaný šindel DS.19
3 Patentová příponka
4 Separační vrstva

ÚŽLABÍ S JEDNODUCHOU DRÁŽKOU FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

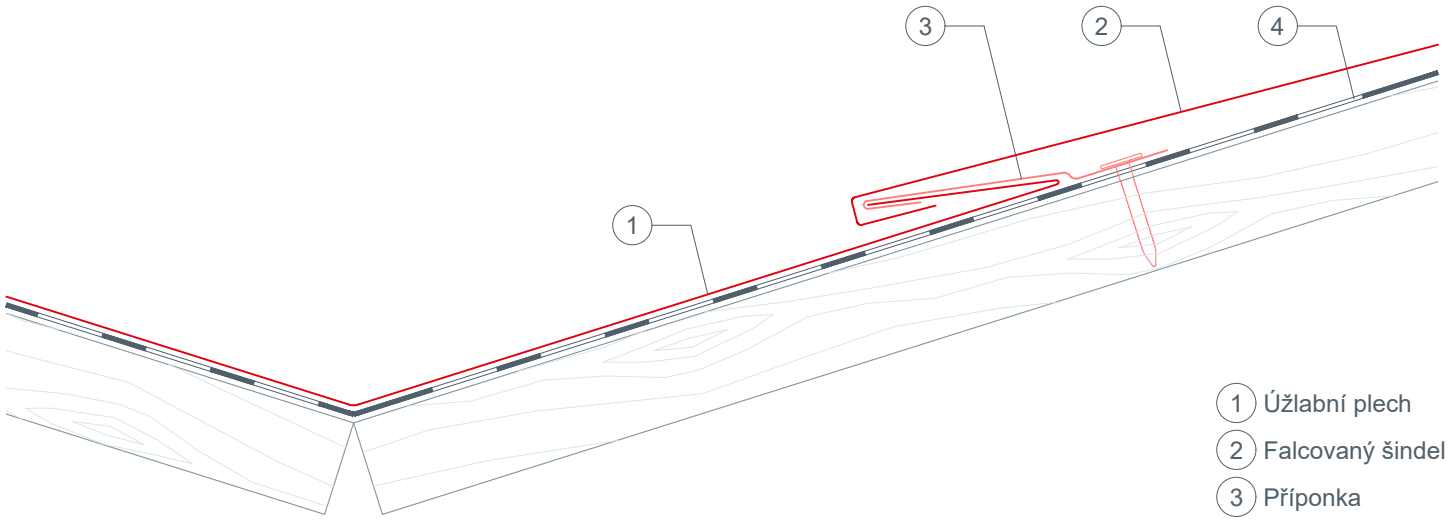

1 Úžlabní plech
2 Falcovaný šindel DS.19
3 Příponka
4 Separační vrstva

ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.1
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

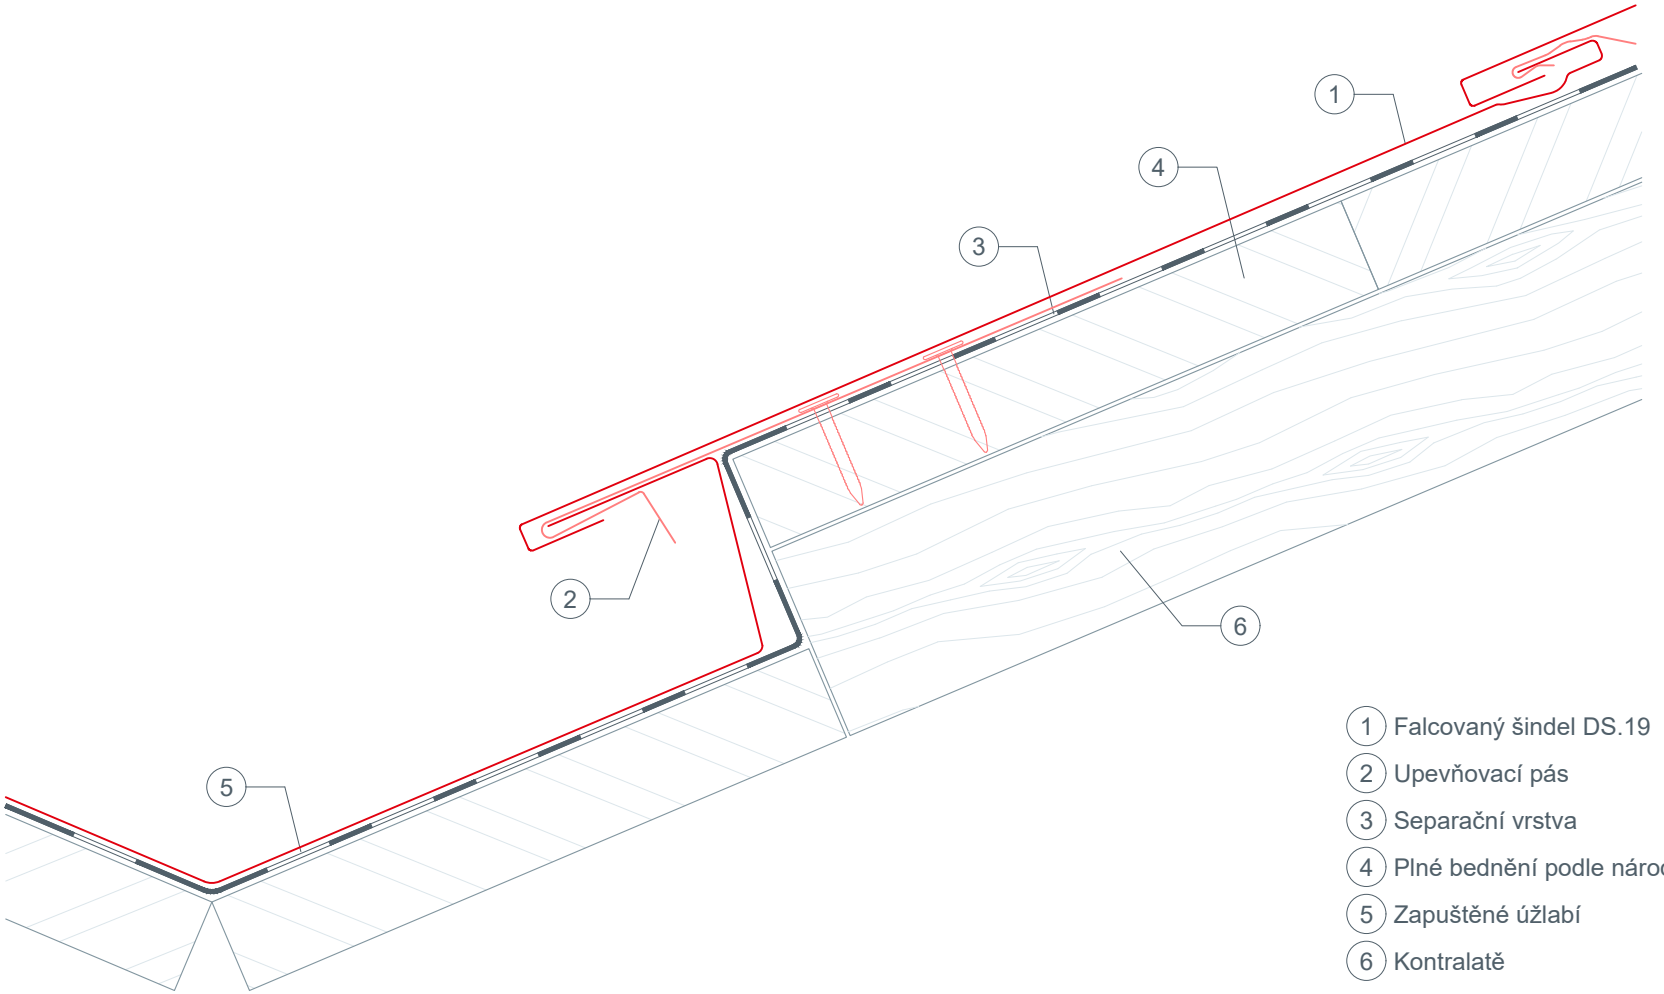

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Upevňovací pás
3. Separační vrstva
4. Plné bednění podle národních předpisů
5. Zapuštěné úžlabí
6. Kontralatě


ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.2
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

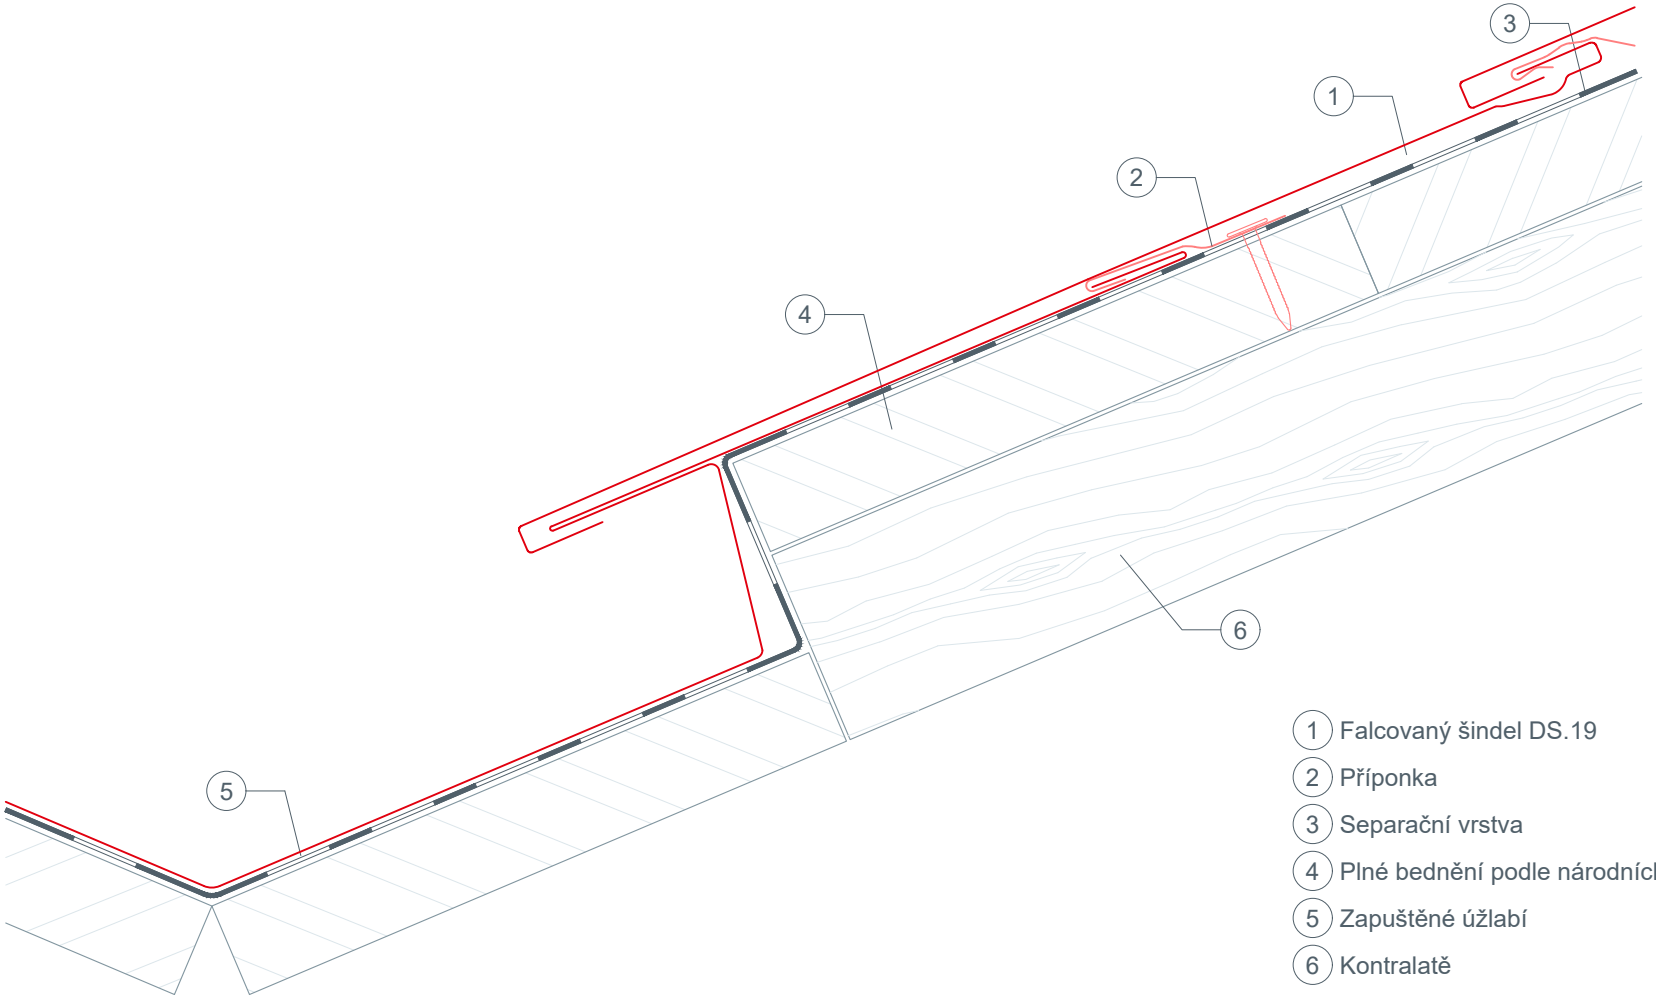


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Příponka
3. Separační vrstva
4. Plné bednění podle národních předpisů
5. Zapuštěné úžlabí
6. Kontralatě

ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

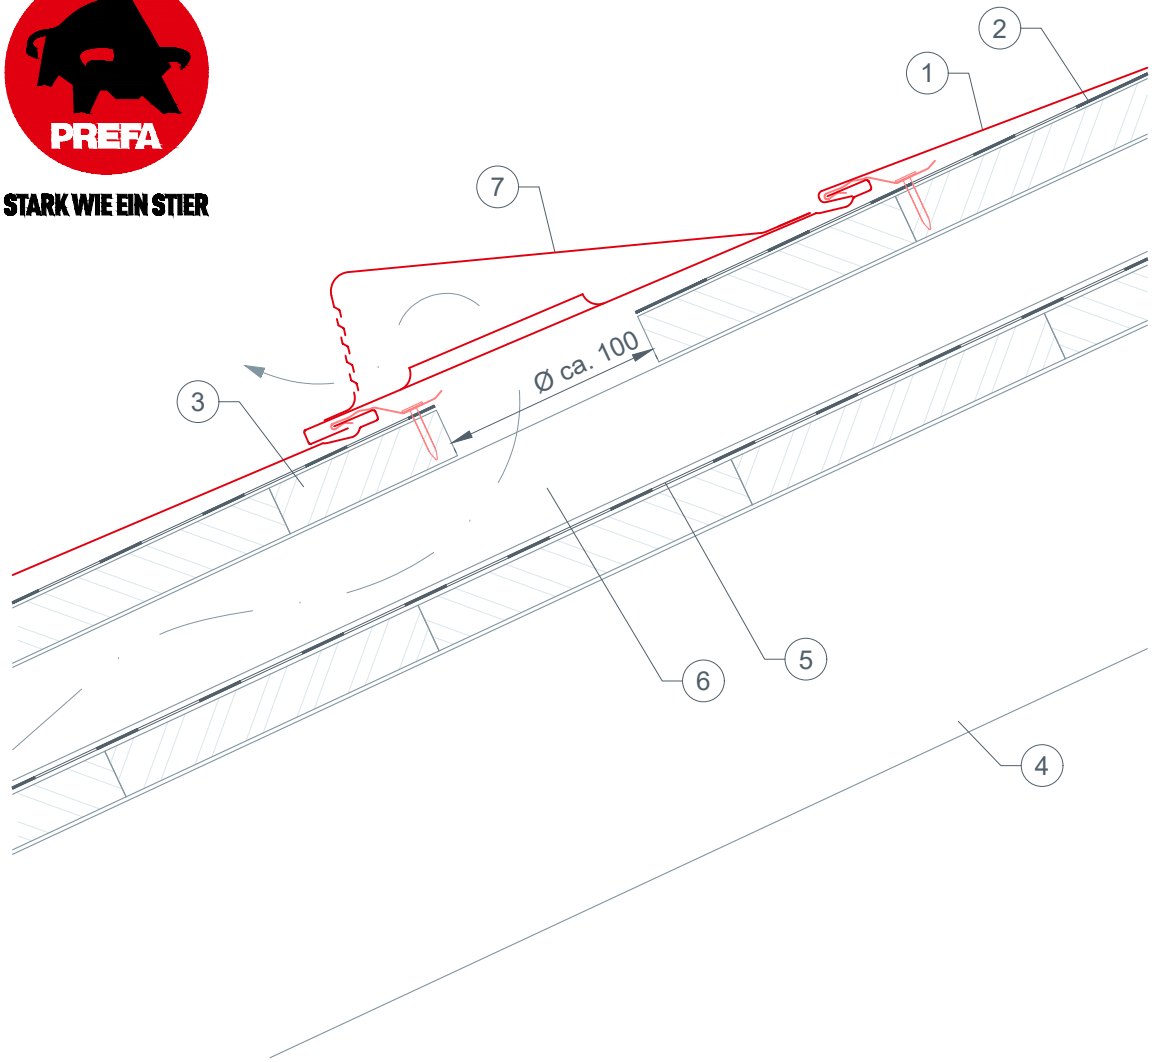

CAD detaily

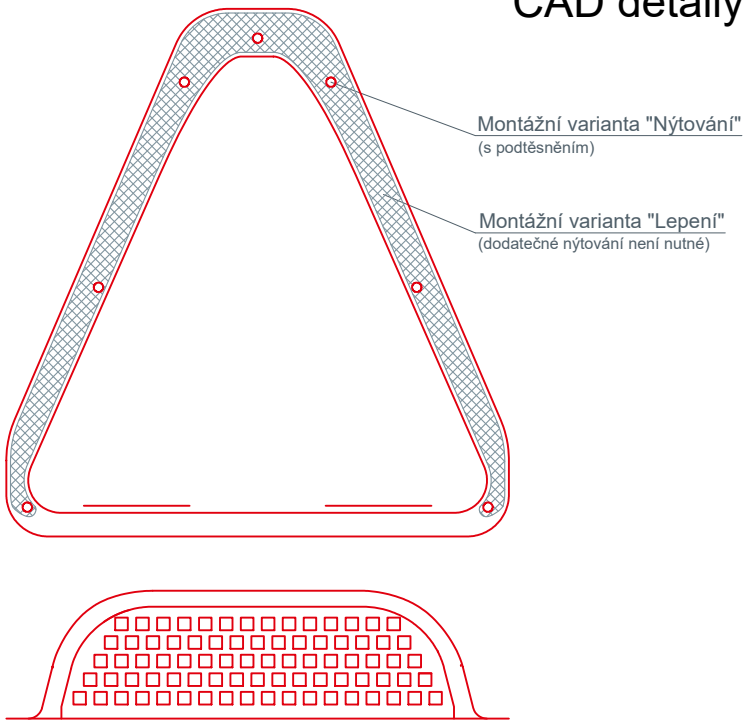


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Krokve
5. Pojistná hydroizolace
6. Kontralať (8/5 cm)
7. Odvětrávací haubna


Informace:
Odvětrávací průřez prvku je cca 30 cm².
Bednění a separační vrstvu je nutno odpovídajícím způsobem vyříznout (průměr cca 10 cm).
Na krytině v místě prostřihu vytvořte zvednutí 1 cm.

BEZPEČNOSTNÍ HÁK
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

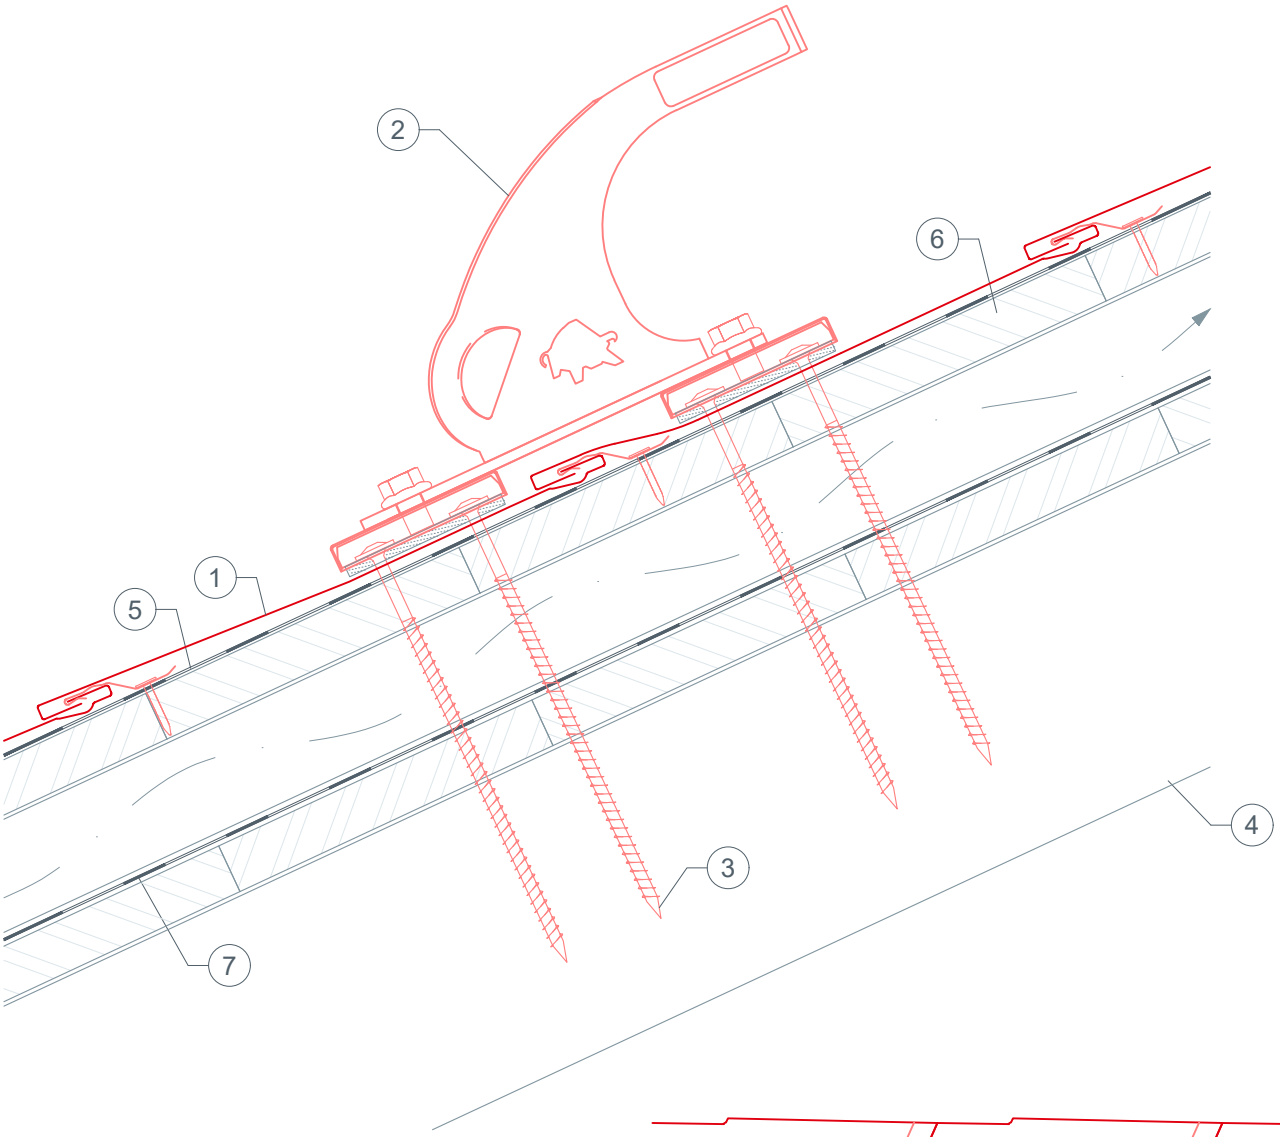

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Bezpečnostní hák
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace

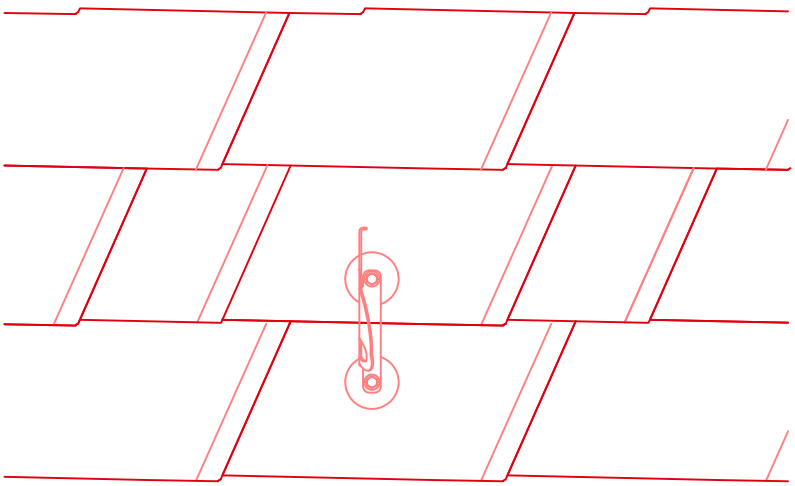


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

STŘEŠNÍ OKNO NAD 25° SKLONU STŘECHY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

Odborná montáž střešních oken dle technologického návodu výrobce střešních oken.

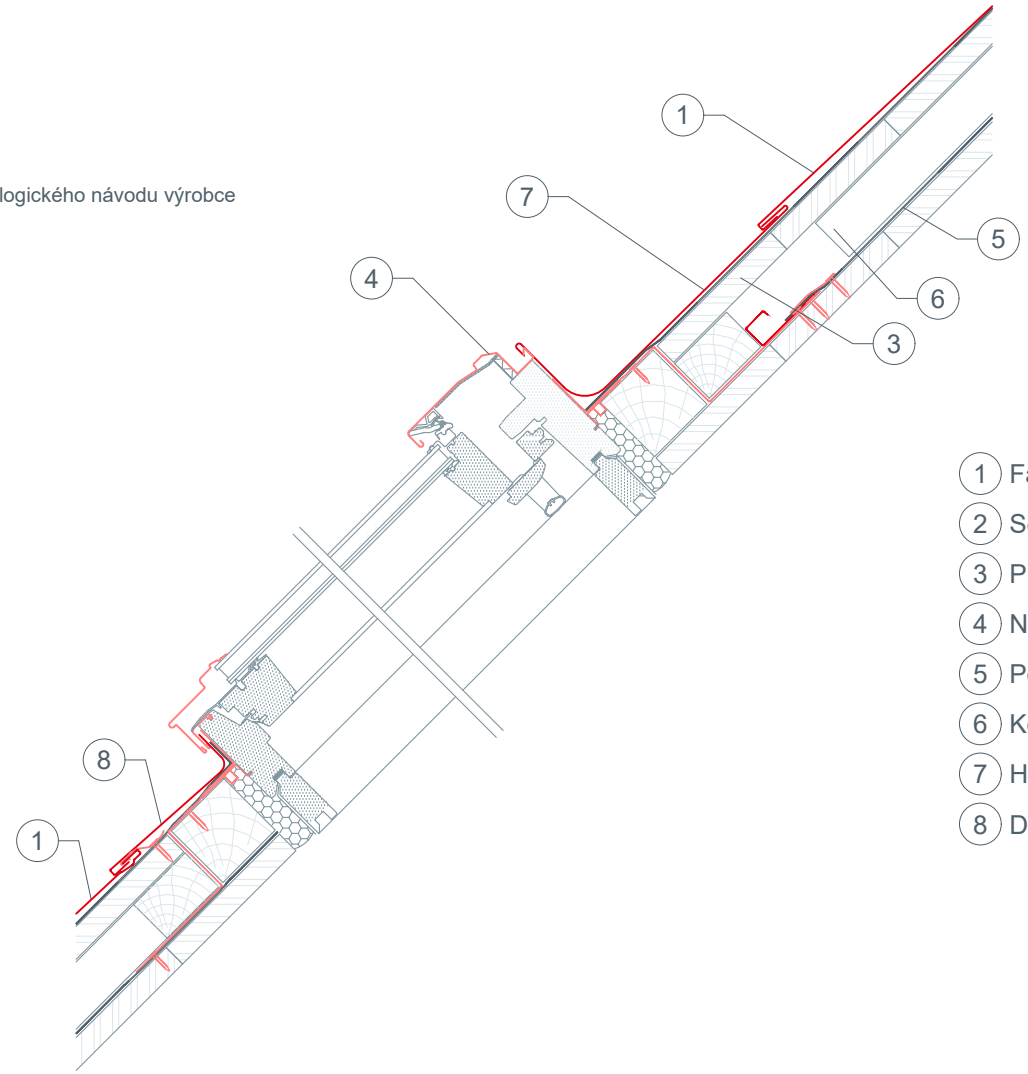


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Napojovací plech
5. Podstřešní vrstva
6. Kontralať
7. Horní díl
8. Dolní díl

STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM NAD 25° STŘEŠNÍHO SKLONU
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu.
Použití v oblastech bohatých na sníh. Nutnost náběhového klínu
závisí na vlastnostech objektu, lokalitě, jakož i použití protisněhového opatření.


Odborná montáž střešních oken dle technologického návodu výrobce střešních oken.

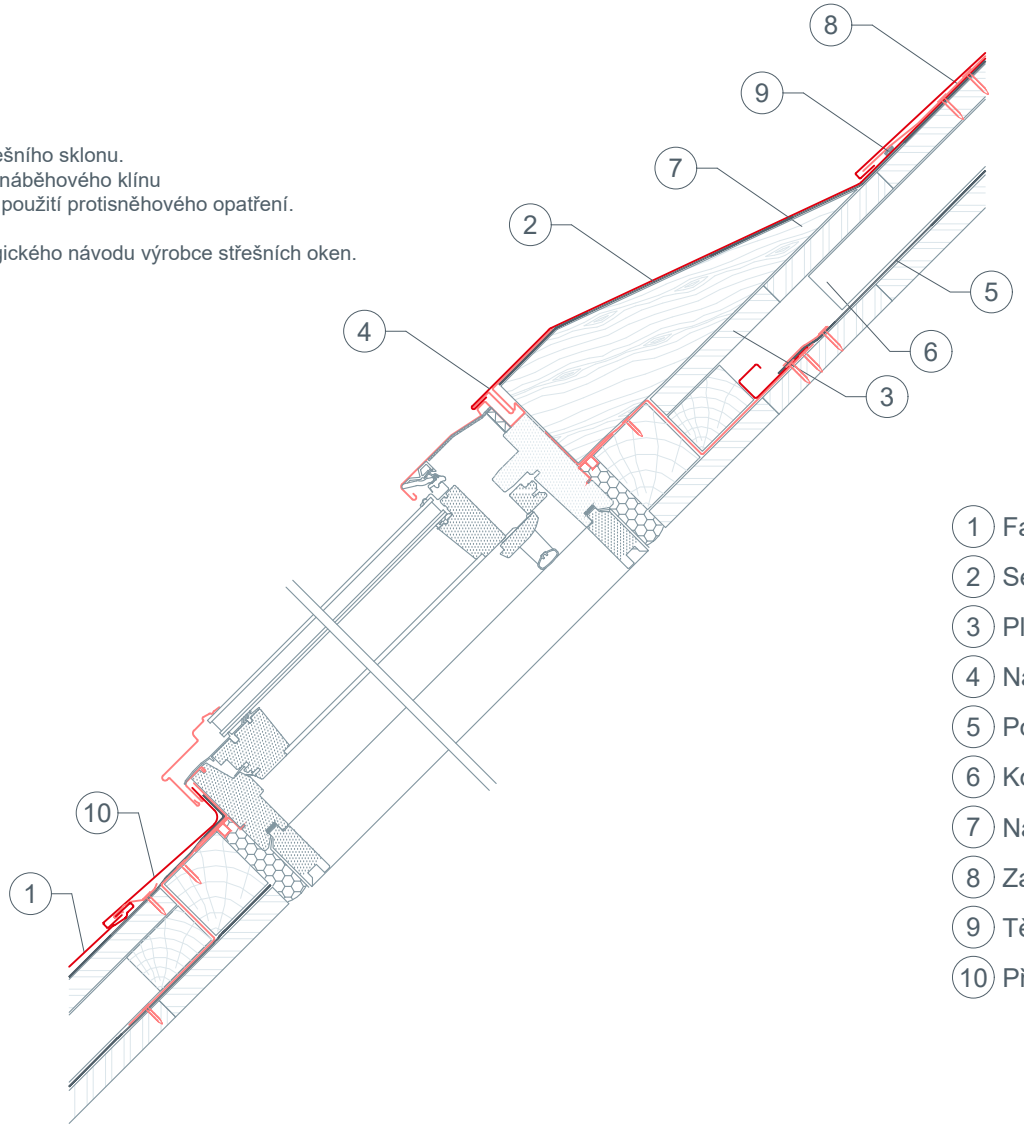

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Napojovací plech
5. Pojistná hydroizolace
6. Kontralať (8/5 cm)
7. Náběhový klín
8. Zatahovací pás
9. Těsnicí pásek
10. Přední díl lemování střešního okna

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° STŘEŠNÍHO SKLONU SE ZVEDACÍM RÁMEM * FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

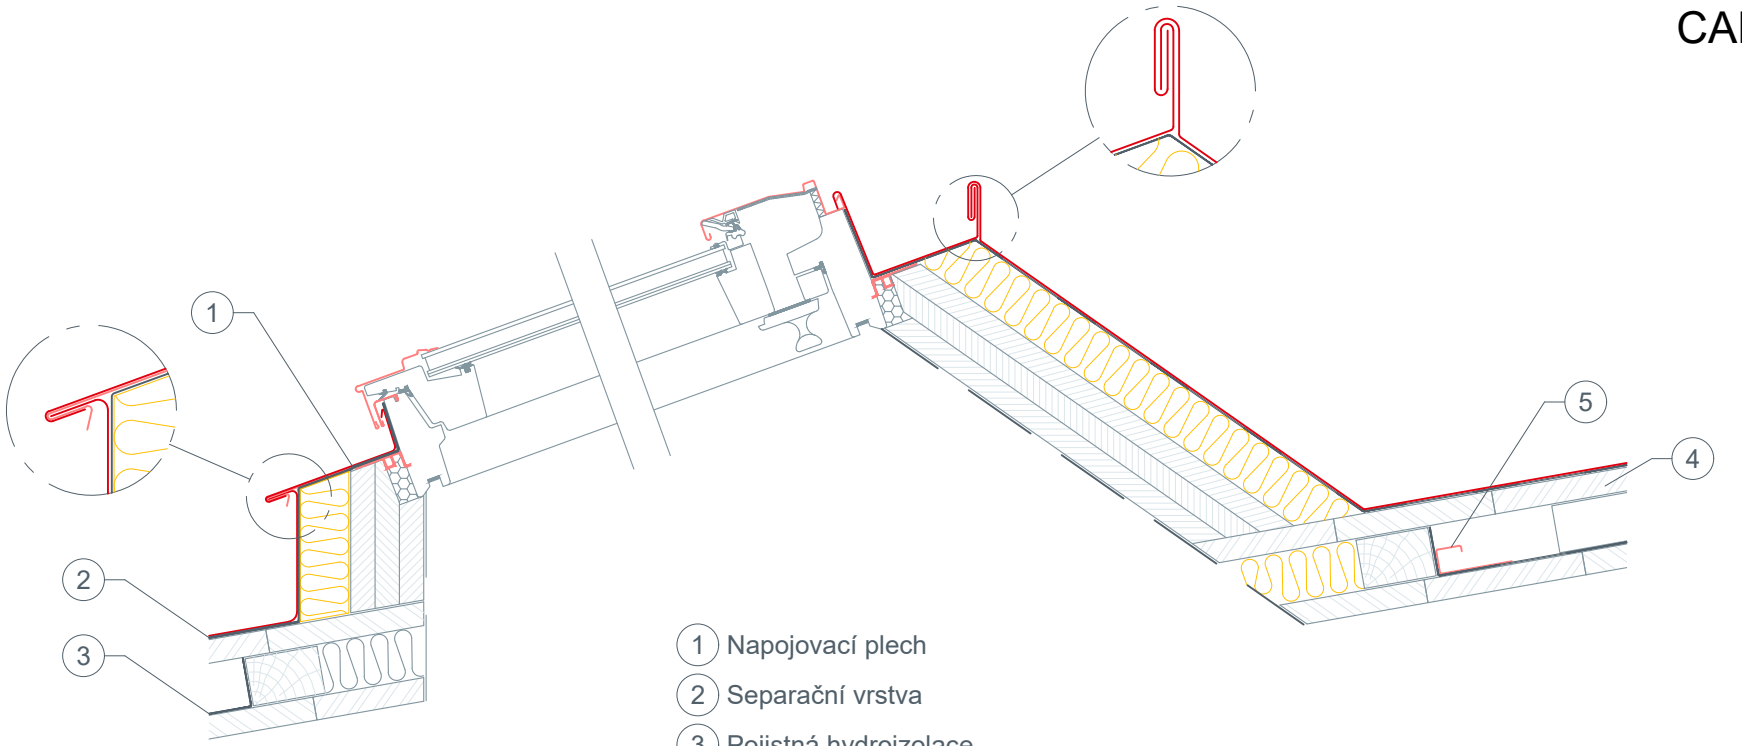


1. Napojovací plech
2. Separační vrstva
3. Pojistná hydroizolace
4. Plné bednění podle národních předpisů
5. Vodní žlábek

Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° SKLONU STŘECHY SE ZVEDACÍM RÁMEM * FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

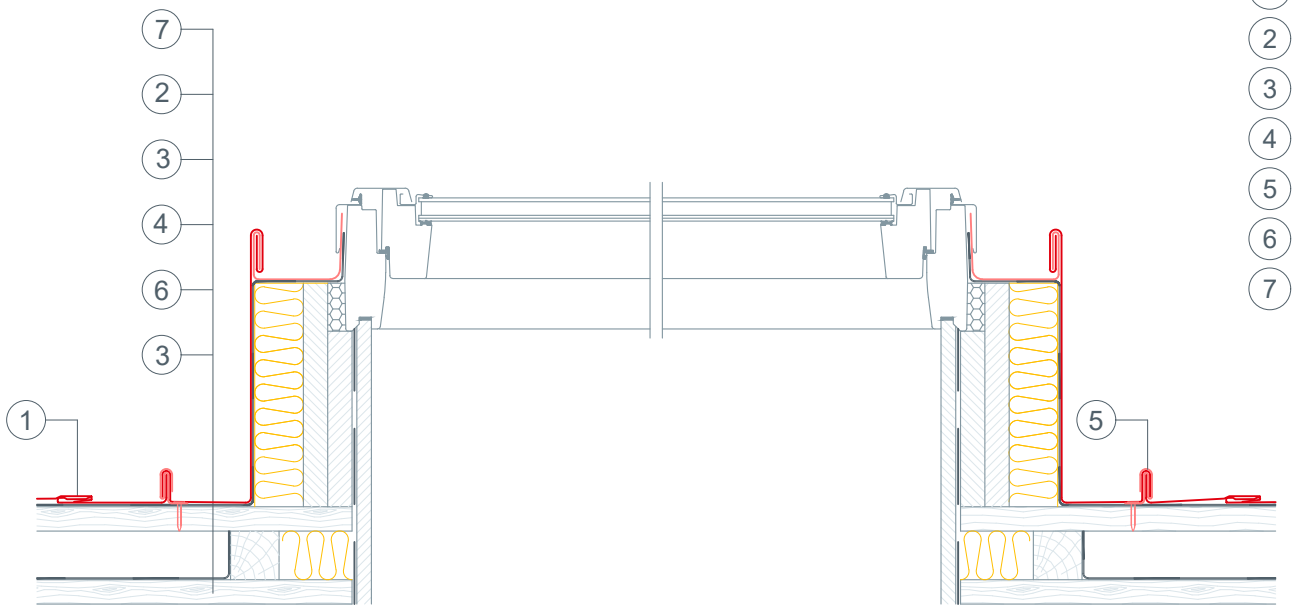


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Kontralať (8/5 cm)
5. Zpětná (věžová) příponka
6. Pojistná hydroizolace
7. Napojovací plech

Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.

MANSARDOVÝ ZLOM
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

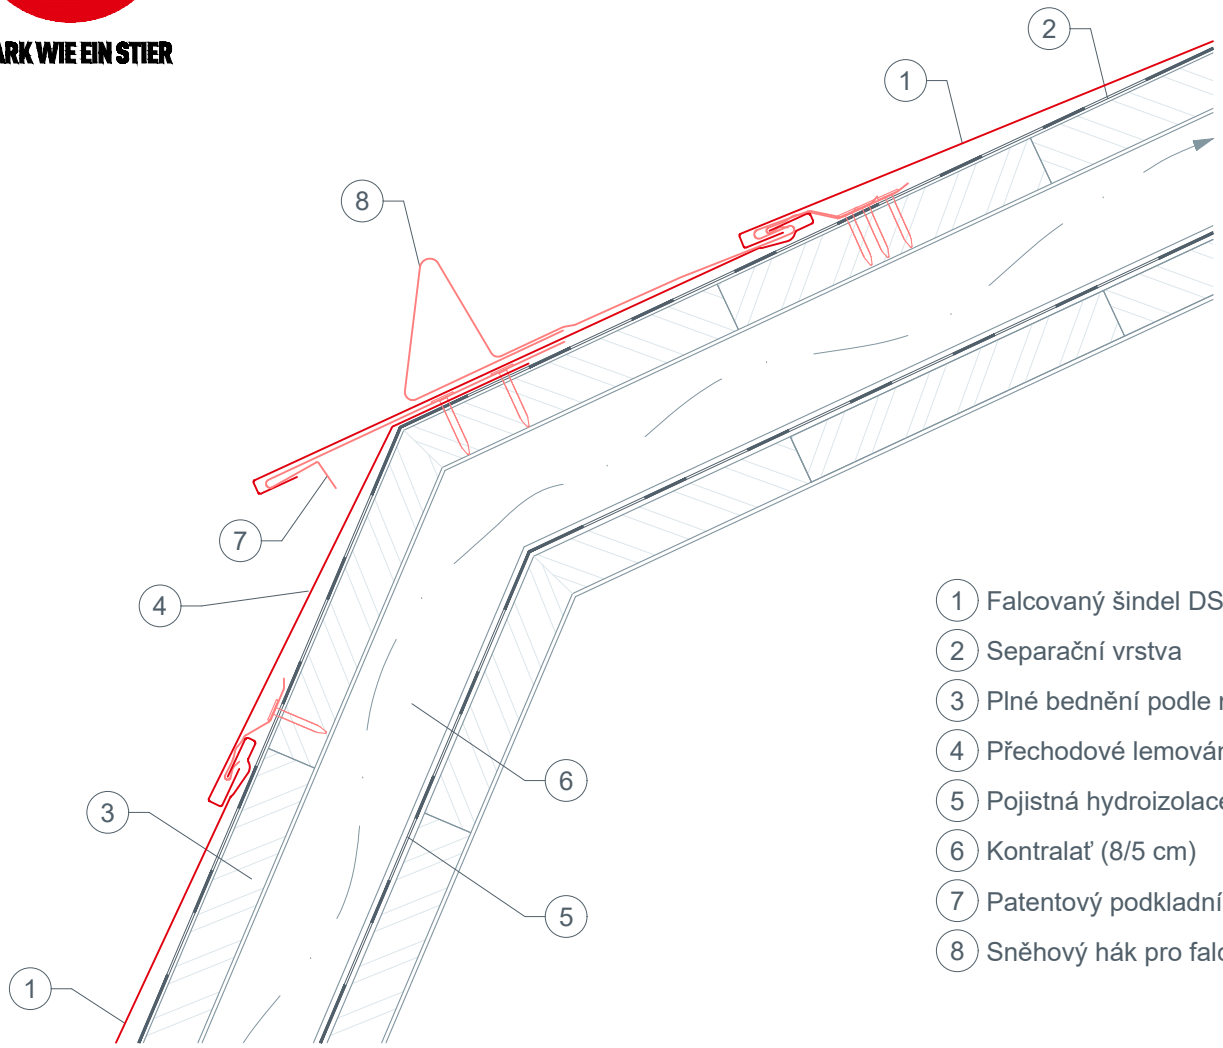


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Přechodové lemování
5. Pojistná hydroizolace
6. Kontralať (8/5 cm)
7. Patentový podkladní pás
8. Sněhový hák pro falcovaný šindel DS.19

STŘEŠNÍ ZLOM
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Separační vrstva
3. Plné bednění podle národních předpisů
4. Přechodové oplechování
5. Pojistná hydroizolace
6. Kontralať (8/5 cm)
7. Příponka

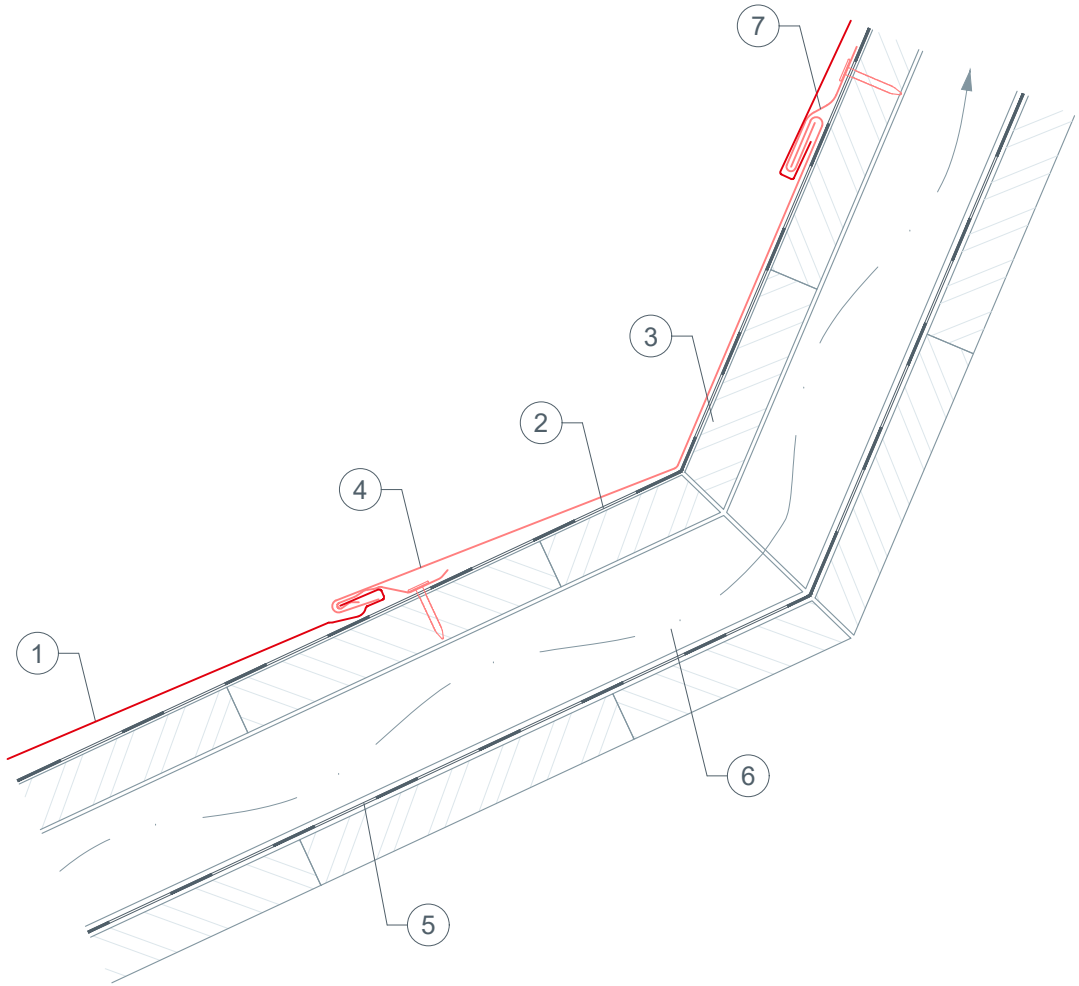


SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO(NEBO FIX)
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

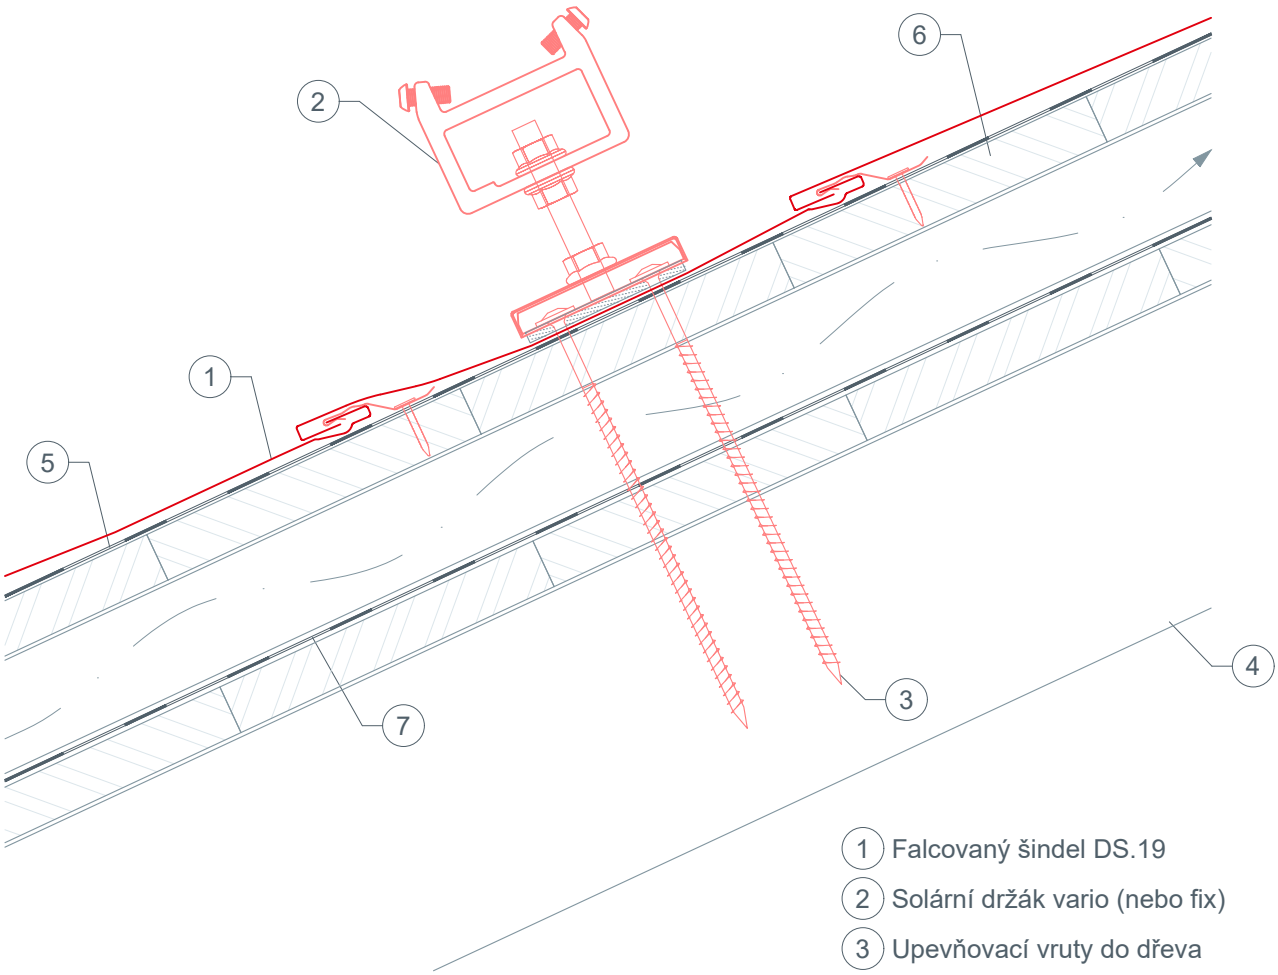


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Solární držák vario (nebo fix)
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Montážní podložka

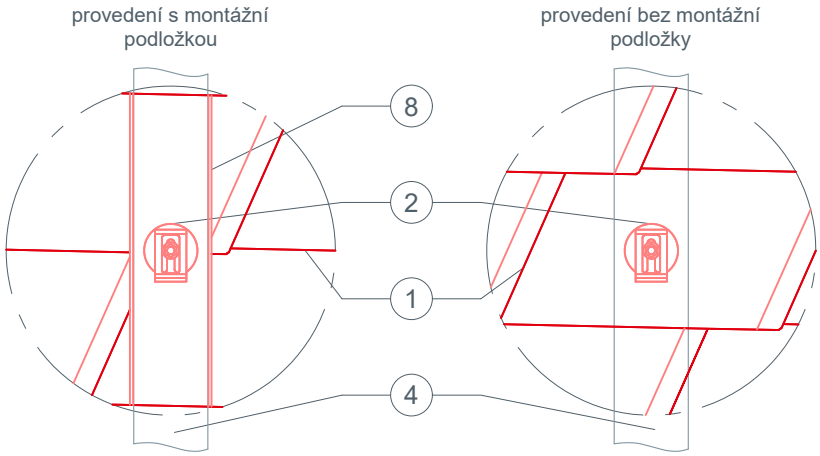


U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA solárního držáku vario nebo fix na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

DRŽÁK PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19
CAD detaily

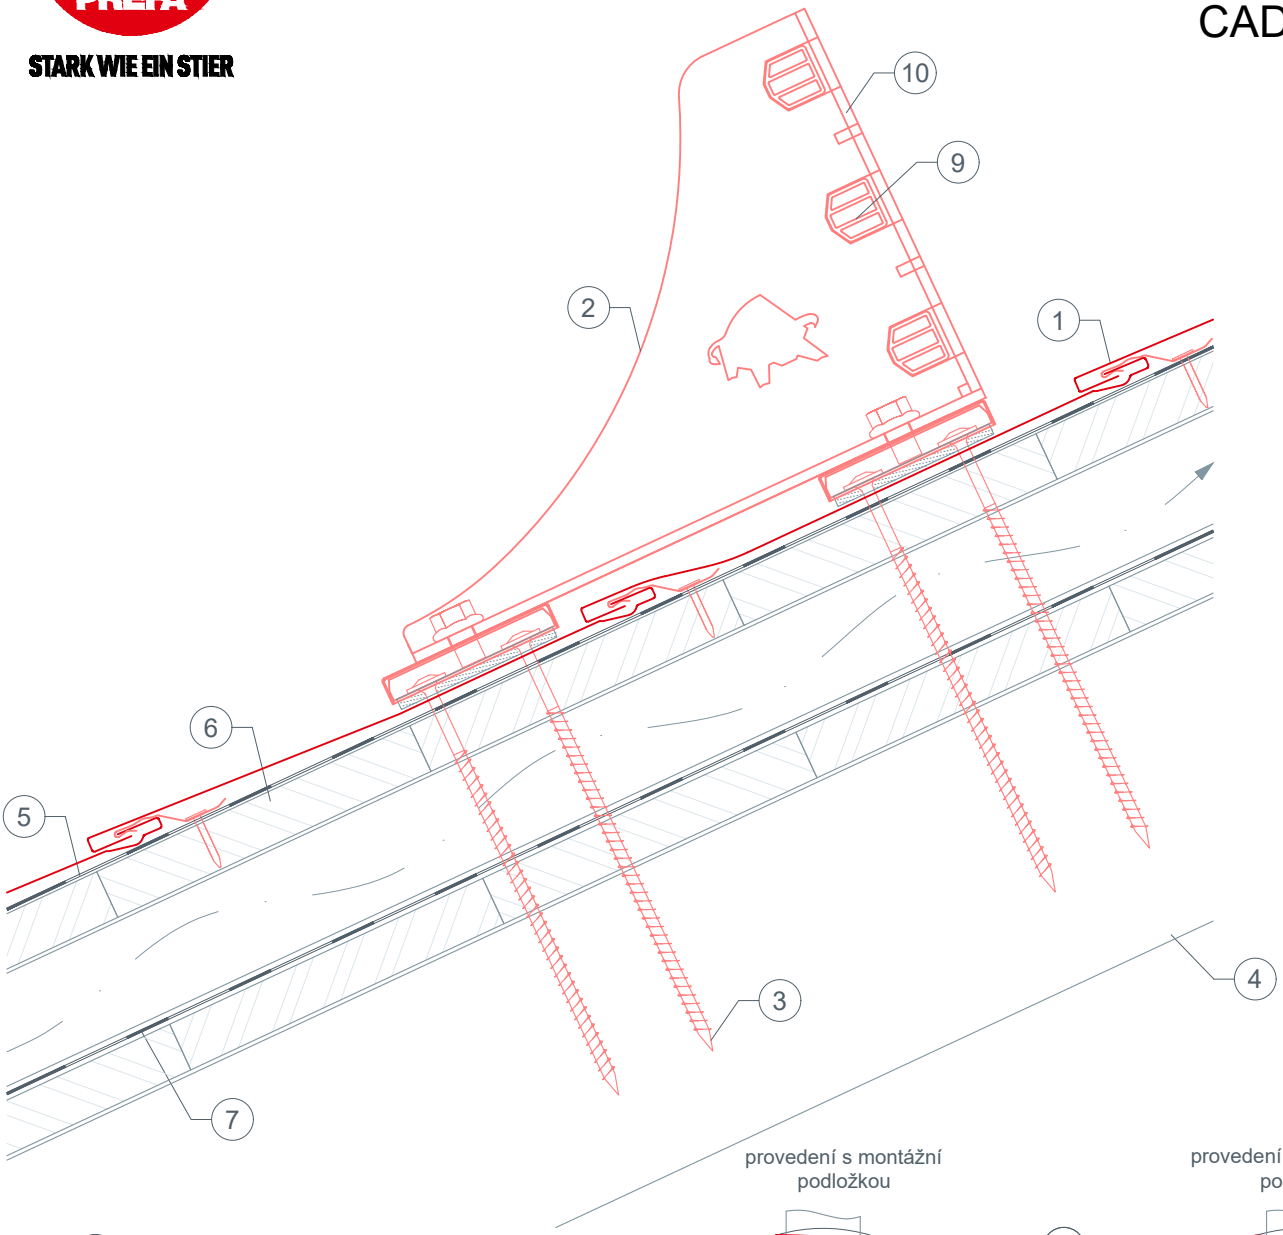

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Sněhové zábranyv
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokev
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Montážní podložka
9. Vkládaný profil sněhové zábrany
10. Fixační zásuvná lišta

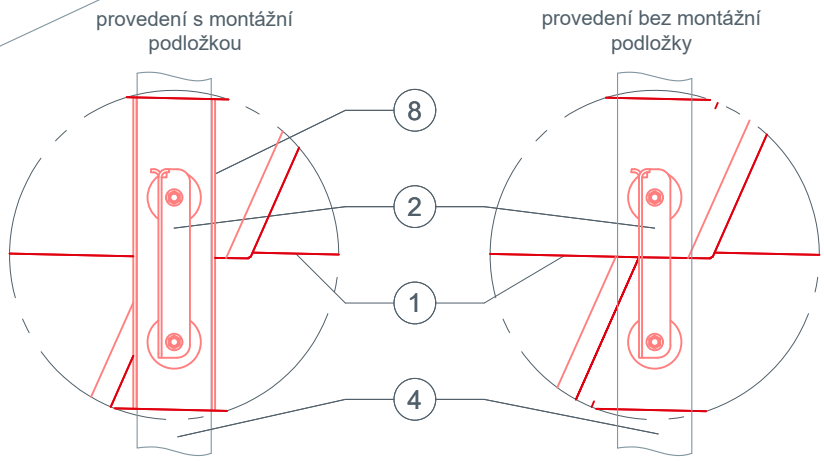


U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve)

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

DRŽÁK PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY XL FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

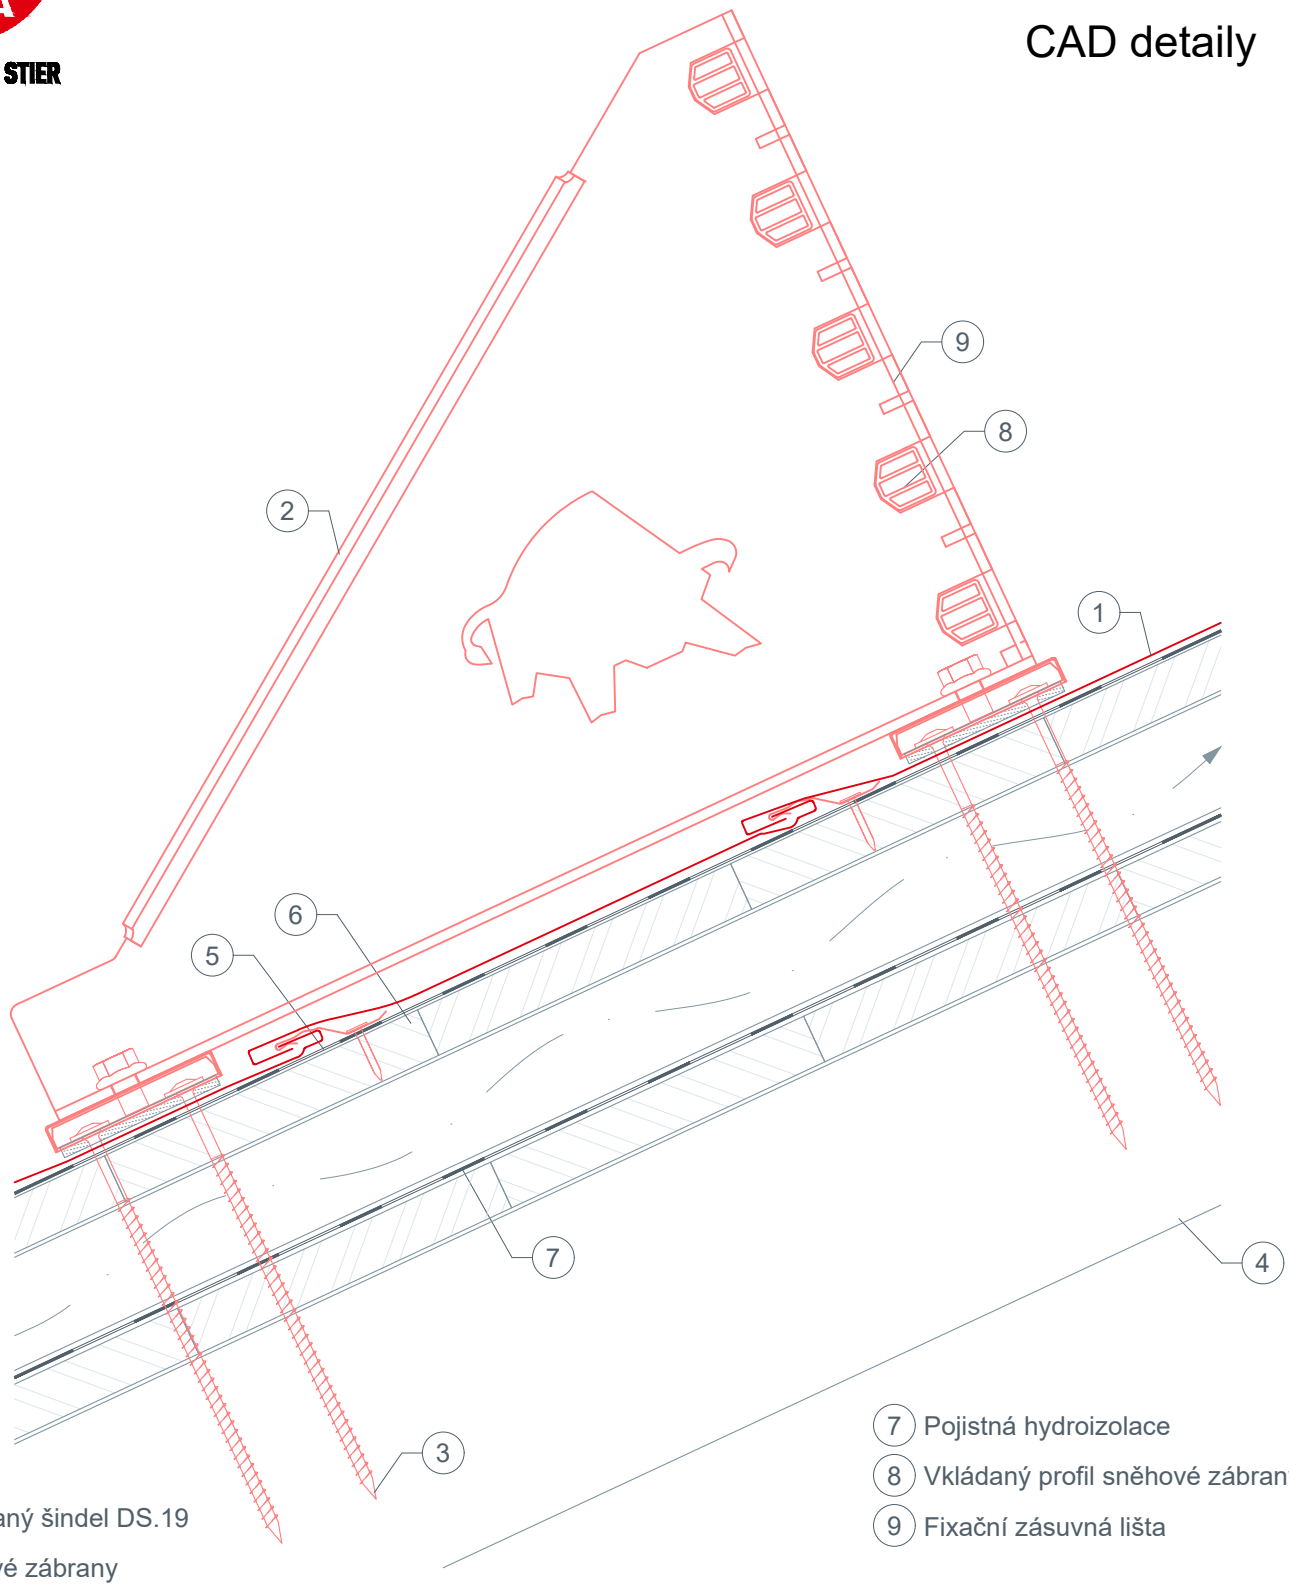


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Sněhové zábrany
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokev
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Vkládaný profil sněhové zábrany
9. Fixační zásuvná lišta


U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve)

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

DRŽÁK KULATINY
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

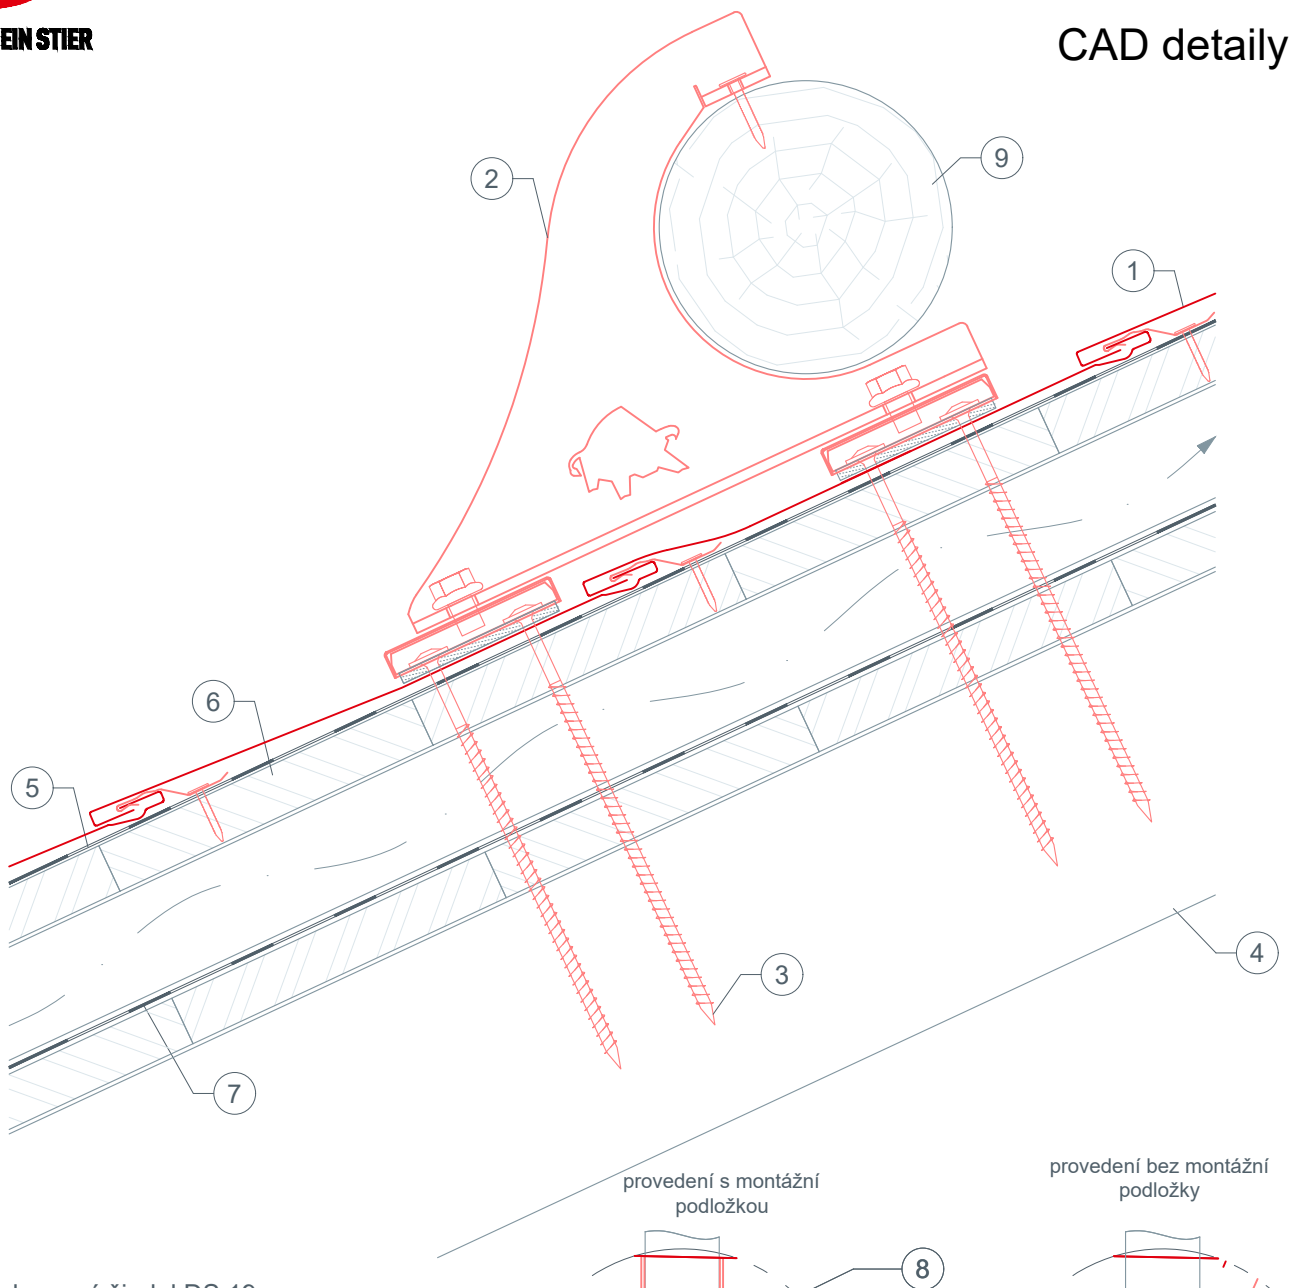

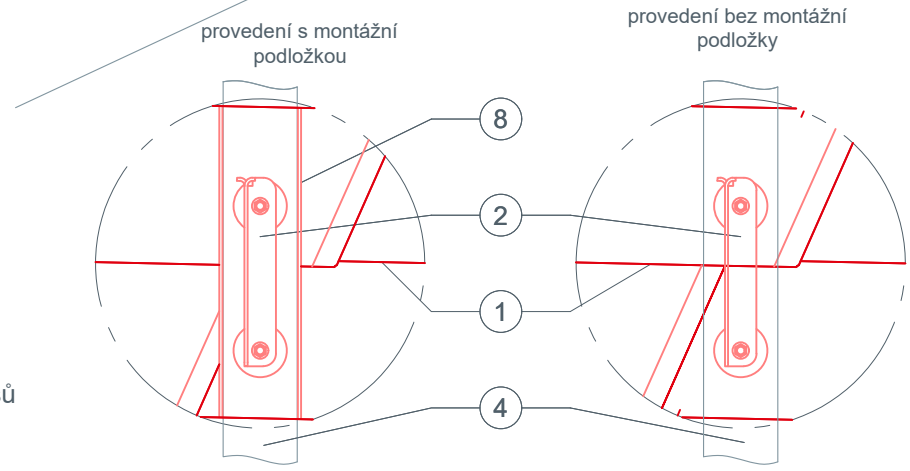


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Držák kulatiny
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Montážní podložka
9. Dřevěná kulatina (Ø 140 mm)

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku kulatiny na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

BEZPEČNOSTNÍ HÁK FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

CAD detaily

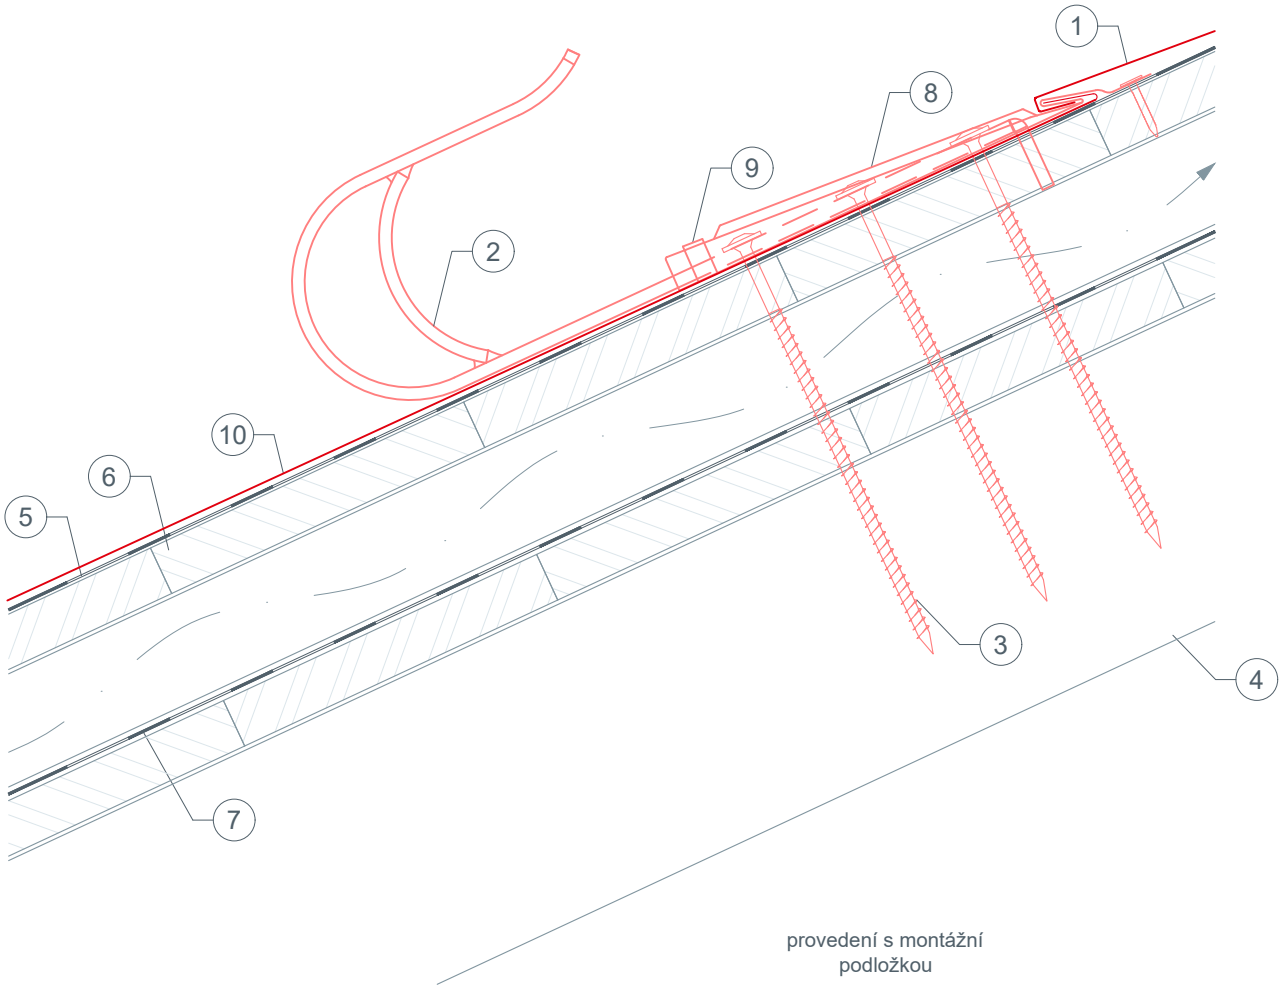

provedení s montážní podložkou

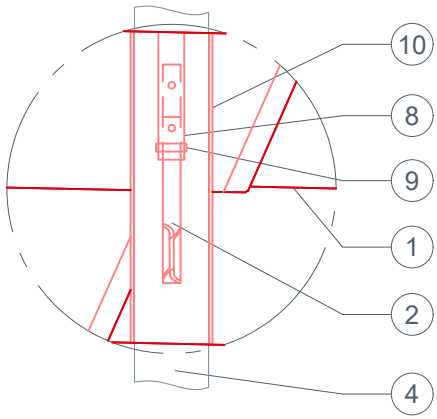


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Bezpečnostní hák
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Krytka
9. Upevňovací pás
10. Montážní podložka

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA bezpečnostního háku na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 3 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.

NÁŠLAPNÝ STUPEŇ FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

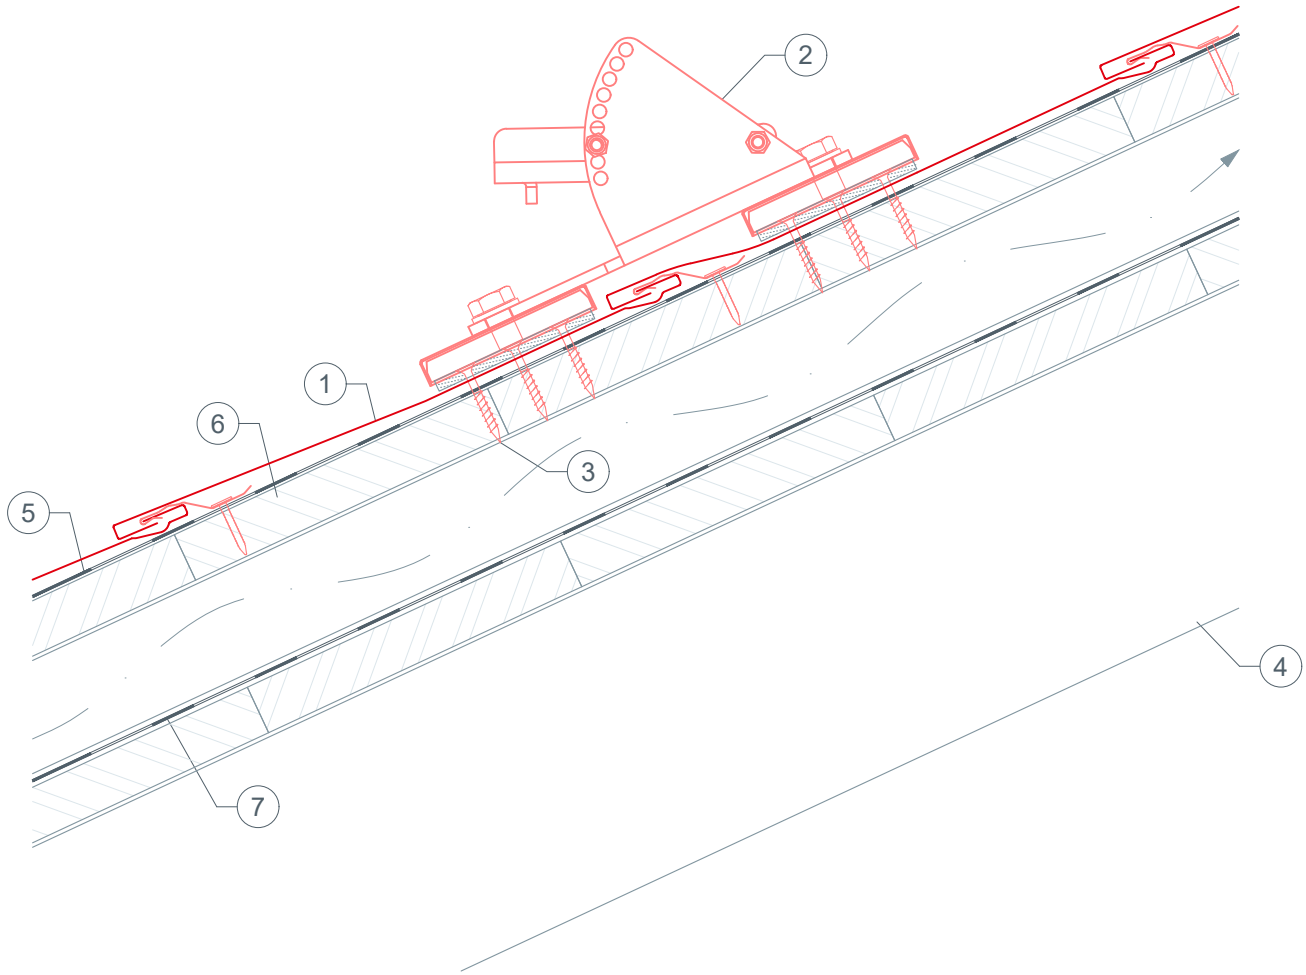

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Nášlapný stupeň
3. Upevňovací materiál
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace

DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19


CAD detaily

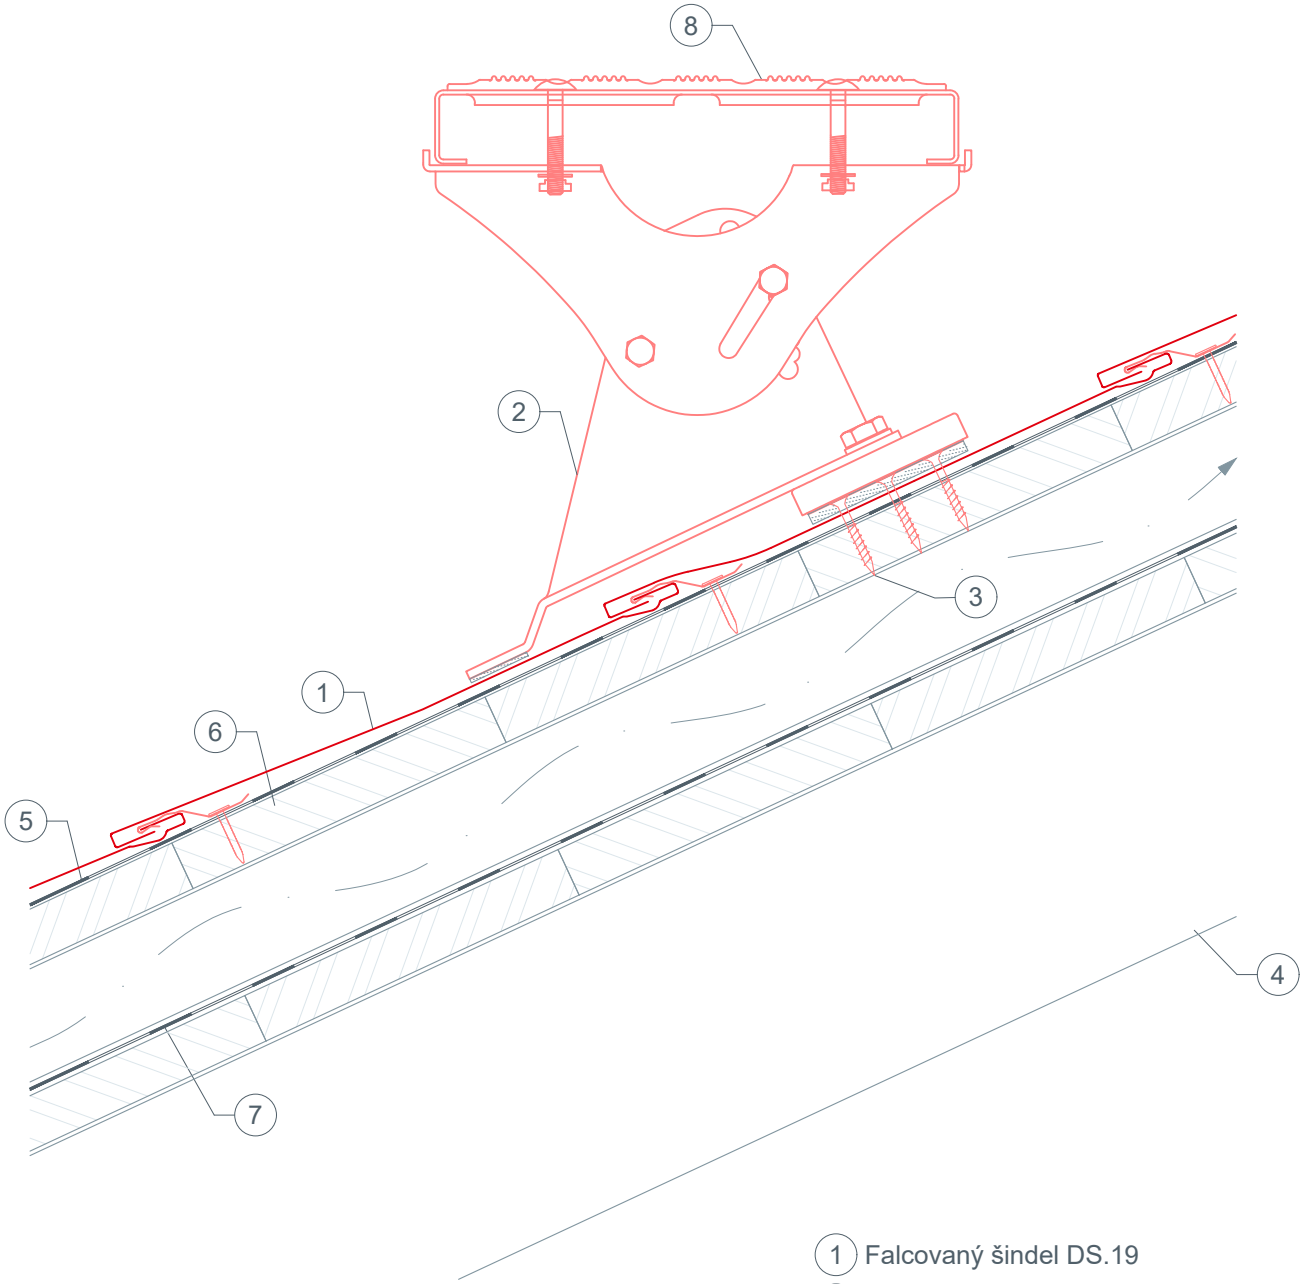


1. Falcovaný šindel DS.19
2. Držák stoupací plošiny
3. Upevňovací materiál
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Stoupací plošina

U PREFA Falcovaného šindele může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku stoupací plošiny na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

PREVARIO 3S
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19
CAD detaily

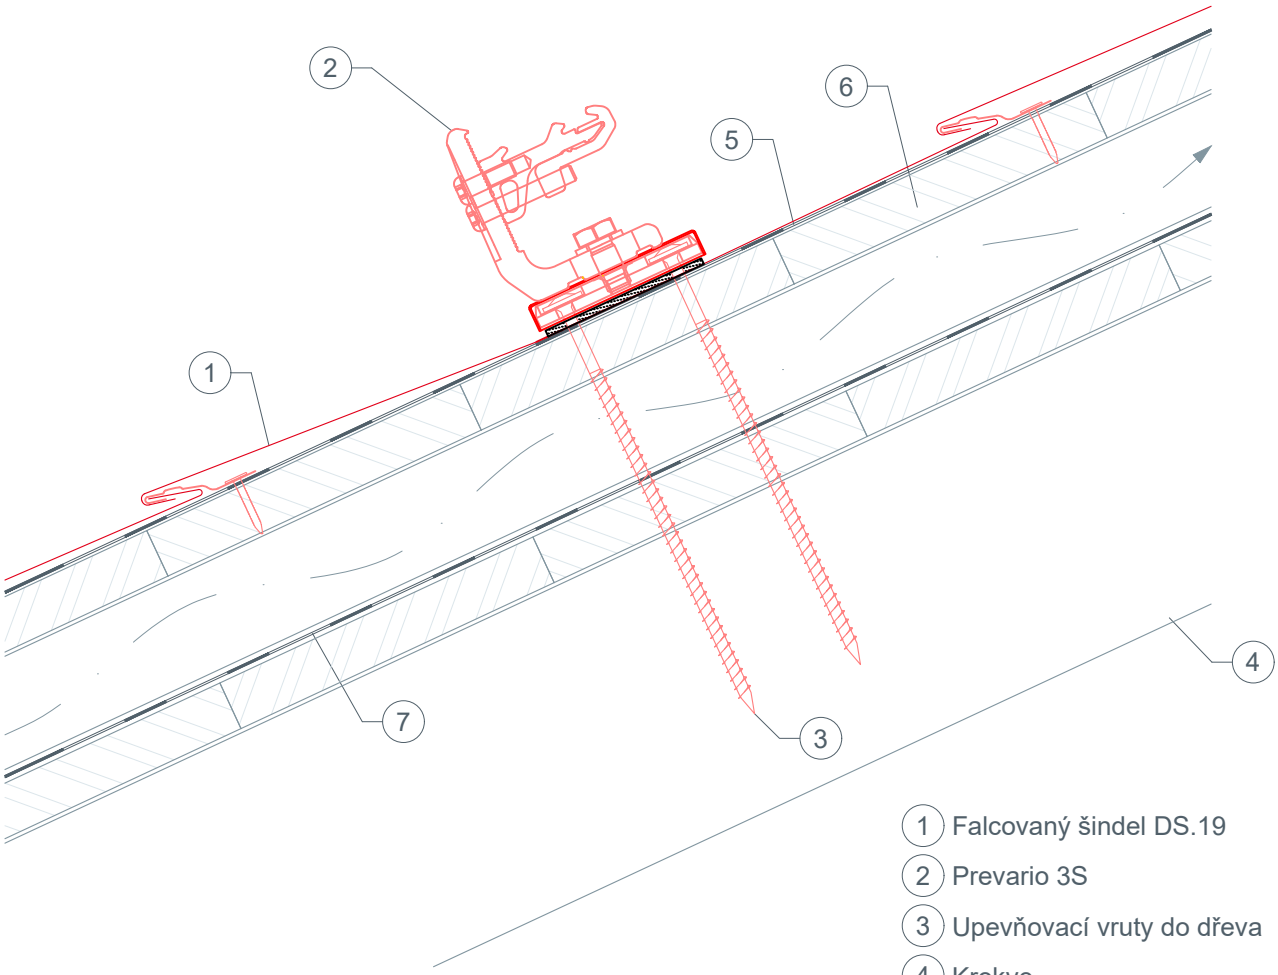

1. Falcovaný šindel DS.19
2. Prevario 3S
3. Upevňovací vruty do dřeva
4. Krokve
5. Separační vrstva
6. Plné bednění podle národních předpisů
7. Pojistná hydroizolace
8. Montážní podložka

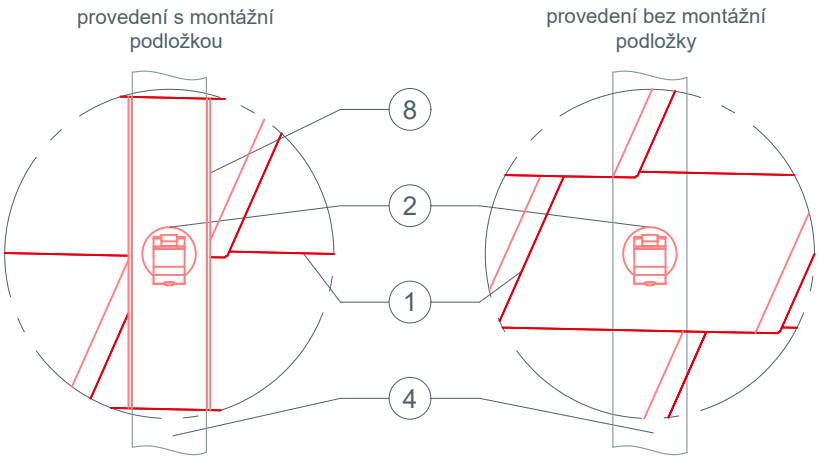

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA solárního držáku prevario 3s na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.