




STARK WIE EIN STIER

FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

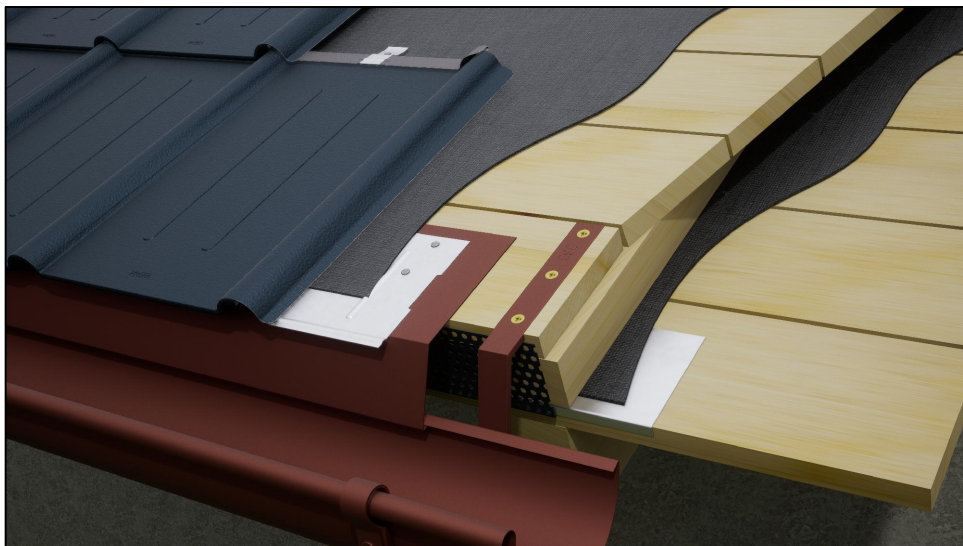

OBSAH:

- 2 Minimální střešní sklony
- 3 Schéma rozmístění sněhových háků P1
- 4 Schéma rozmístění sněhových háků P2
- 5 Schéma rozmístění sněhových háků P3
- 6 Jednoplášťová střešní skladba
- 7 Dvoupplášťová střešní skladba
- 8 Detail hřebene - Jetlüfter
- 9 Detail hřebene - malý hřebenáč
- 10 Hřeben pultové střechy
- 11 Detail okapní hrany s půlkulatým žlabem
- 12 Detail okapní hrany s hranatým žlabem
- 13 Detail okapní hrany se zpevněným hákem přetočeným
- 14 Detail okapní hrany se zpevněným hákem var.1
- 15 Detail okapní hrany se zpevněným hákem var.2
- 16 Detail okapní hrany s nástřešním žlabem
- 17 Štítové lemování se závětrnou lištou
- 18 Štítové lemování zapuštěné
- 19 Štítové lemování s čelním prknem
- 20 Oplechování atiky
- 21 Krytí atiky
- 22 Boční napojení na stěnu
- 23 Úžlabí s použitím bezpečnostního úžlabí
- 24 Úžlabí s jednoduchou drážkou
- 25 Úžlabí zapuštěné var.1
- 26 Úžlabí zapuštěné var.2
- 27 Odvětrávací haubna
- 28 Bezpečnostní hák
- 29 Střešní okno nad 25° sklonu střechy
- 30 Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu
- 31 Střešní okno pod 15° střešního sklonu se zvedacím rámem
- 32 Střešní okno pod 15° střešního sklonu se zvedacím rámem
- 33 Mansardoavý zlom
- 34 Střešní zlom
- 35 Solární držák vario (nebo fix)
- 36 Držák profilované sněhové zábrany
- 37 Držák profilované sněhové zábrany XL
- 38 Držák kulatiny
- 39 Bezpečnostní hák
- 40 Nášlapný stupeň
- 41 Držák stoupací plošiny
- 42 Držák solárního panelu sunny spezial
- 43 Prevario 3S



STARK WIE EIN STIER

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

CAD details

MINIMÁLNÍ SKLON	3°	5°	7°	12°	14°	16°	17°	22°	≥ 25°
PREFALZ	- Zohlednit národní technické předpisy (pojistná hydroizolace, úžlabí bez průniků,...) - Těsnění v drážkách								
* FALCOVANÁ TAŠKA				Délka krokve: < 7 m					
				Délka krokve: 7–12 m					
				Délka krokve: > 12 m					
* STŘEŠNÍ PANEL R.16				Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.					
* FALCOVANÝ ŠINDEL									
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19				Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.					
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 29x29									
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 44x44				Délka krokve: < 7 m					
				Délka krokve: 7–12 m					
				Délka krokve: > 12 m					
* STŘEŠNÍ PANEL FX.12				Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.					

* Všeobecně doporučujeme použití vhodné bitumenové separační vrstvy.

* Od zatížení sněhem 3,25 kN/m² nebo při umístění na území 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ P1 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

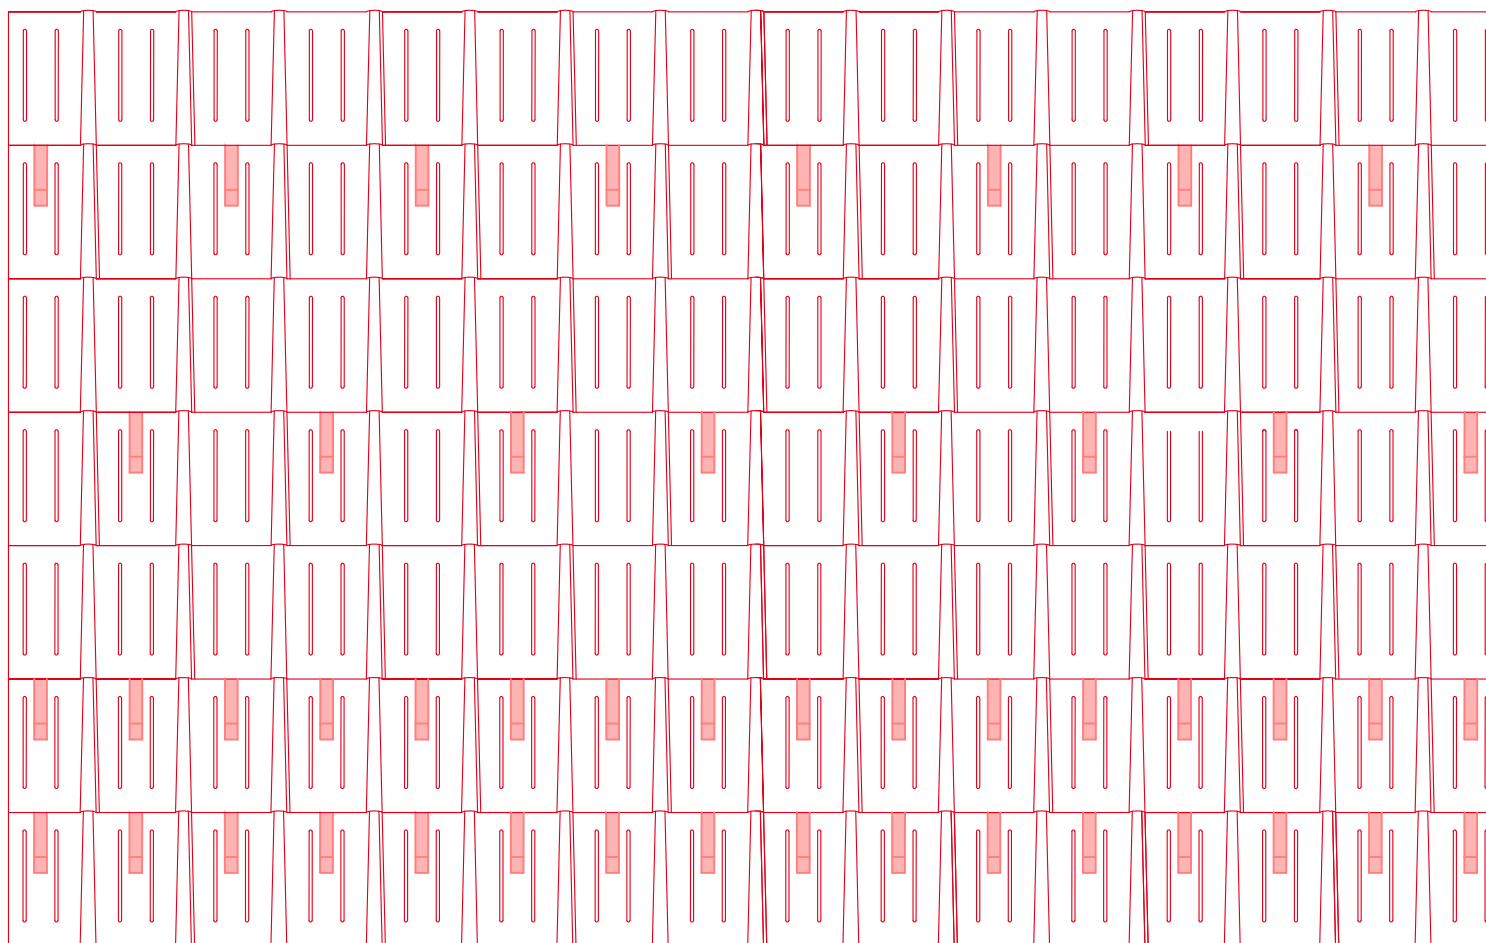


Schéma rozmístění P1 (2 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ P2 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

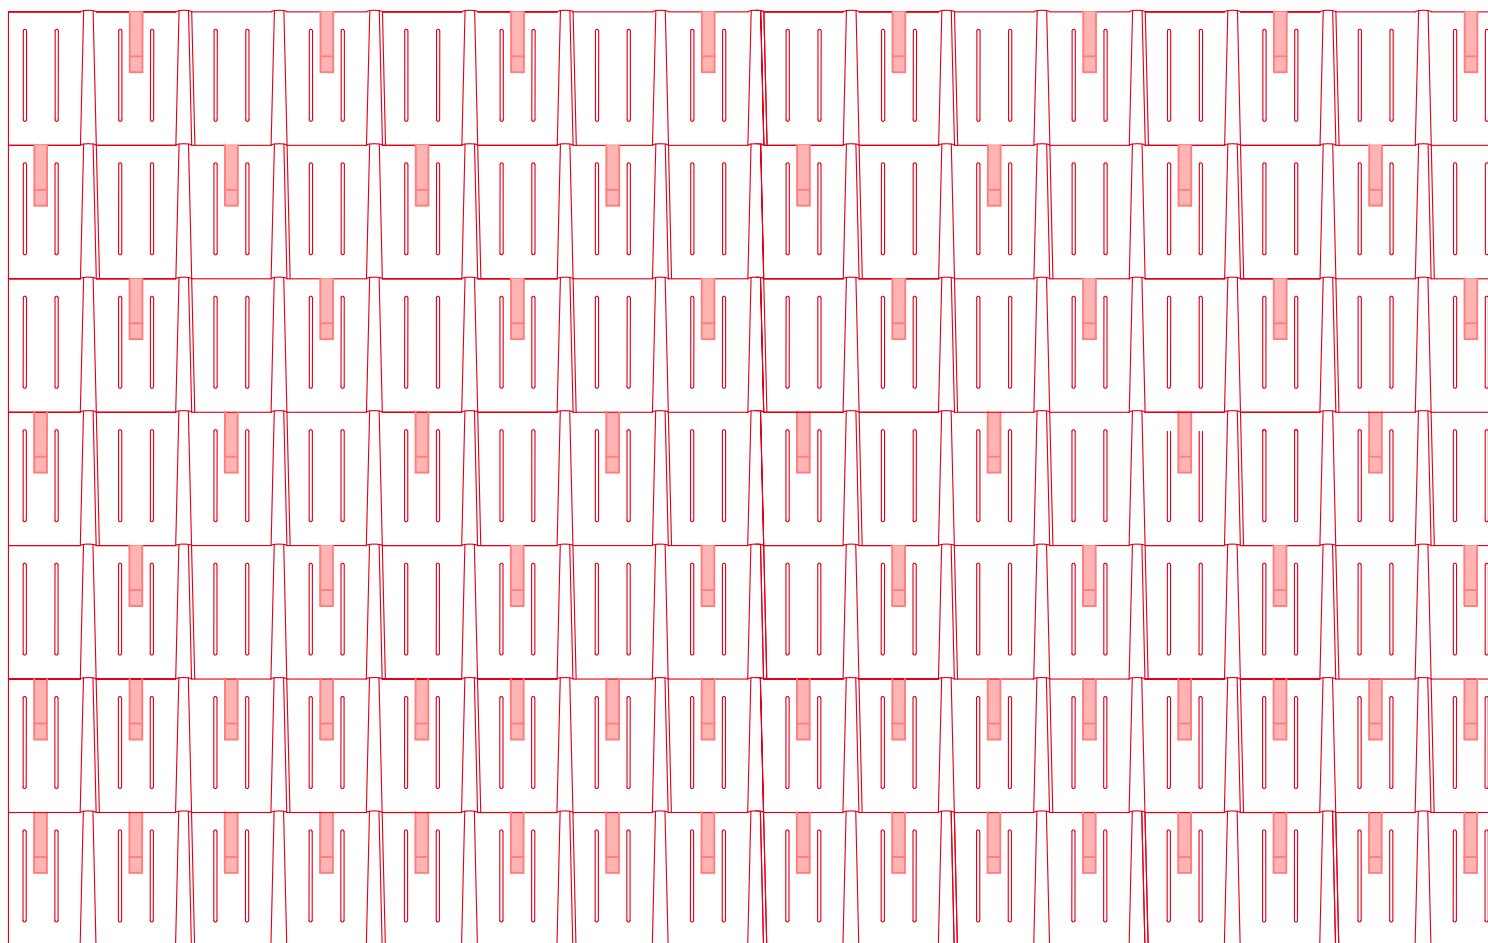


Schéma rozmístění P2 (4 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ P3 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

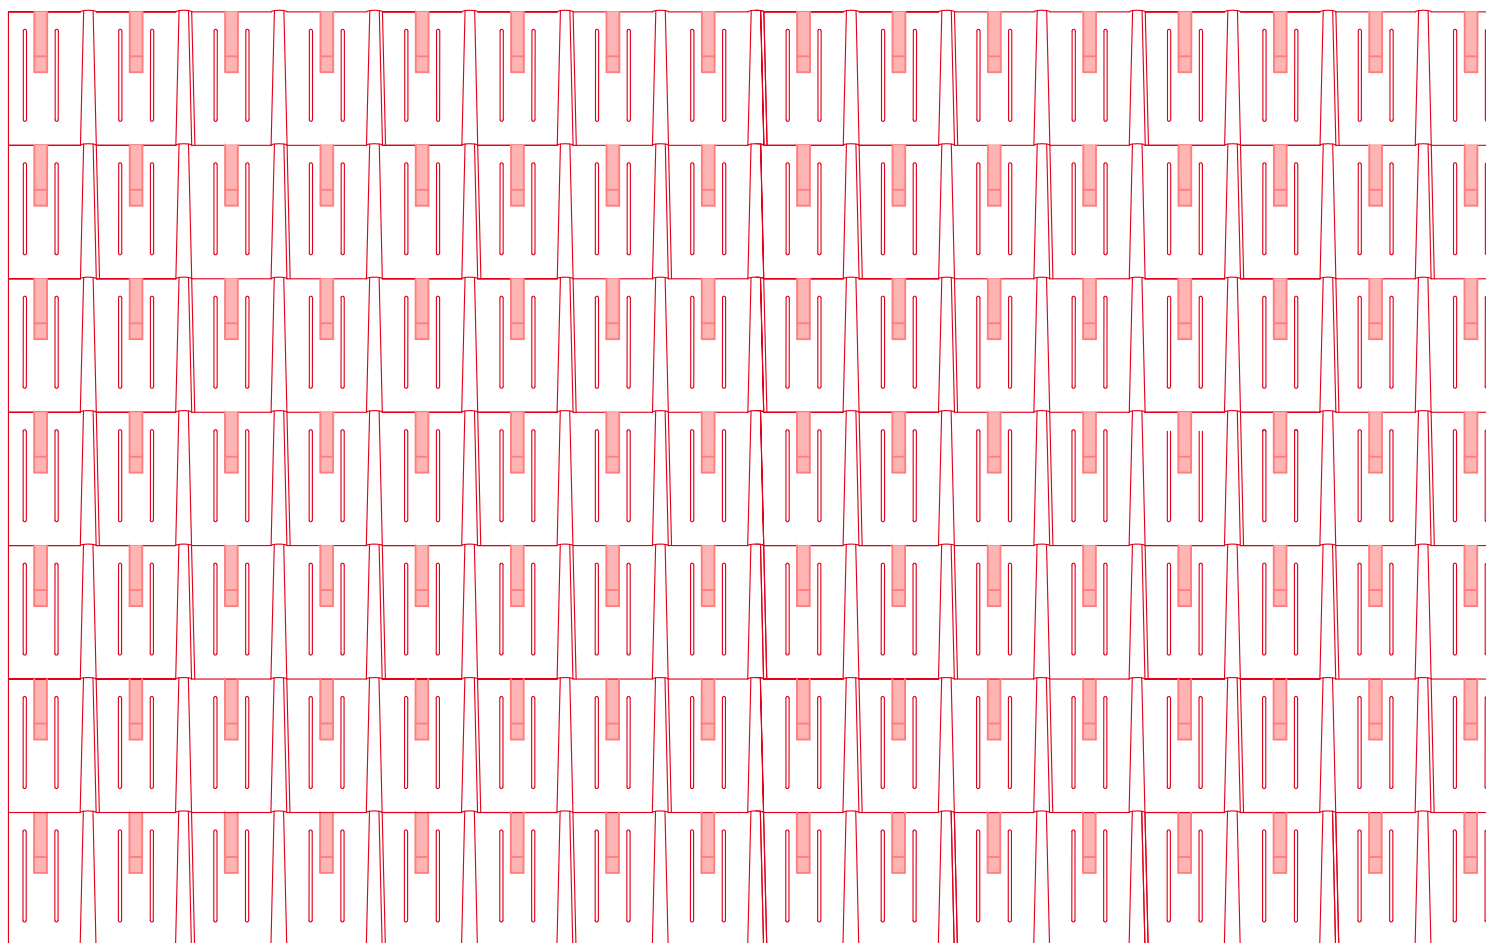


Schéma rozmístění P3 (8 ks/m²)


Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA FALCOVANÁ TAŠKA

CAD details

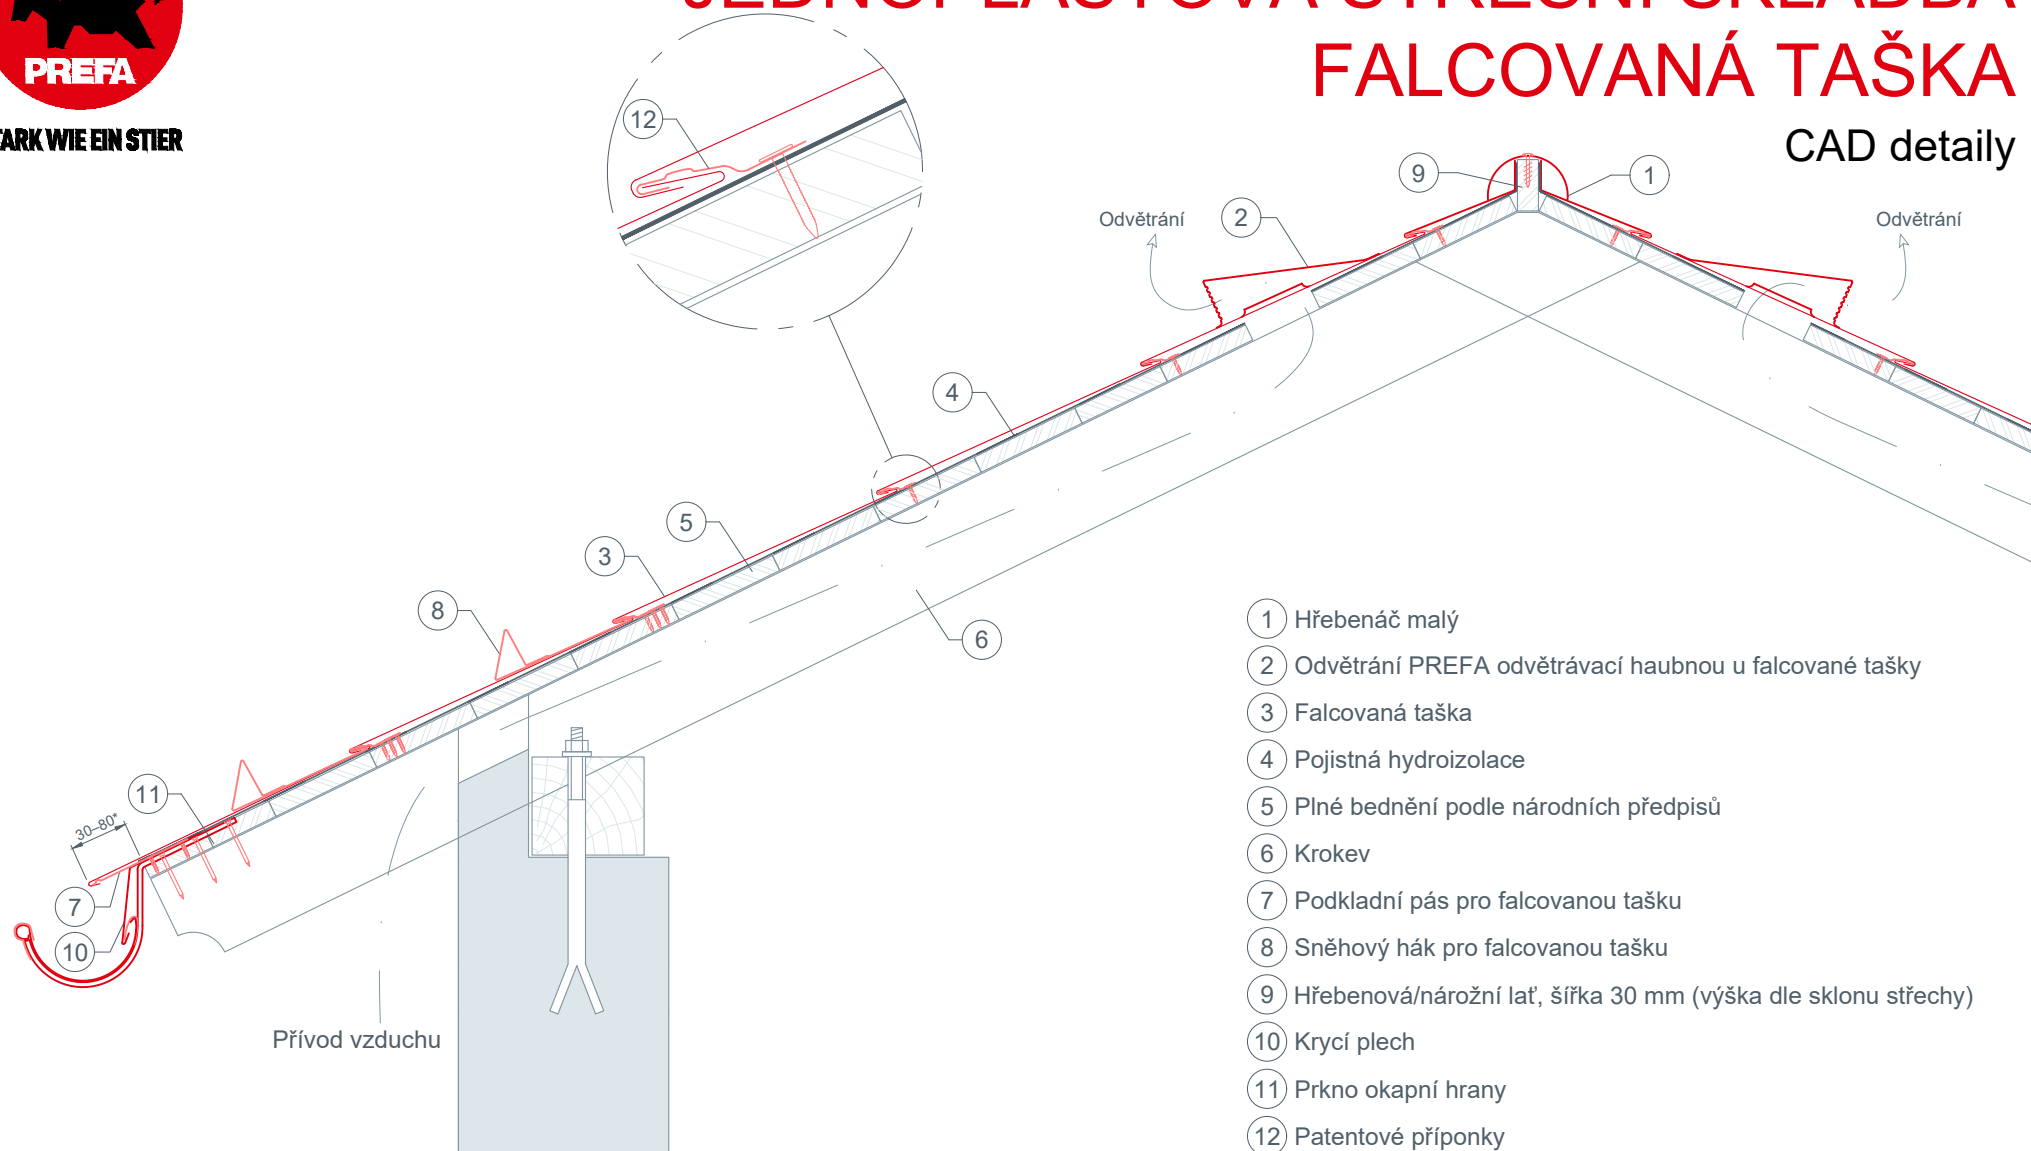

- ① Hřebenáč malý
- ② Odvětrání PREFA odvětrávací haubnou u falcované tašky
- ③ Falcovaná taška
- ④ Pojistná hydroizolace
- ⑤ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑥ Krokev
- ⑦ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑧ Sněhový hák pro falcovanou tašku
- ⑨ Hřebenová/nárožní lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
- ⑩ Krycí plech
- ⑪ Prkno okapní hrany
- ⑫ Patentové příponky


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

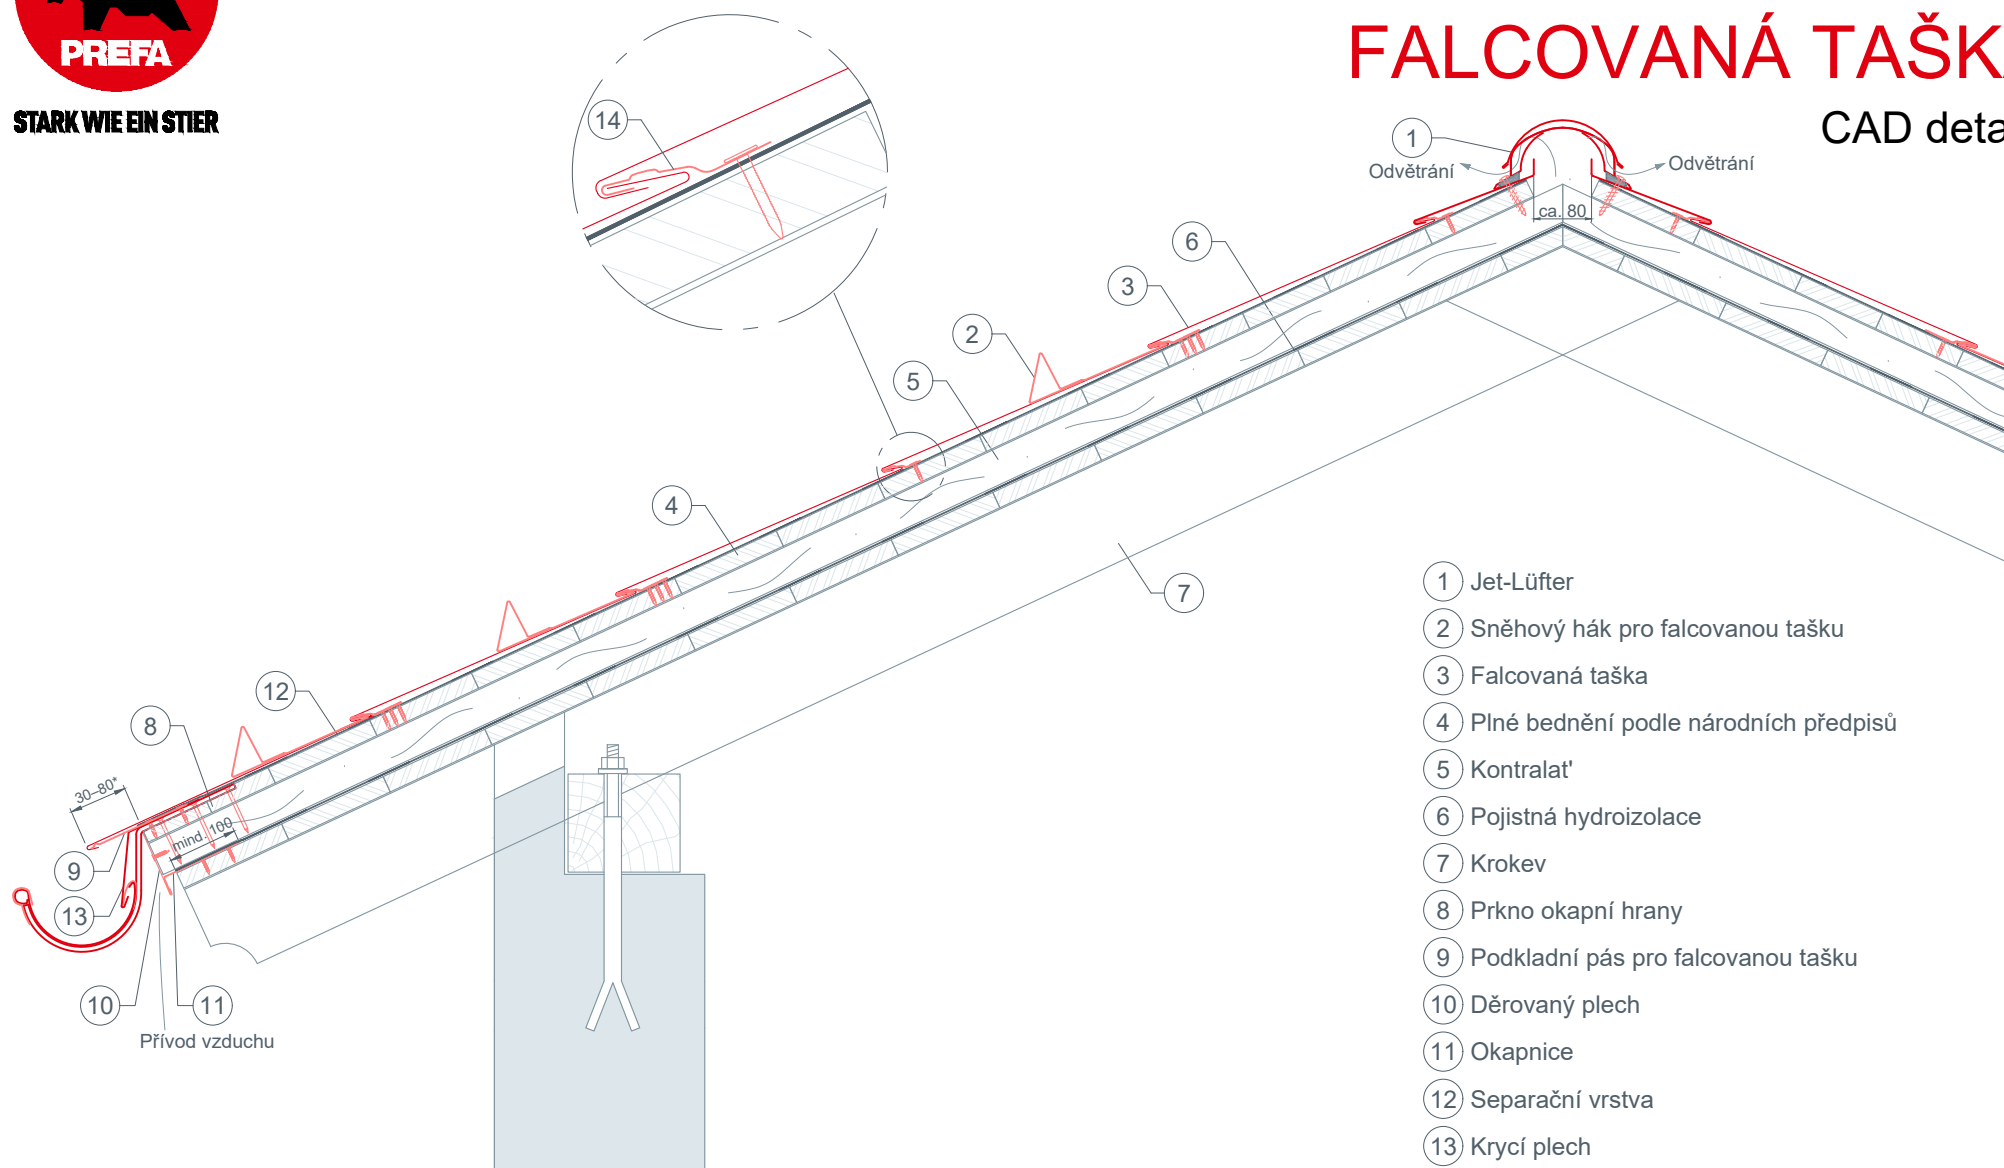

- 1 Jet-Lüfter
- 2 Sněhový hák pro falcovanou tašku
- 3 Falcovaná taška
- 4 Plné bednění podle národních předpisů
- 5 Kontralat'
- 6 Pojistná hydroizolace
- 7 Krokev
- 8 Prkno okapní hrany
- 9 Podkladní pás pro falcovanou tašku
- 10 Děrovaný plech
- 11 Okapnice
- 12 Separční vrstva
- 13 Krycí plech
- 14 Patentové příponky


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL HŘEBENE - JETLÜFTER FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

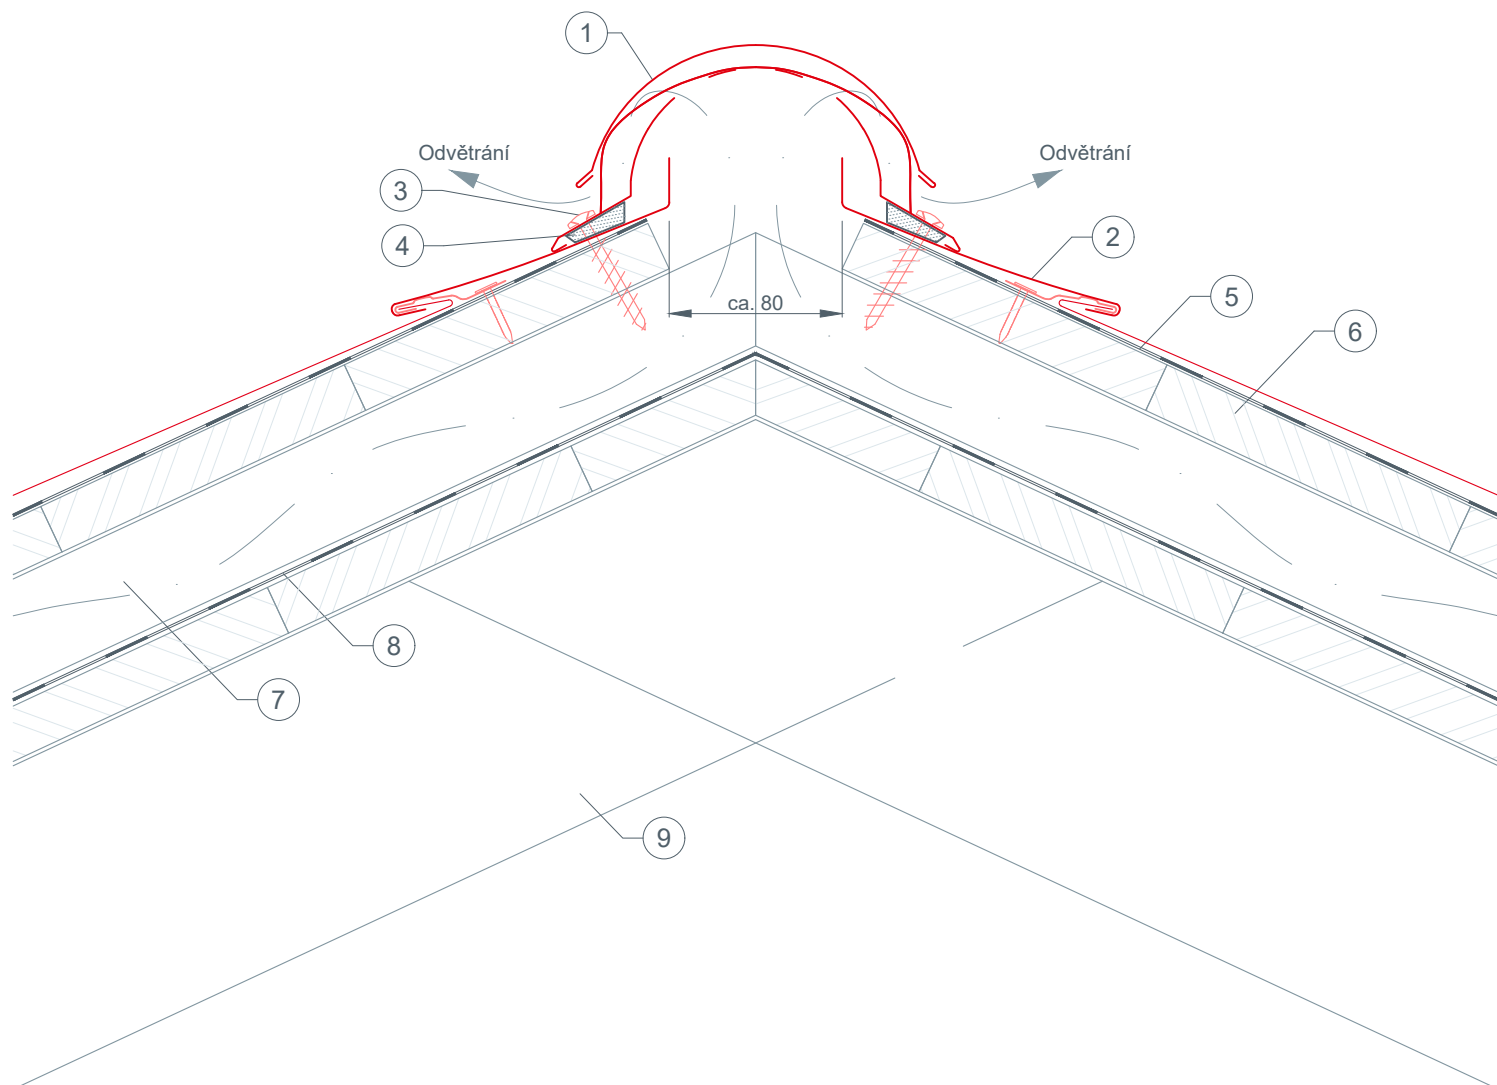


- ① Jet-Lüfter
- ② Falcovaná taška
- ③ Těsnicí šroub
- ④ Pěnový klín (samolepicí)
- ⑤ Separační vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Kontralat'
- ⑧ Pojistná hydroizolace
- ⑨ Krokev



STARK WIE EIN STIER

DETAIL HŘEBENE - MALÝ HŘEBENÁČ FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

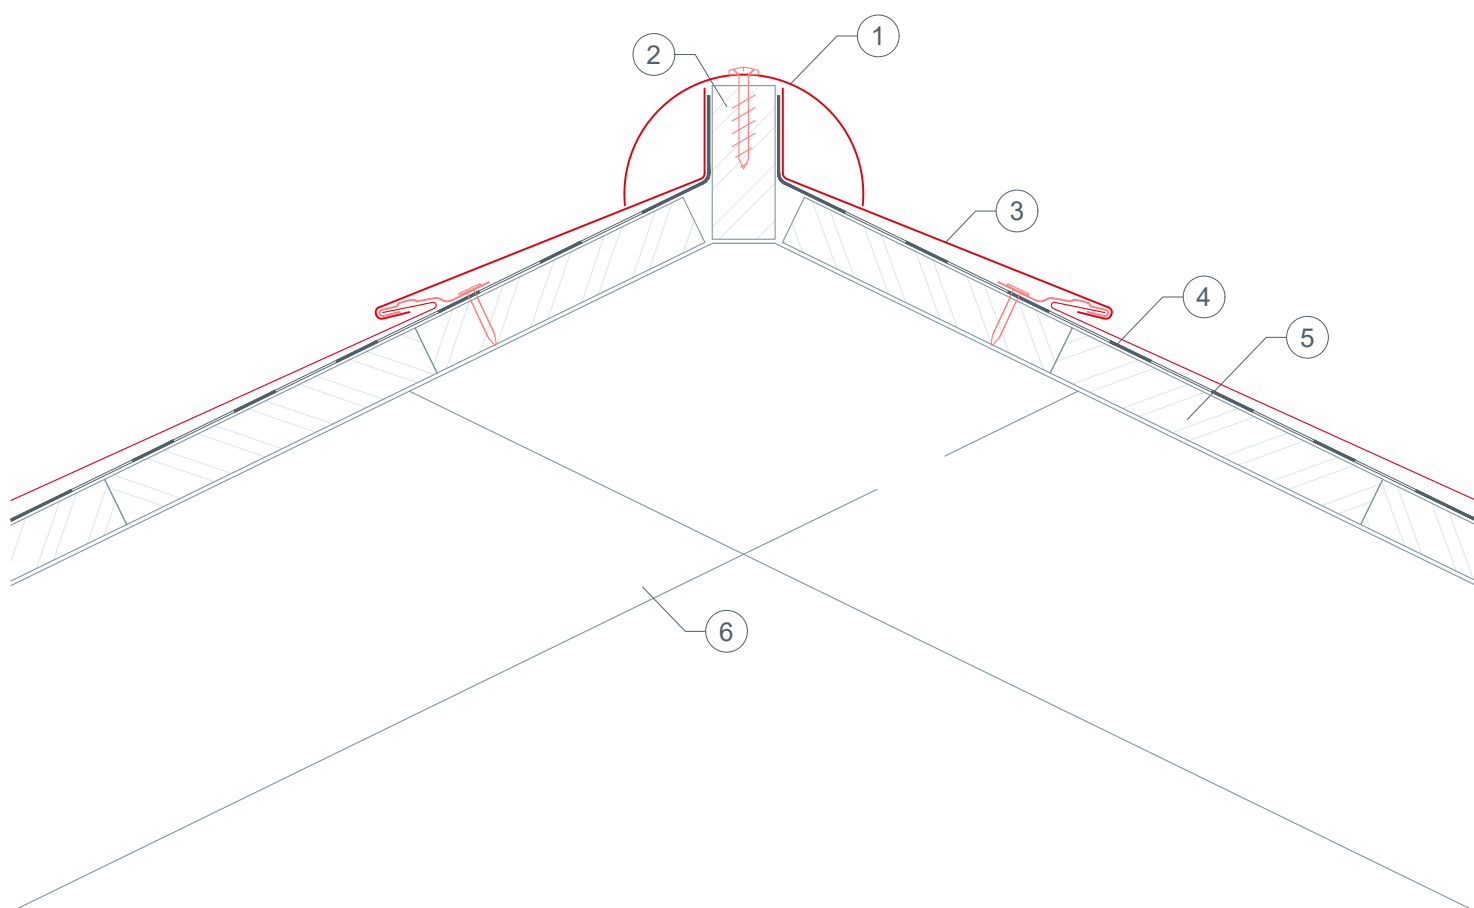


- ① Hřebenáč malý
- ② Hřebenová lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
- ③ Falcovaná taška
- ④ Separáční vrstva
- ⑤ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑥ Krokev



STARK WIE EIN STIER

HŘEBEN PULTOVÉ STŘECHY FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

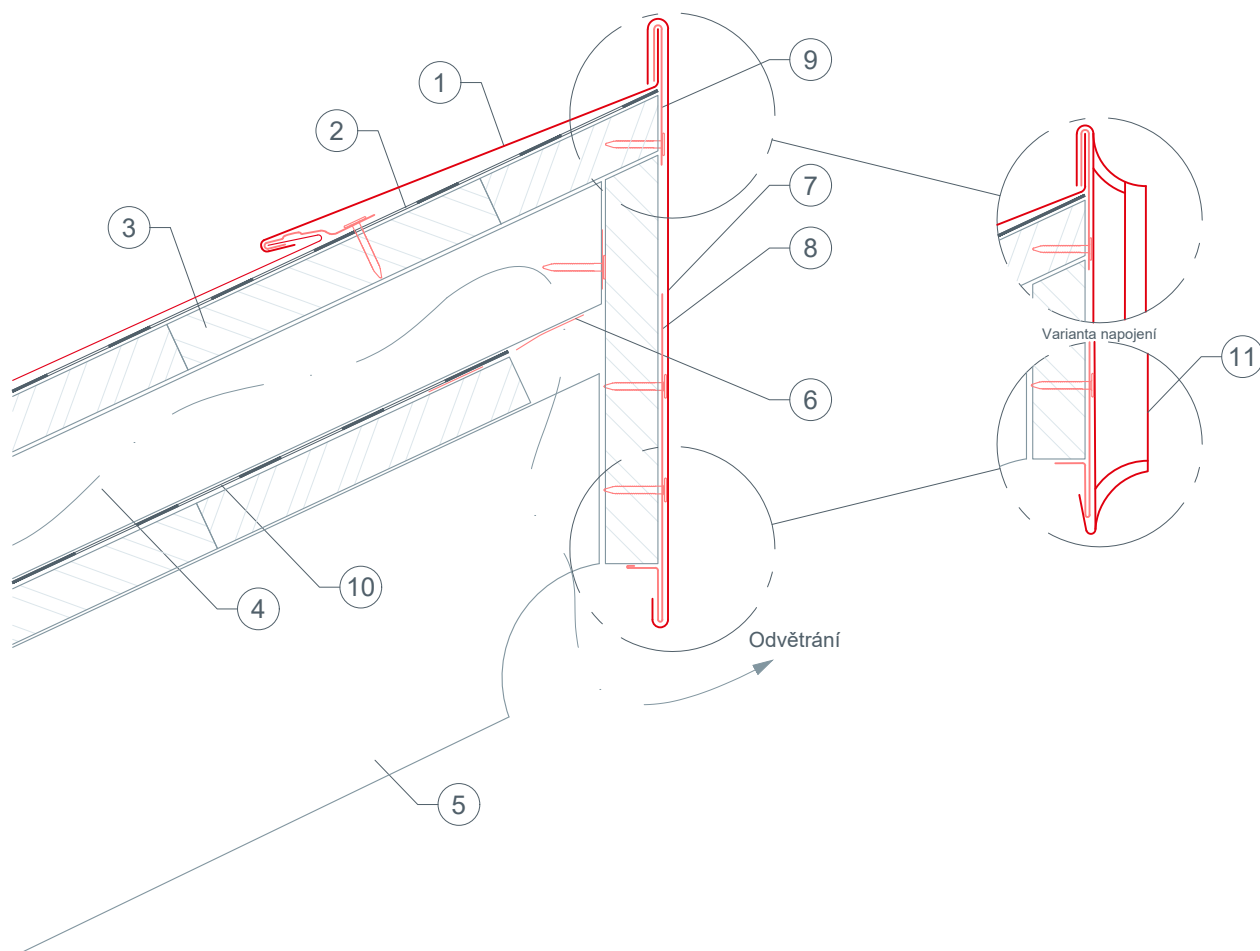


- ① Falcovaná taška
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Krokve
- ⑥ Děrovaný plech
- ⑦ Hřeben pultové střechy
- ⑧ Zatahovací pás
- ⑨ Upevňovací pás
- ⑩ Pojistná hydroizolace
- ⑪ Hřeben pultové střechy (varianta)



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S PŮLKULATÝM ŽLABEM FALCOVANÁ TAŠKA CAD detaily

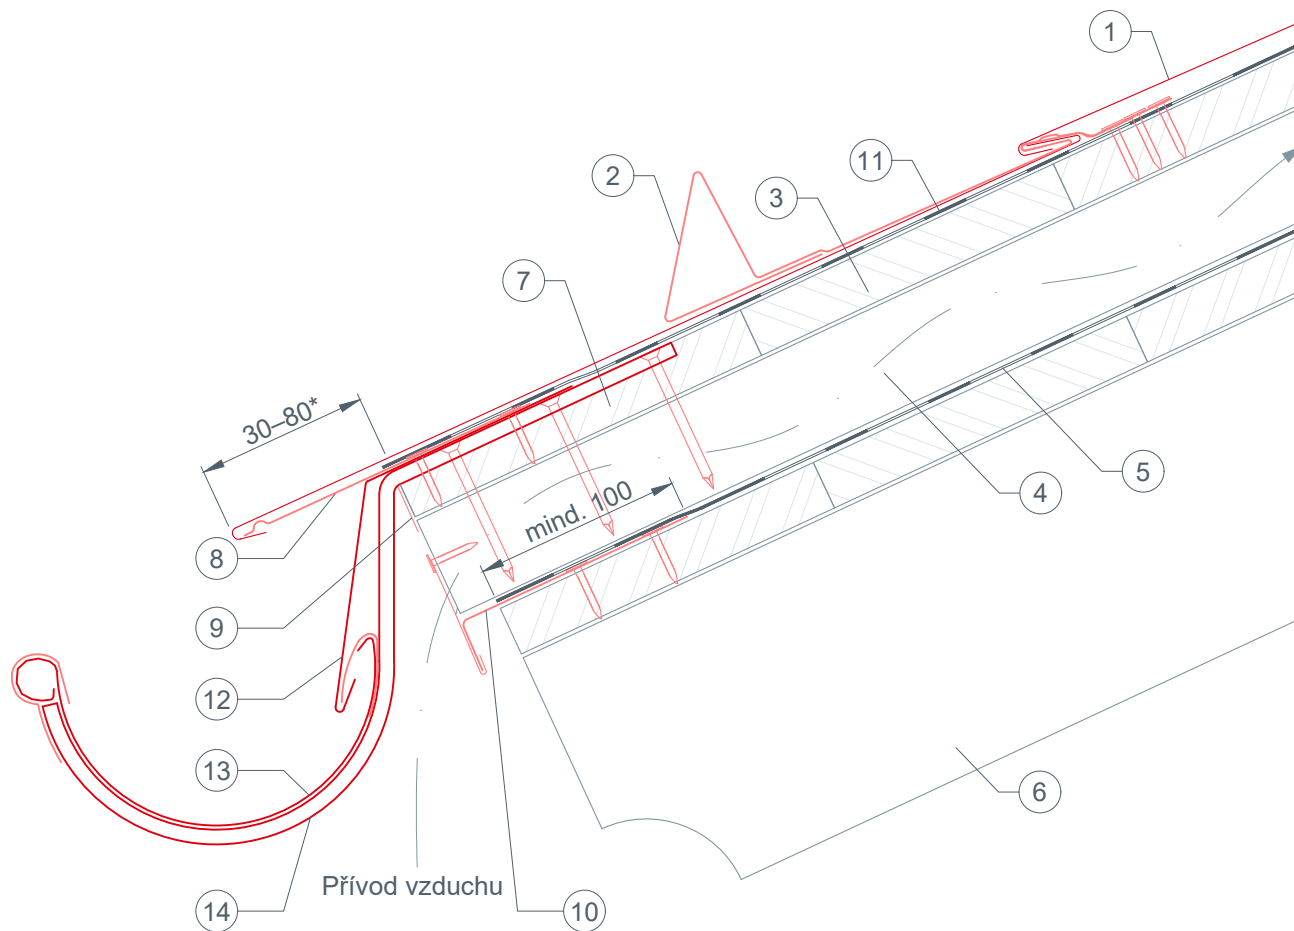


- ① Falcovaná taška
- ② Sněhový hák pro falcované tašky
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S HRANATÝM ŽLABEM FALCOVANÁ TAŠKA CAD details

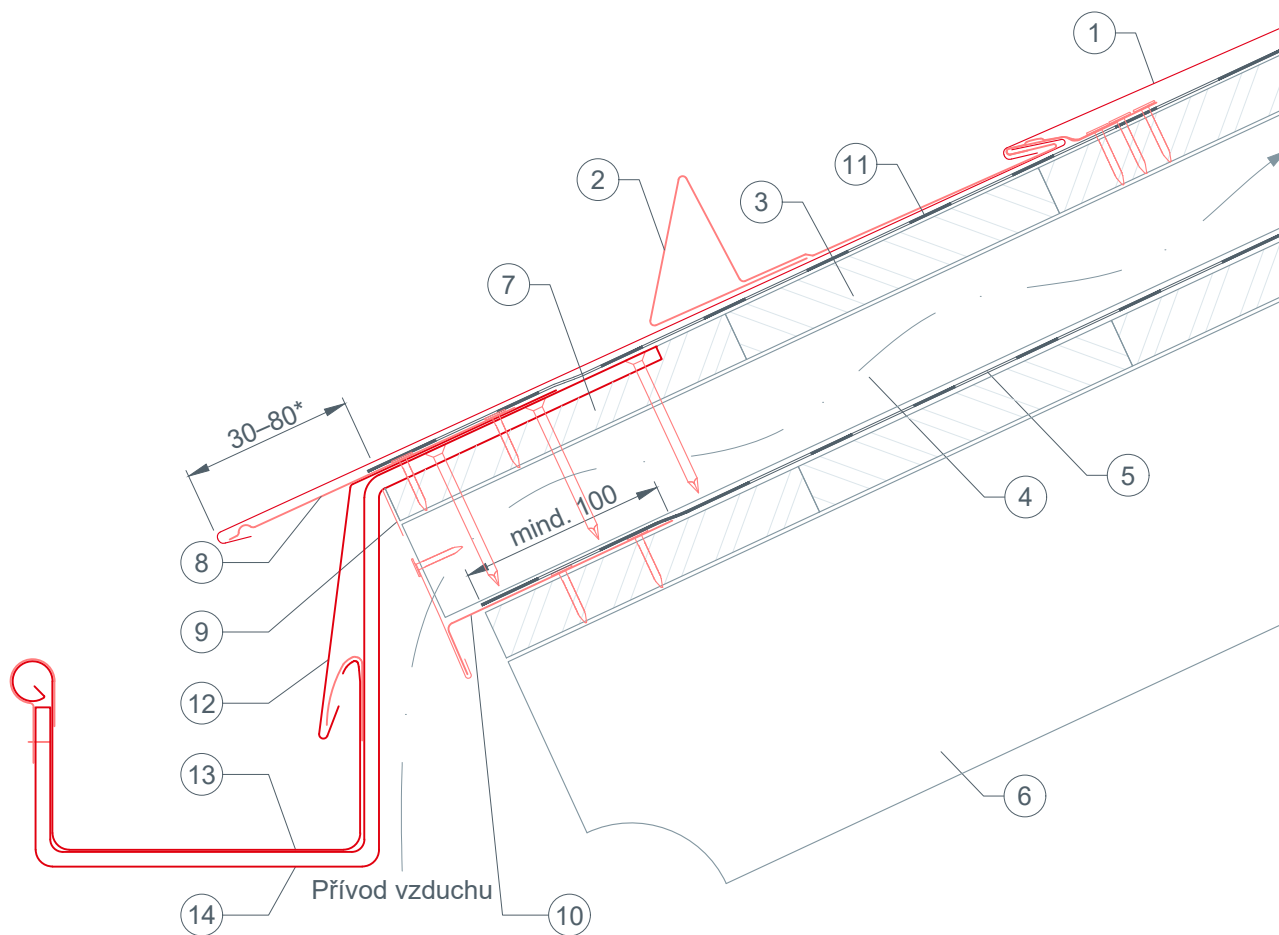

- ① Falcovaná taška
- ② Sněhový hák pro falcované tašky
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Hranatý žlab
- ⑭ Žlabový hák


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM PŘETOČENÝM FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

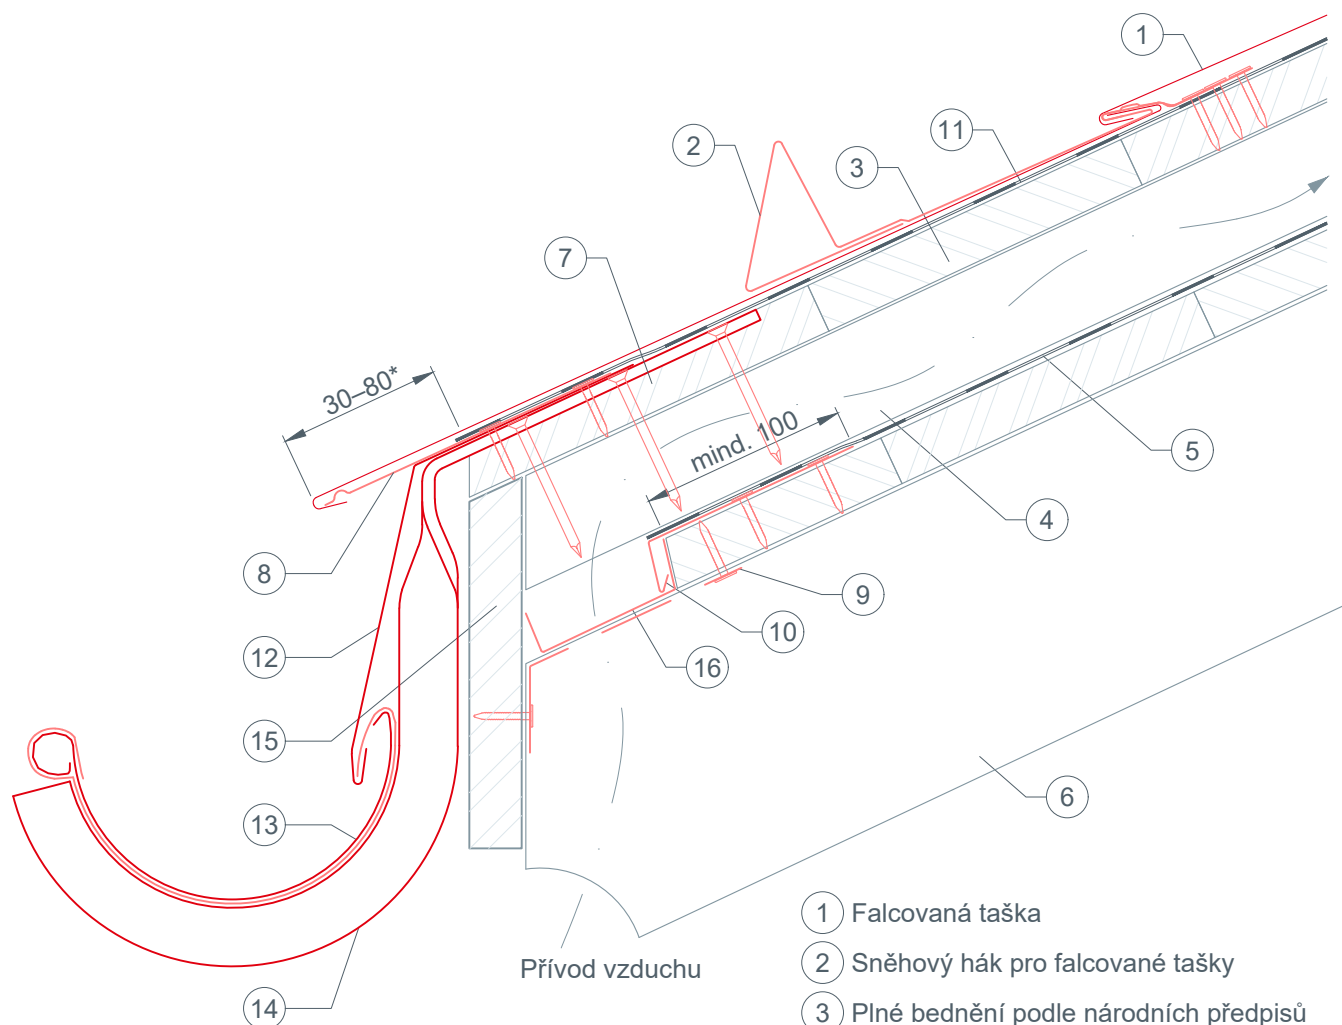

- ① Falcovaná taška
- ② Sněhový hák pro falcované tašky
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separační vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený
- ⑮ Čelní prkno
- ⑯ Zakrytí krokve


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM VAR.1 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

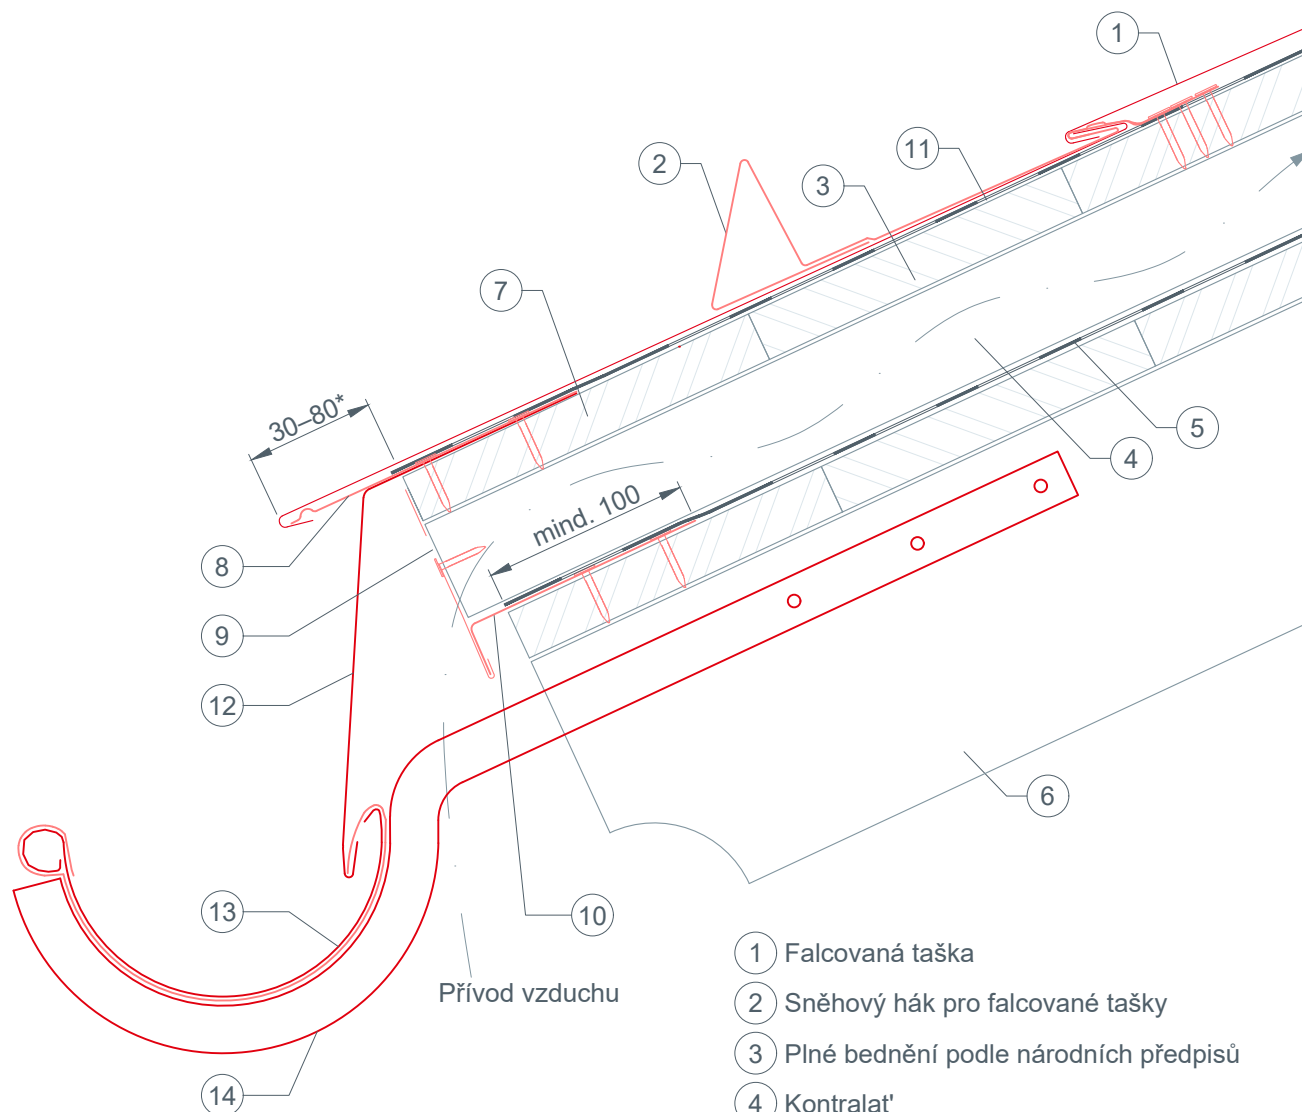

- ① Falcovaná taška
- ② Sněhový hák pro falcované tašky
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separační vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM VAR.2 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

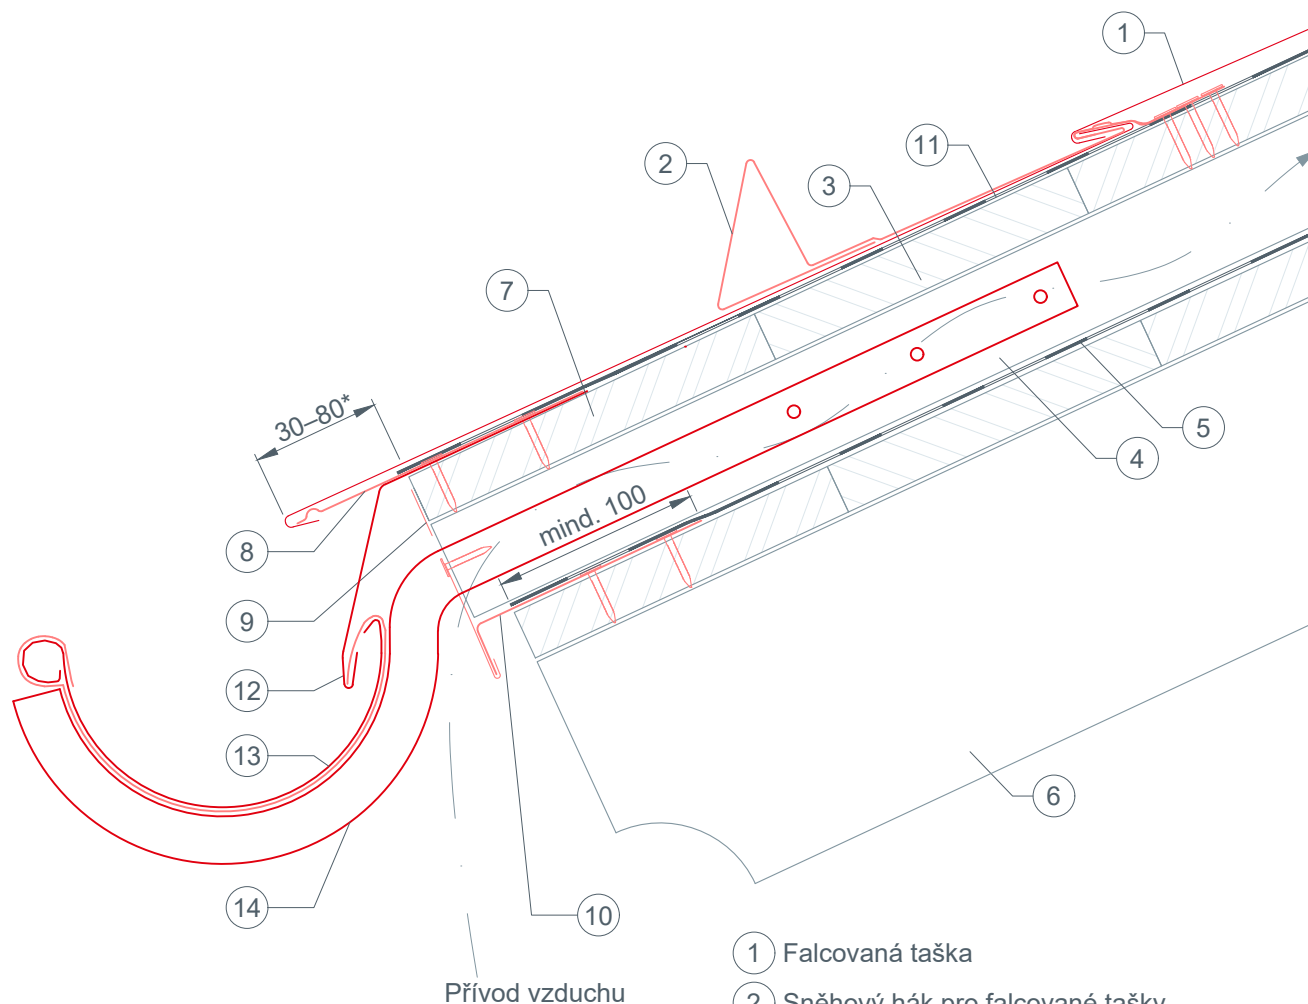


- ① Falcovaná taška
- ② Sněhový hák pro falcované tašky
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM FALCOVANÁ TAŠKA CAD details

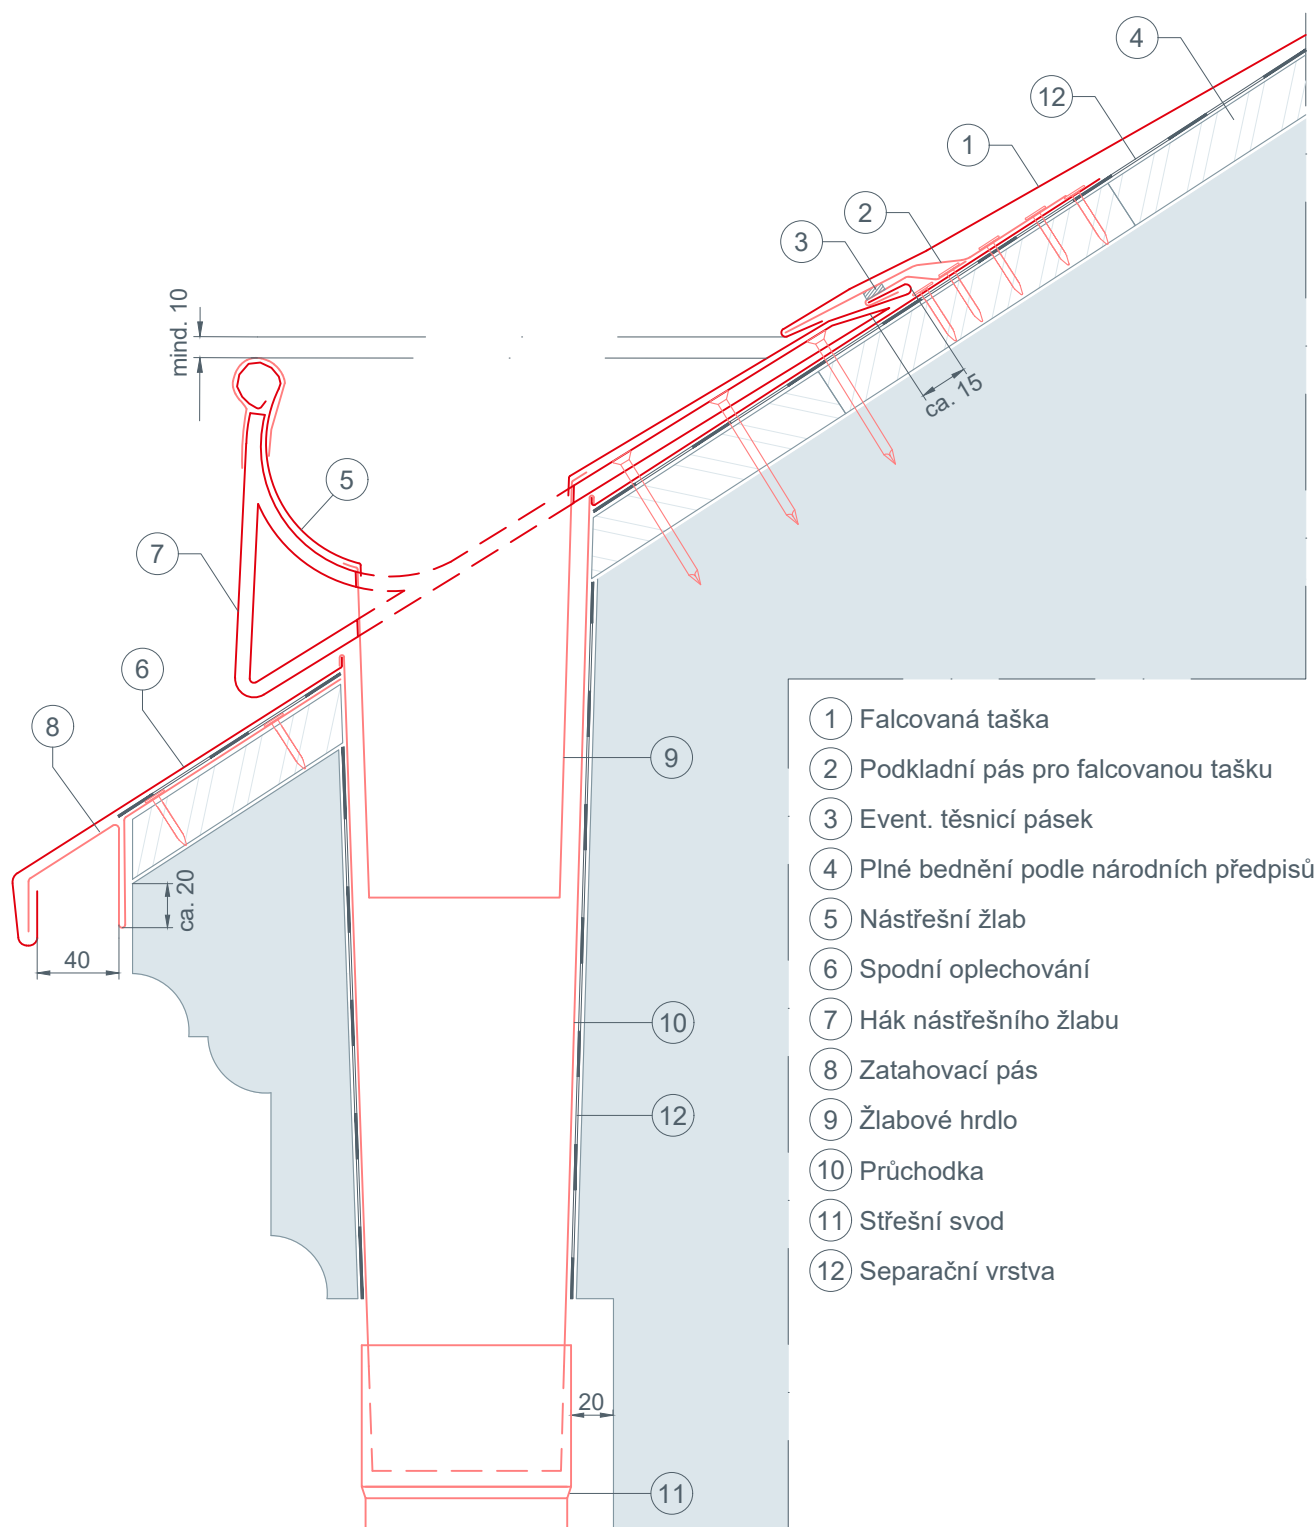

- ① Falcovaná taška
- ② Podkladní pás pro falcovanou tašku
- ③ Event. těsnicí pásek
- ④ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑤ Nástrěšní žlab
- ⑥ Spodní oplechování
- ⑦ Hák nástrěšního žlabu
- ⑧ Zatahovací pás
- ⑨ Žlabové hrdlo
- ⑩ Průchodka
- ⑪ Střešní svod
- ⑫ Separční vrstva




STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SE ZÁVĚTRNOU LIŠTOU


FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

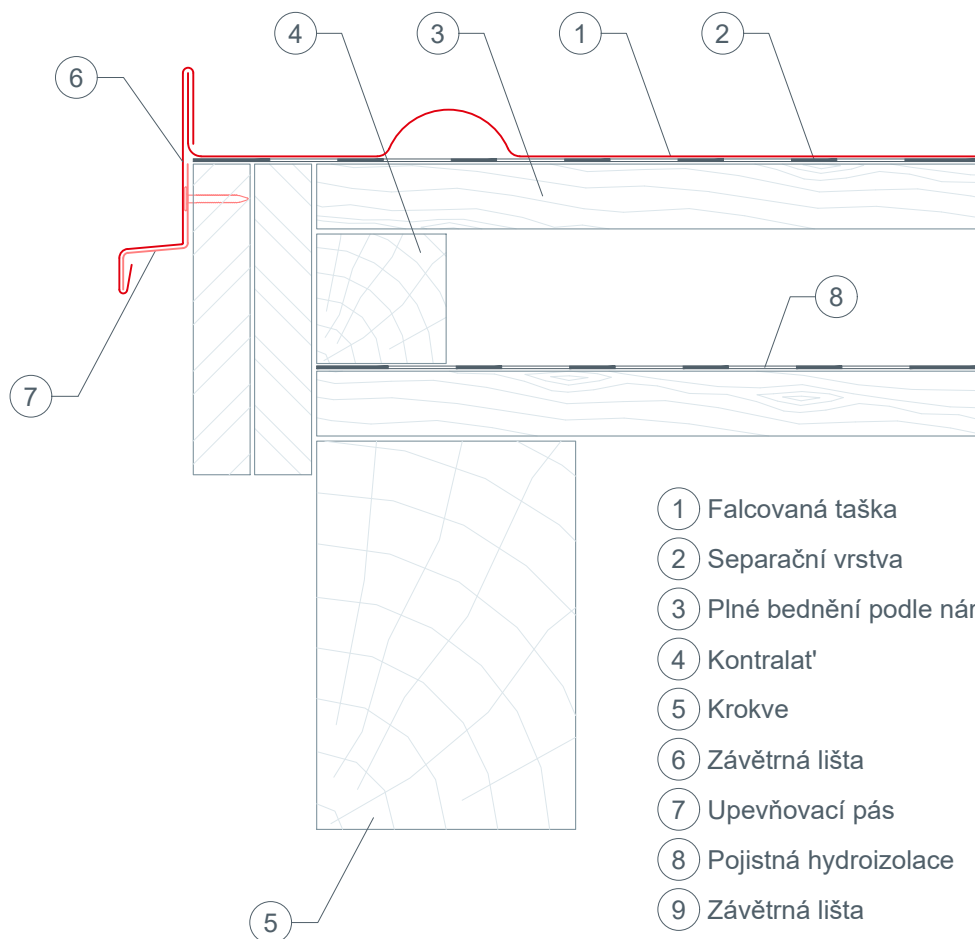

- ① Falcovaná taška
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Krokve
- ⑥ Závětrná lišta
- ⑦ Upevňovací pás
- ⑧ Pojistná hydroizolace
- ⑨ Závětrná lišta

Varianta napojení

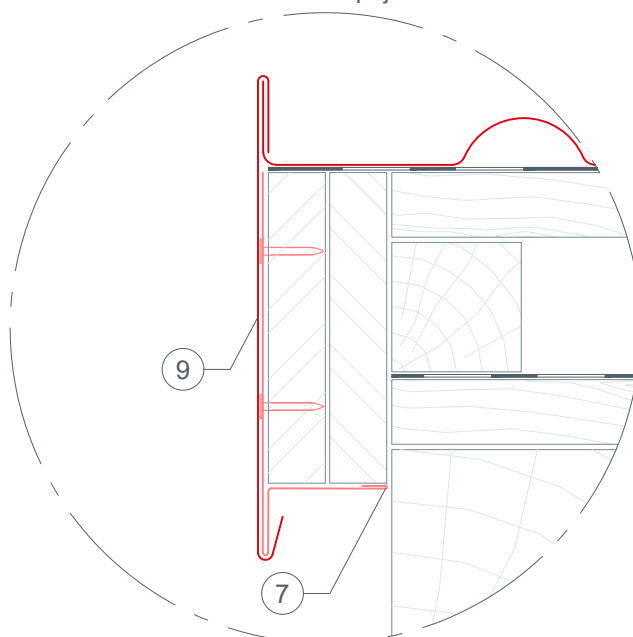




STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

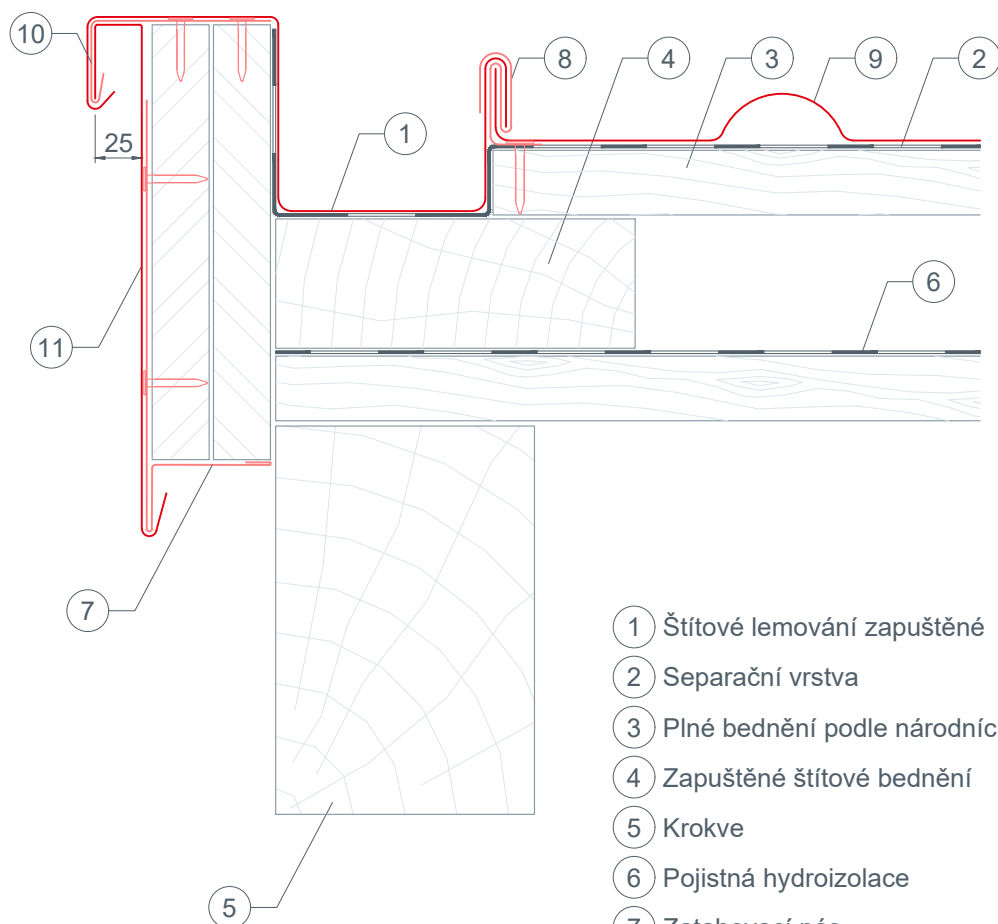


- ① Štítové lemování zapuštěné
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Zapuštěné štítové bednění
- ⑤ Krokve
- ⑥ Pojistná hydroizolace
- ⑦ Zatahovací pás
- ⑧ Zpětná (věžová) příponka
- ⑨ Falcovaná taška
- ⑩ Upevňovací pás
- ⑪ Závětrná lišta



STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ S ČELNÍM PRKEM FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

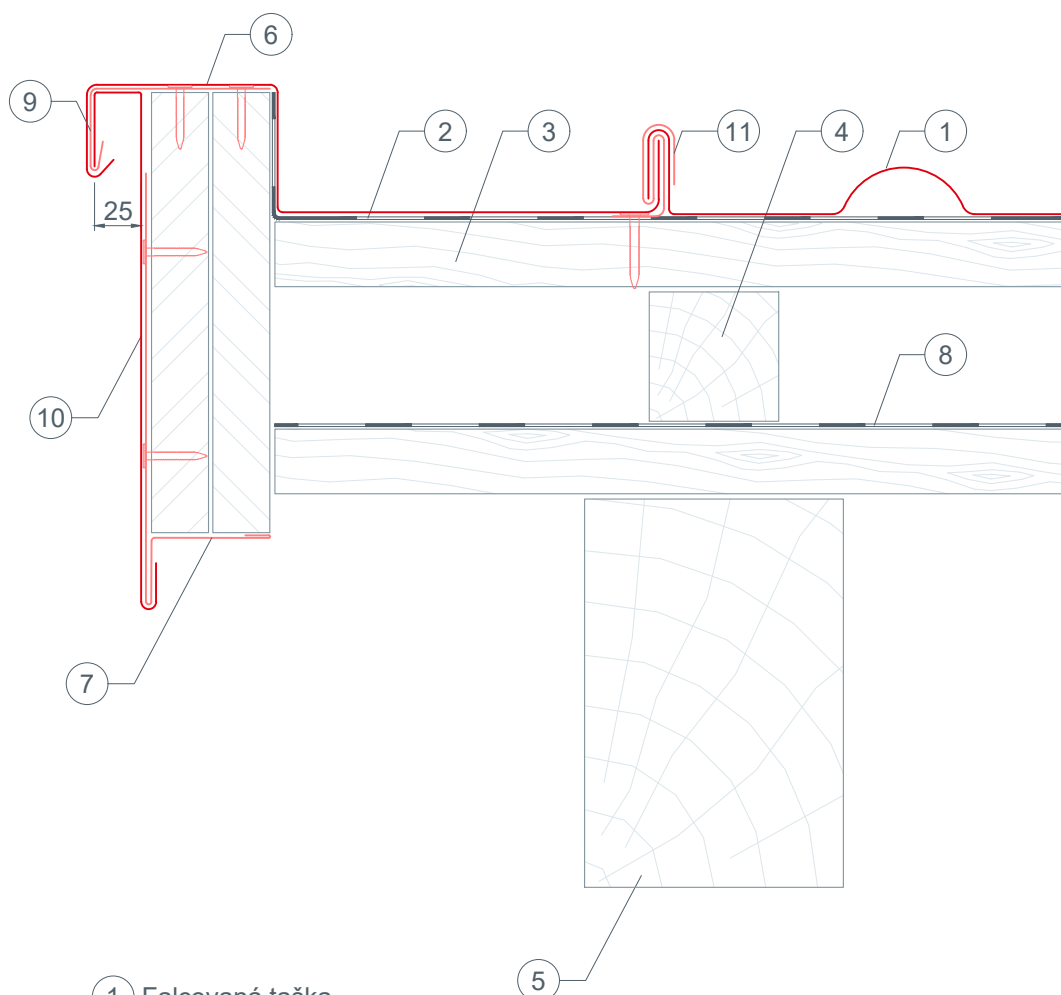


- ① Falcovaná taška
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Krokve
- ⑥ Štítové lemování
- ⑦ Zatahovací pás
- ⑧ Pojistná hydroizolace
- ⑨ Upevňovací pás
- ⑩ Závětrná lišta
- ⑪ Zpětná (věžová) příponka



STARK WIE EIN STIER

OPLECHOVÁNÍ ATIKY FALCOVANÁ TAŠKA CAD detaily

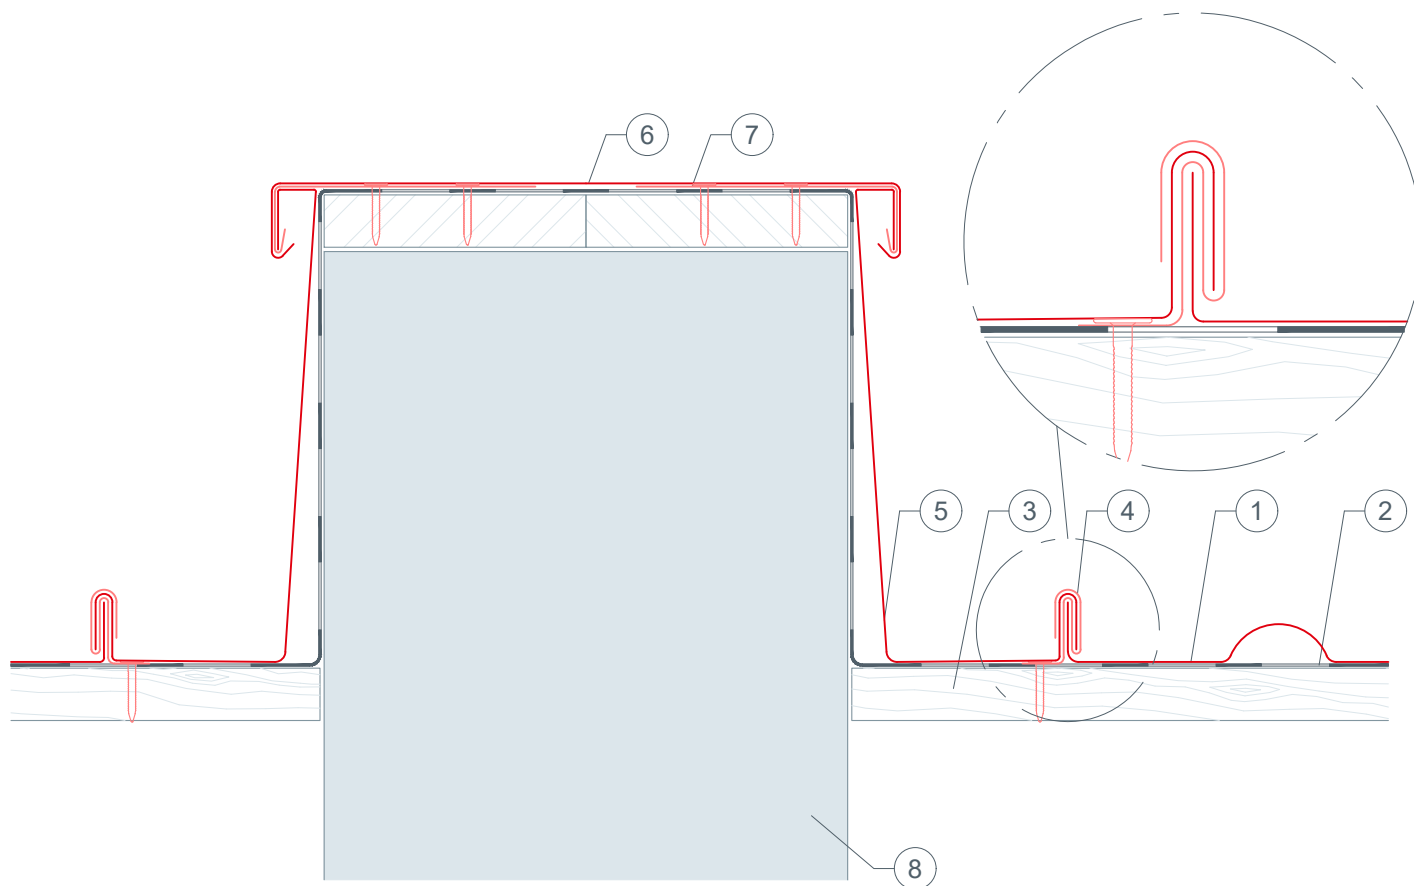


- ① Falcovaná taška
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Zpětná (věžová) příponka
- ⑤ Napojení na zeď
- ⑥ Oplechování atiky
- ⑦ Upevňovací pás
- ⑧ Zdivo



STARK WIE EIN STIER

KRYTÍ ATIKY FALCOVANÁ TAŠKA CAD details

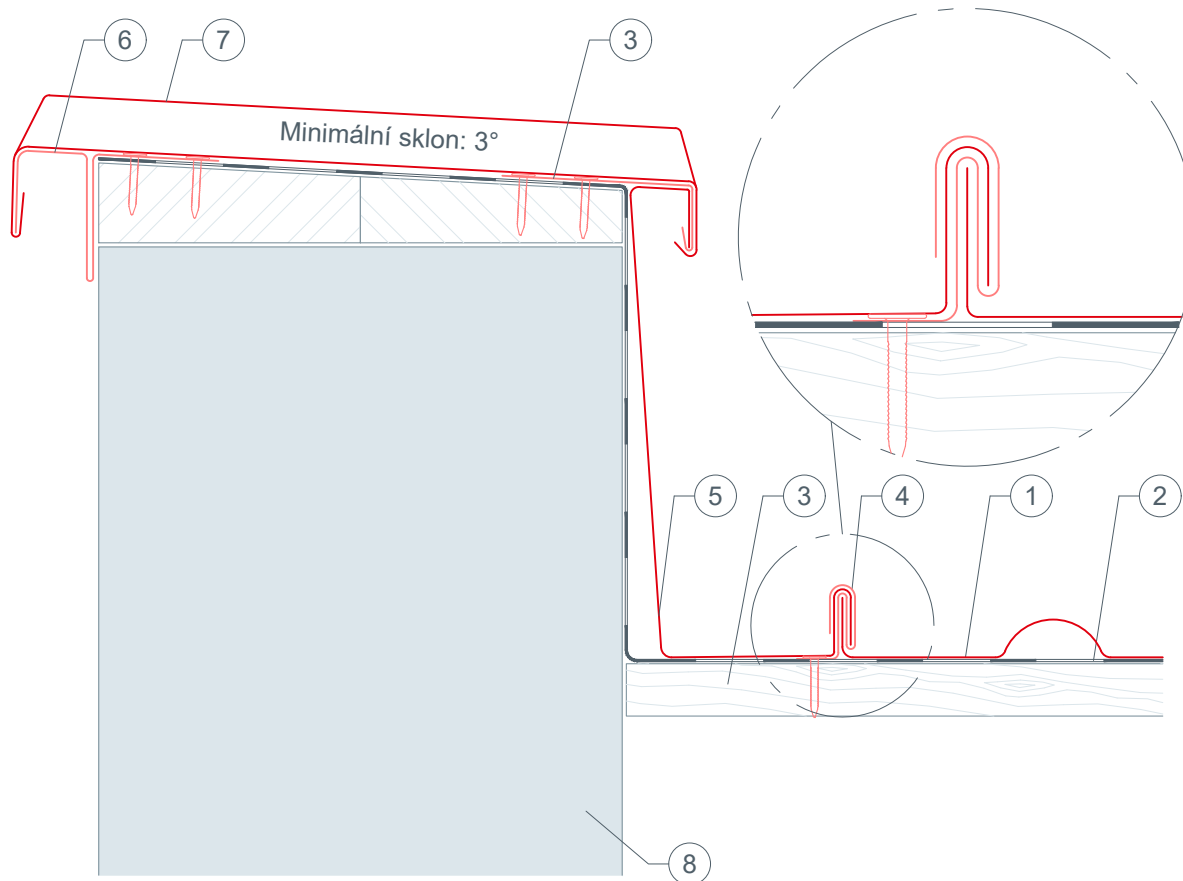


- ① Falcovaná taška
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Zpětná (věžová) příponka
- ⑤ Napojení na zeď
- ⑥ Upevňovací pás
- ⑦ Krytí atiky
- ⑧ Zdivo



STARK WIE EIN STIER

BOČNÍ NAPOJENÍ NA STĚNU FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

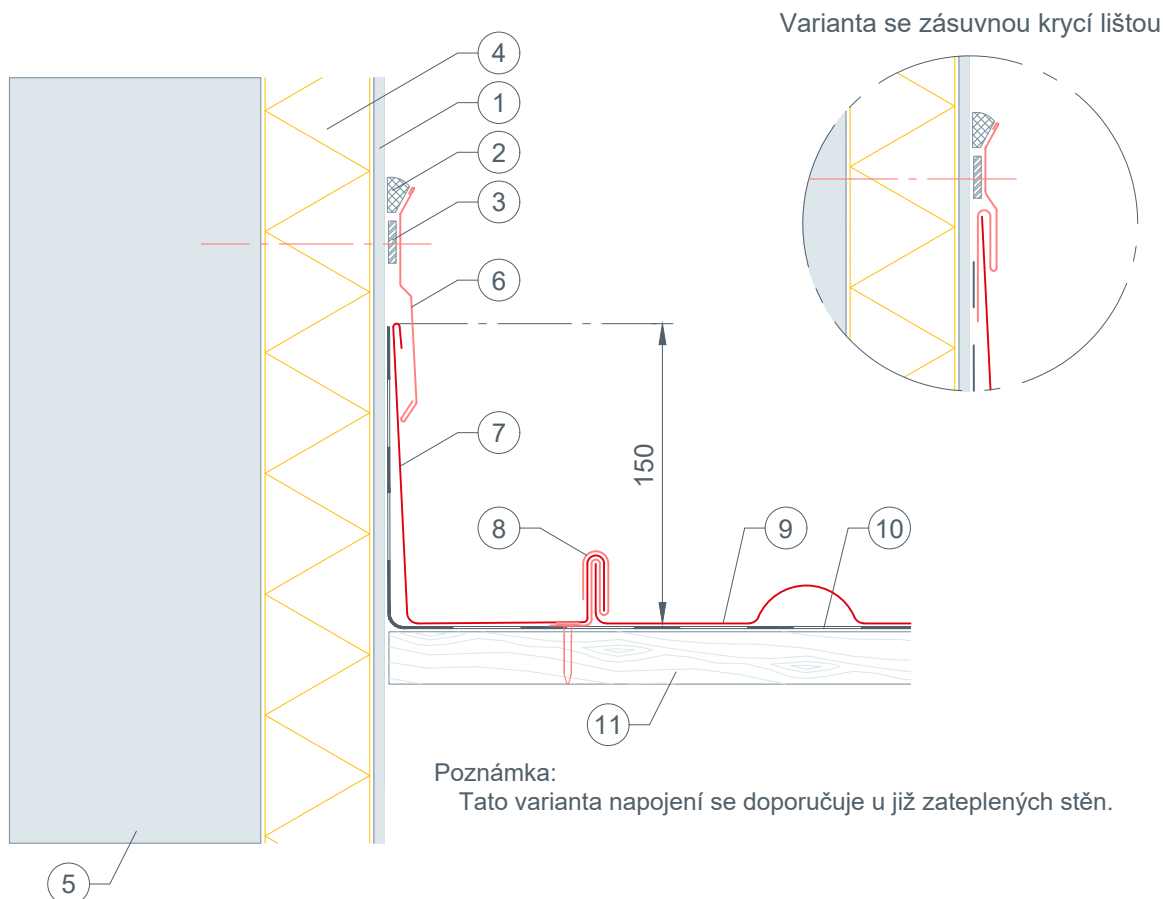


- ① Omítka
- ② Trvale elastické těsnění
- ③ Těsnicí páska
- ④ Tepelná izolace
- ⑤ Zdivo
- ⑥ Krycí lišta
- ⑦ Napojení na zed', výška min. 150 mm
- ⑧ Zpětná (věžová) příponka
- ⑨ Falcovaná taška
- ⑩ Separáční vrstva
- ⑪ Plné bednění podle národních předpisů



STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ S POUŽITÍM BEZPEČNOSTNÍHO ÚŽLABÍ FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

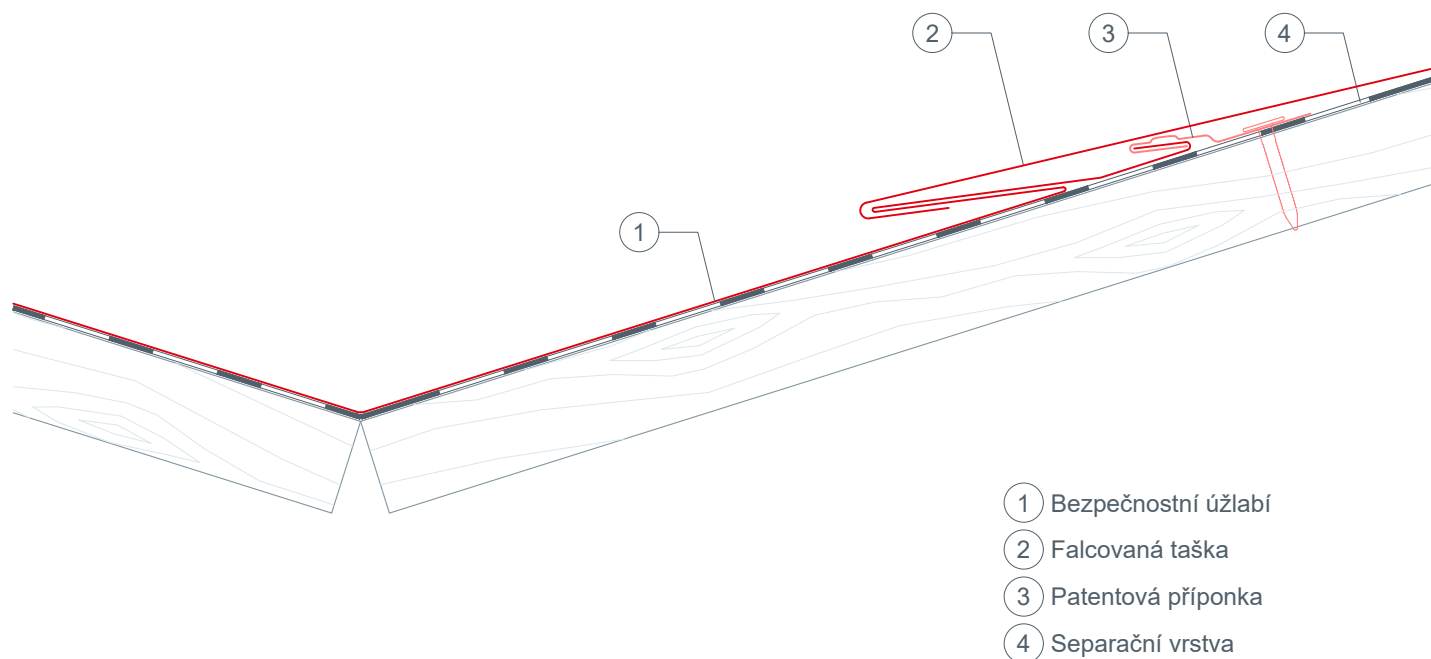




STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ S JEDNODUCHOU DRÁŽKOU FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

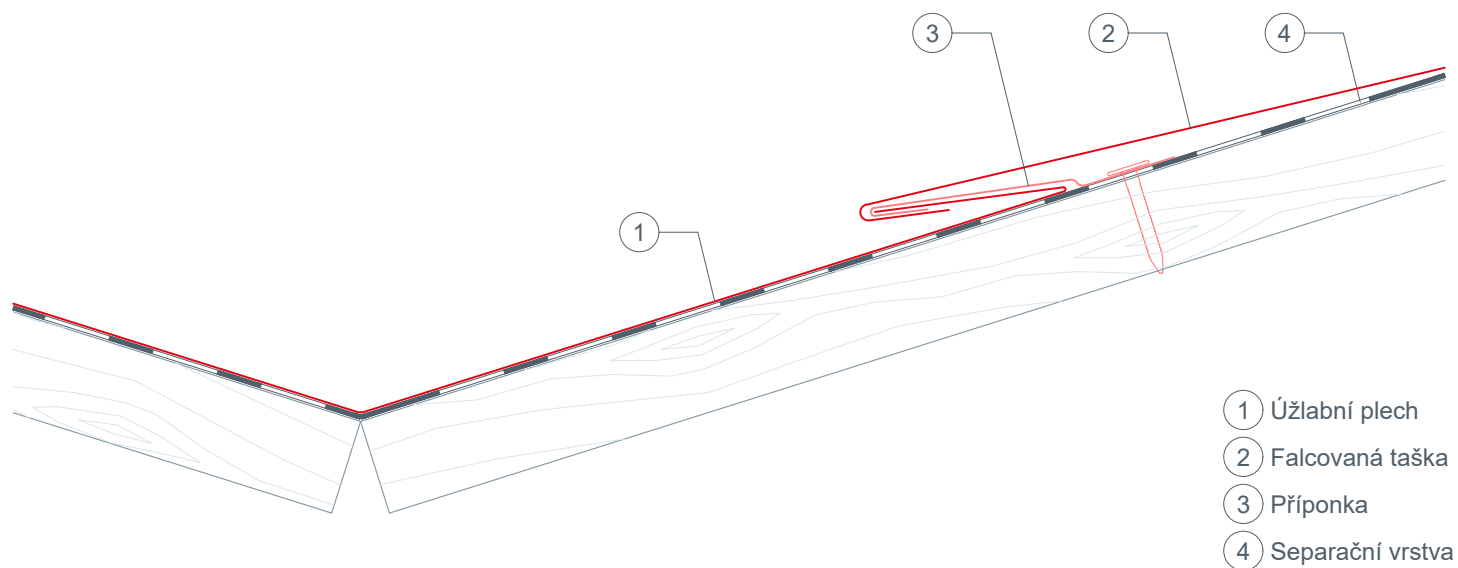




STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.1 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

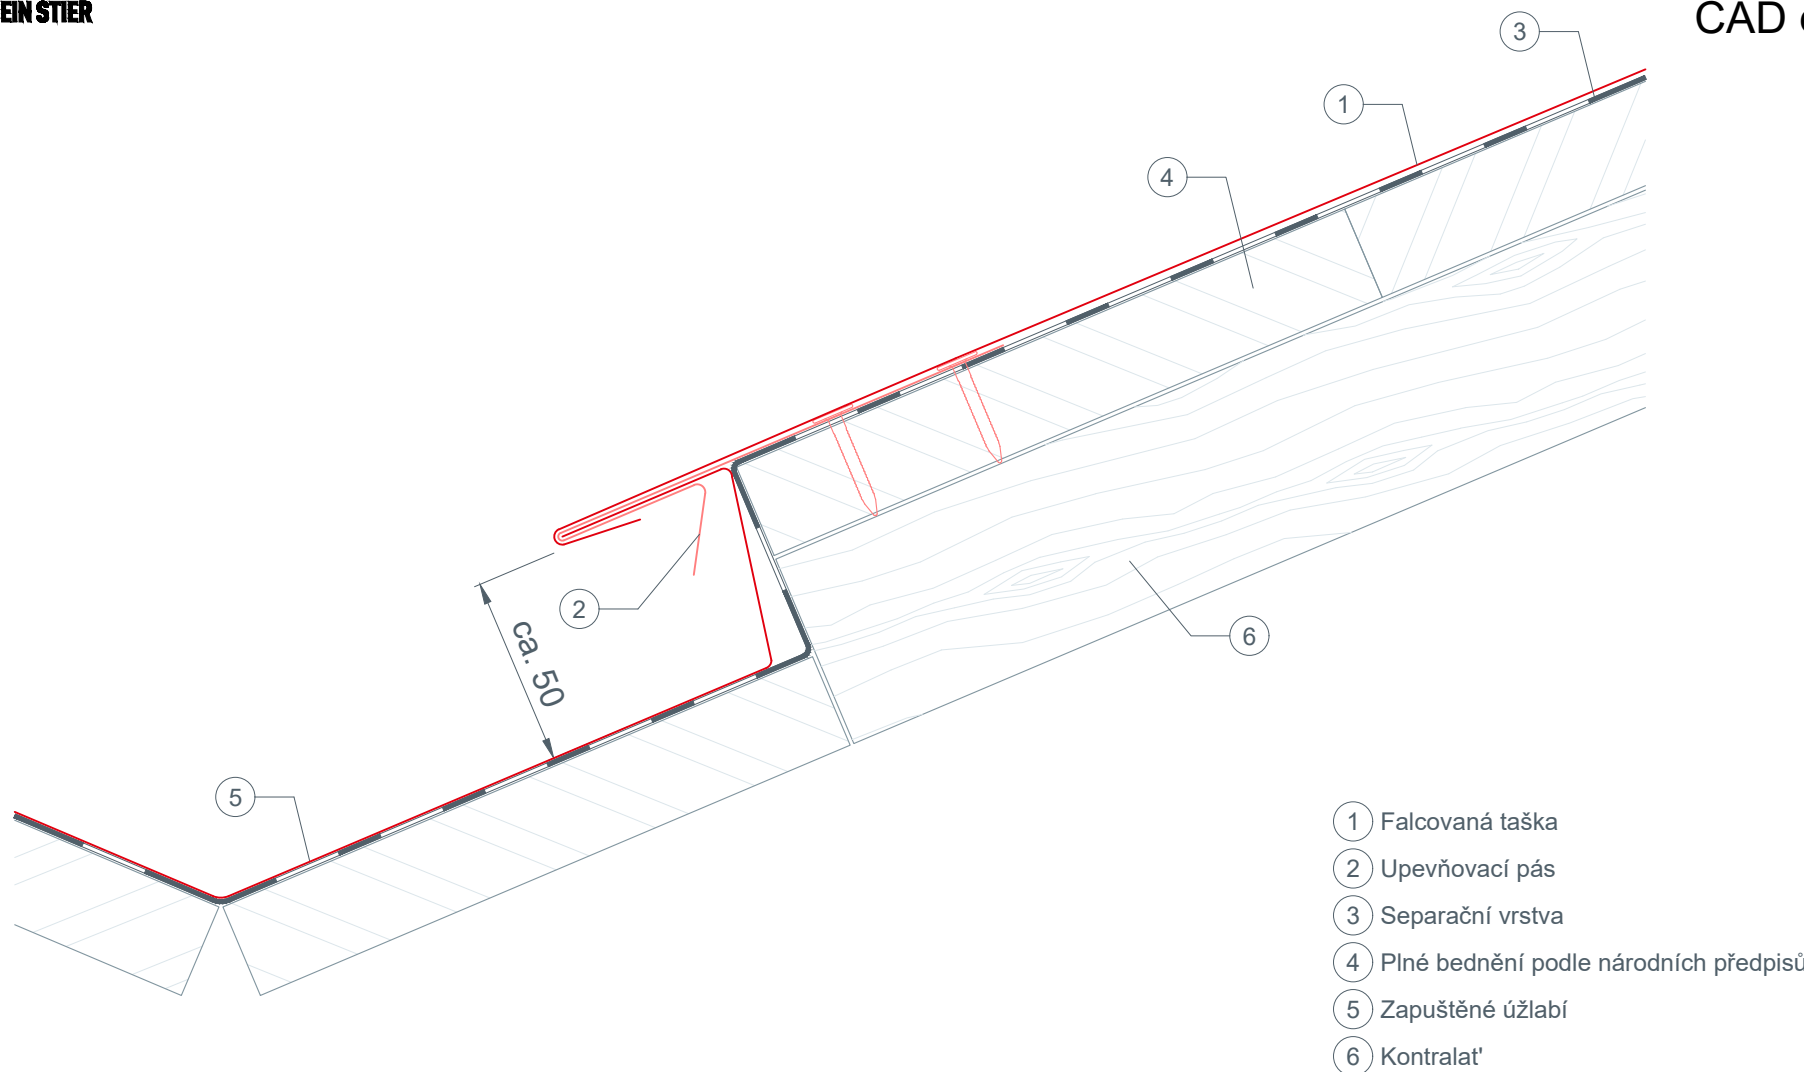




STARK WIE EIN STIER


ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.2 FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

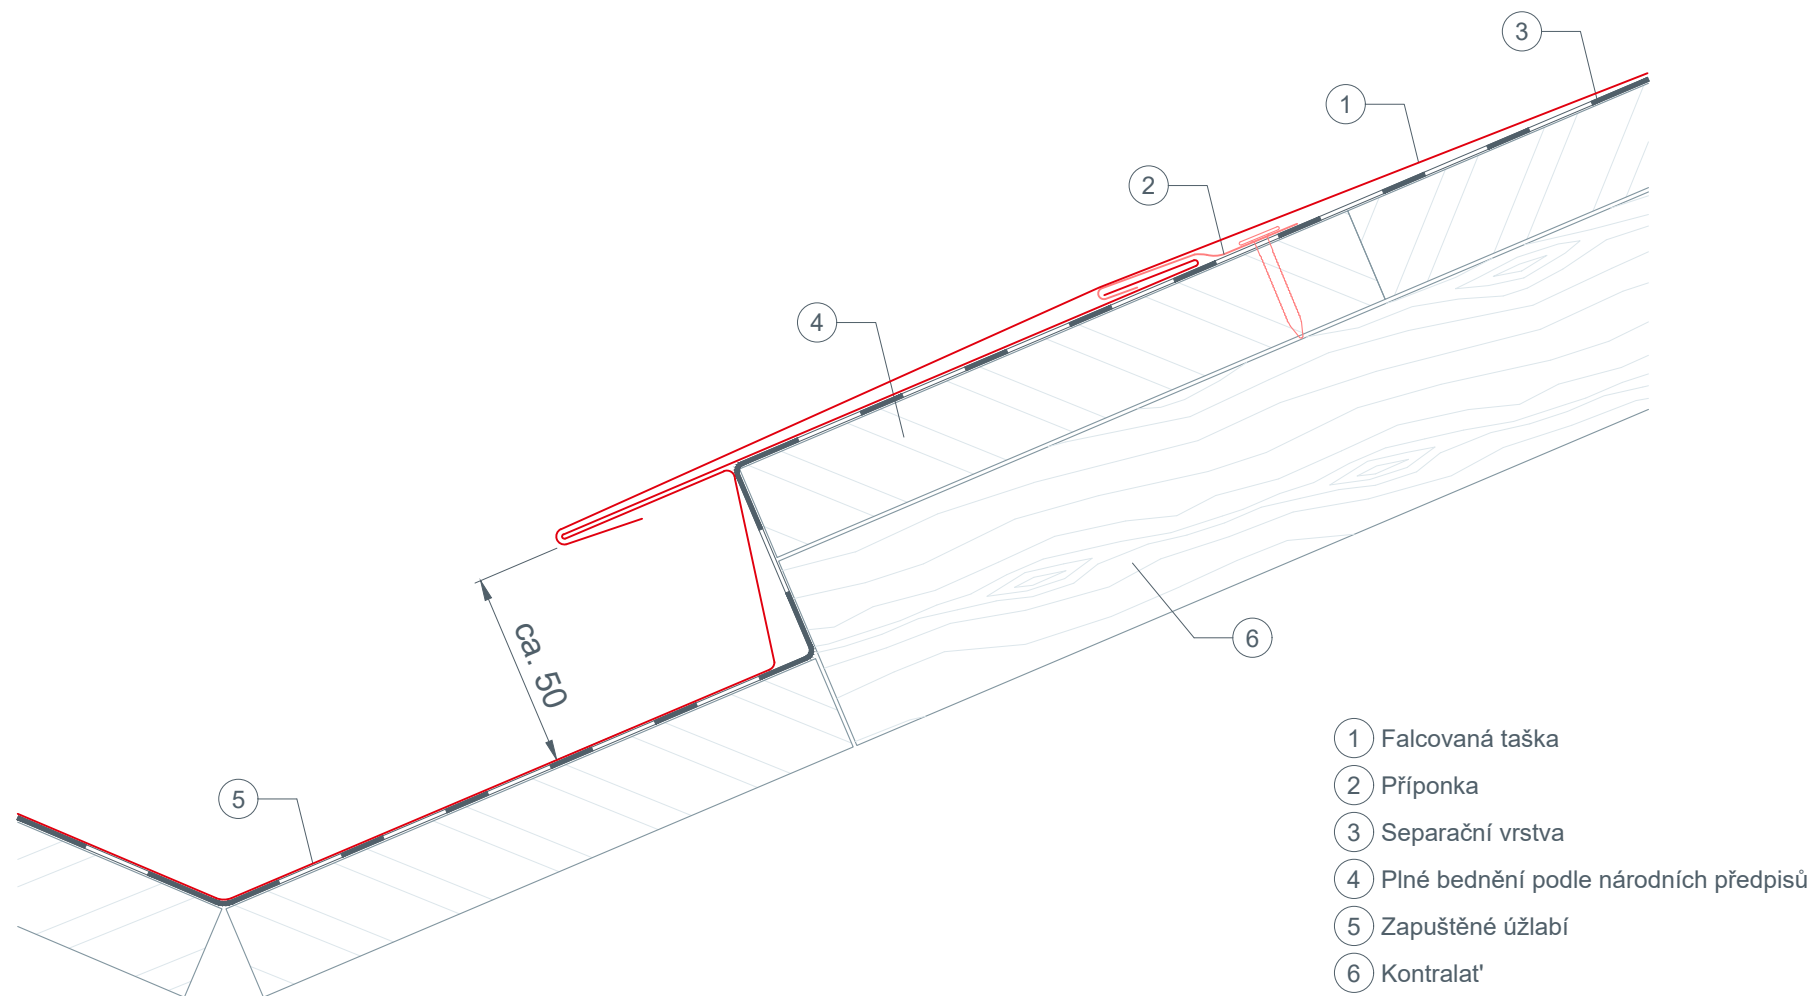



STARK WIE EIN STIER

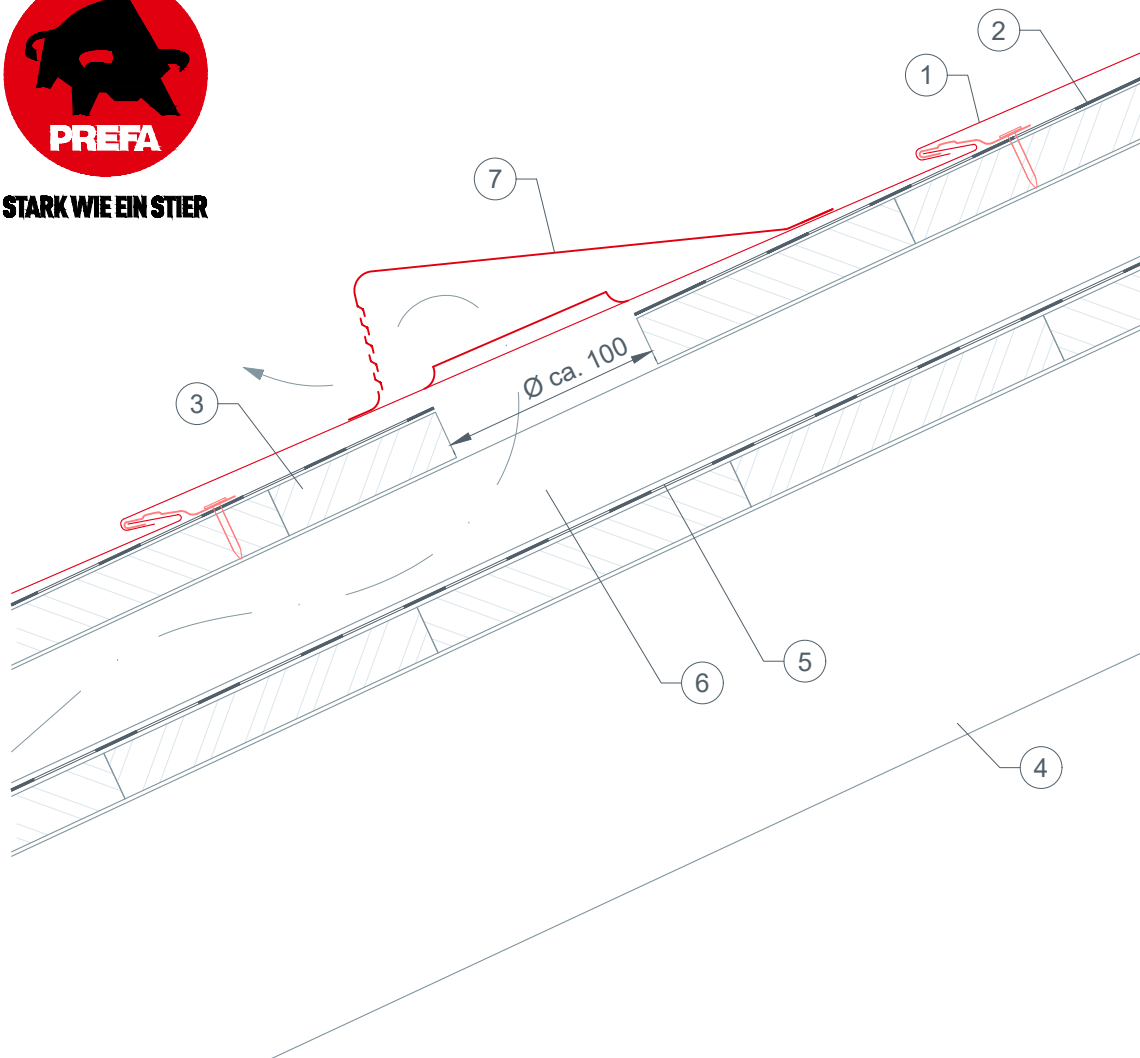


Informace:

Odvětrávací průřez prvku je cca 30 cm².

Bednění a separační vrstvu je nutno odpovídajícím způsobem vyříznout (průměr cca 10 cm).

Na krytině v místě prostřihu vytvořte zvednutí 1 cm.

ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA FALCOVANÁ TAŠKA CAD detaily

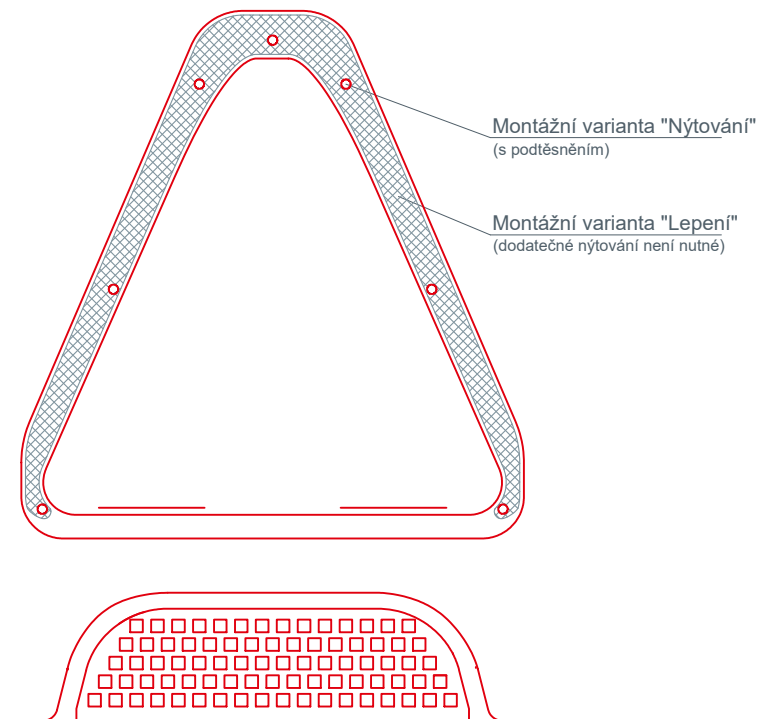


- ① Falcovaná taška
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Krokve
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralat'
- ⑦ Odvětrávací haubna




STARK WIE EIN STIER

BEZPEČNOSTNÍ HÁK FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

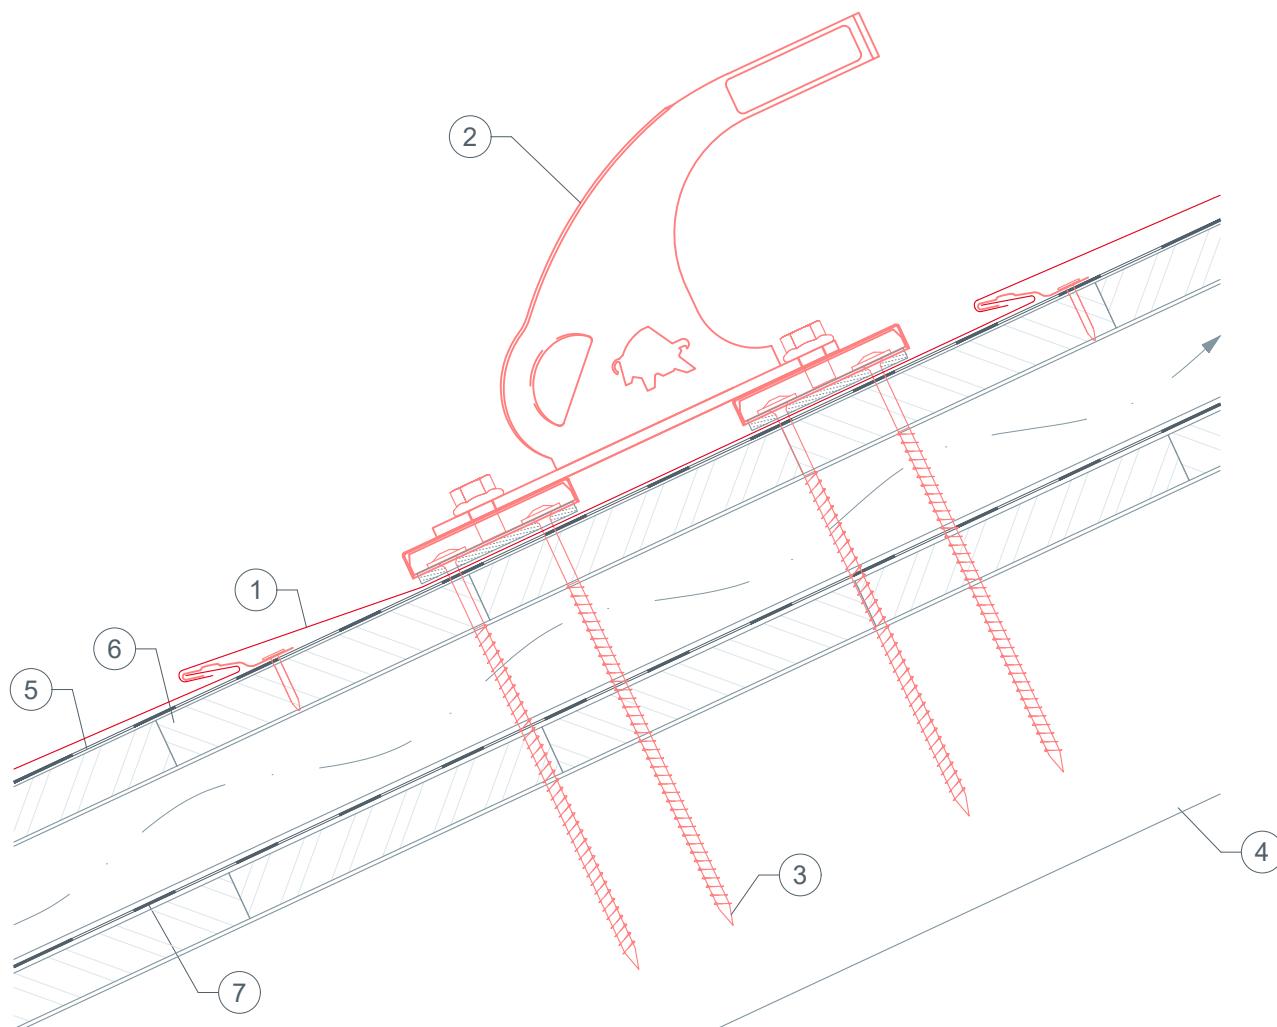

- ① Falcovaná taška
- ② Bezpečnostní hák
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka

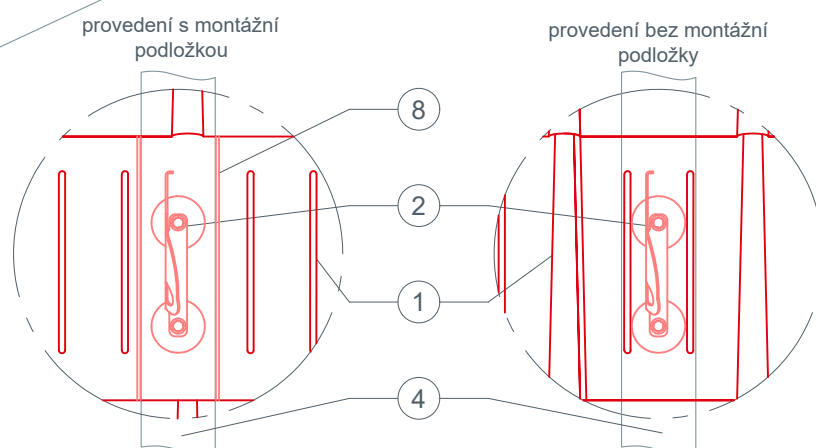

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA bezpečnostního háku na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm;
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO NAD 25° SKLONU STŘECHY

FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

Odborná montáž střešních oken se provádí v souladu s montážními pokyny výrobce střešního okna.

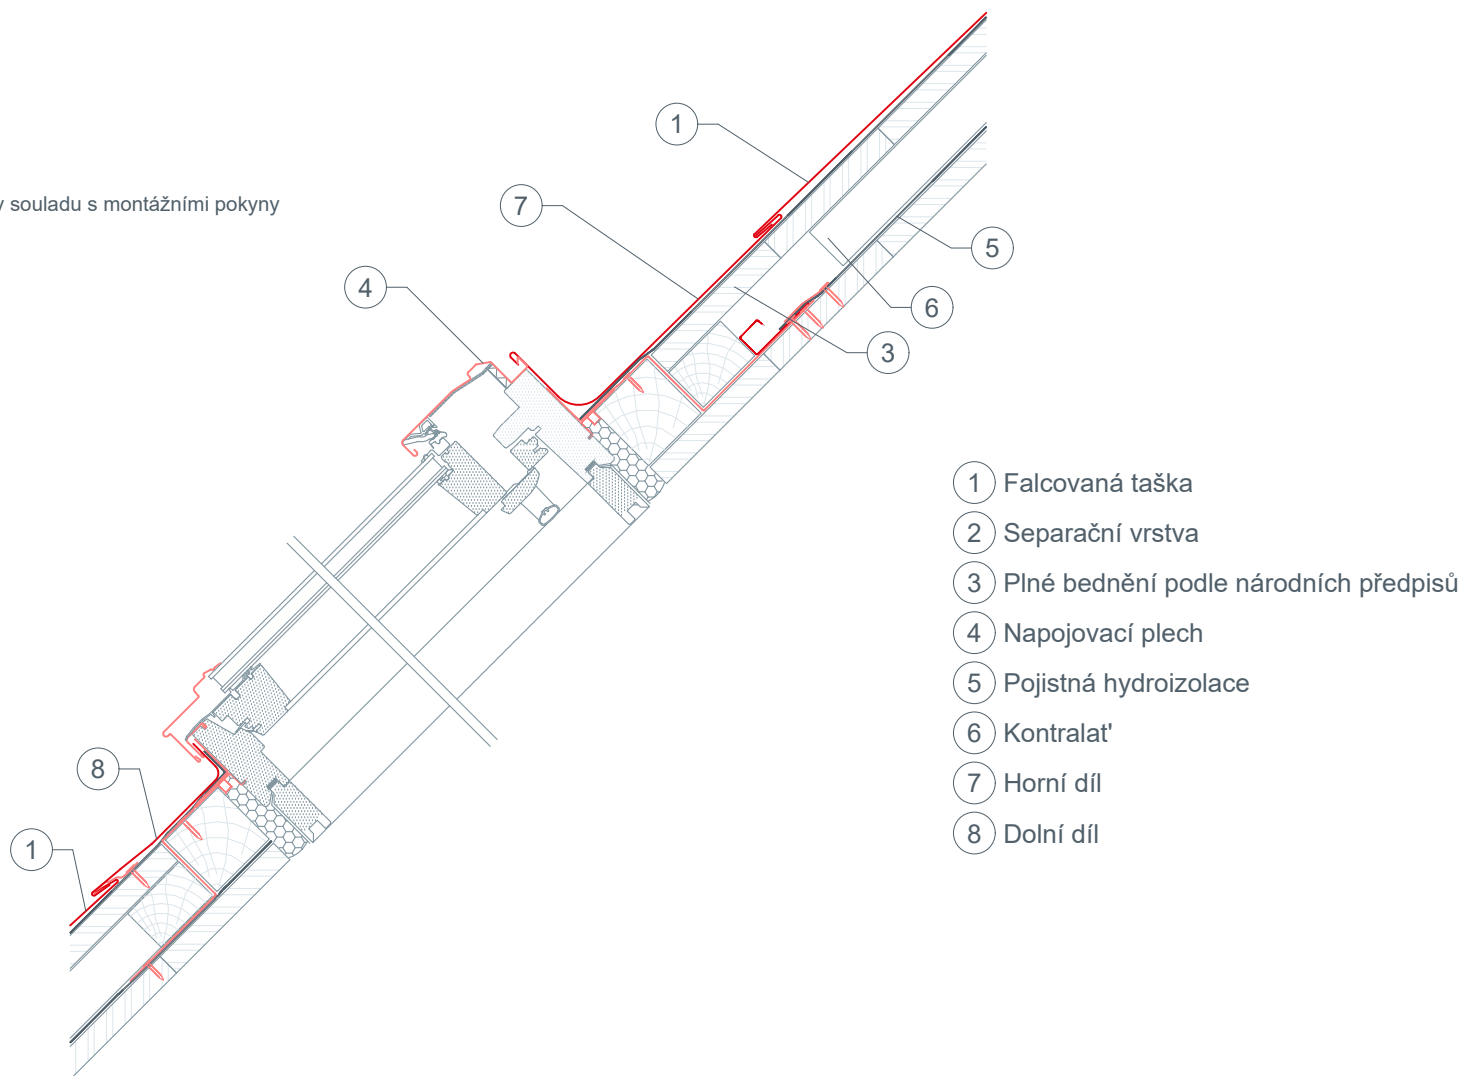




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM NAD 25° STŘEŠNÍHO SKLONU FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu.
Použití v oblastech bohatých na sněh.
Nutnost náběhového klínu závisí na vlastnostech objektu, lokalitě, jakož i
použití protisněhového opatření.
Odborná montáž střešních oken dle technologického návodu výrobce
střešních oken.

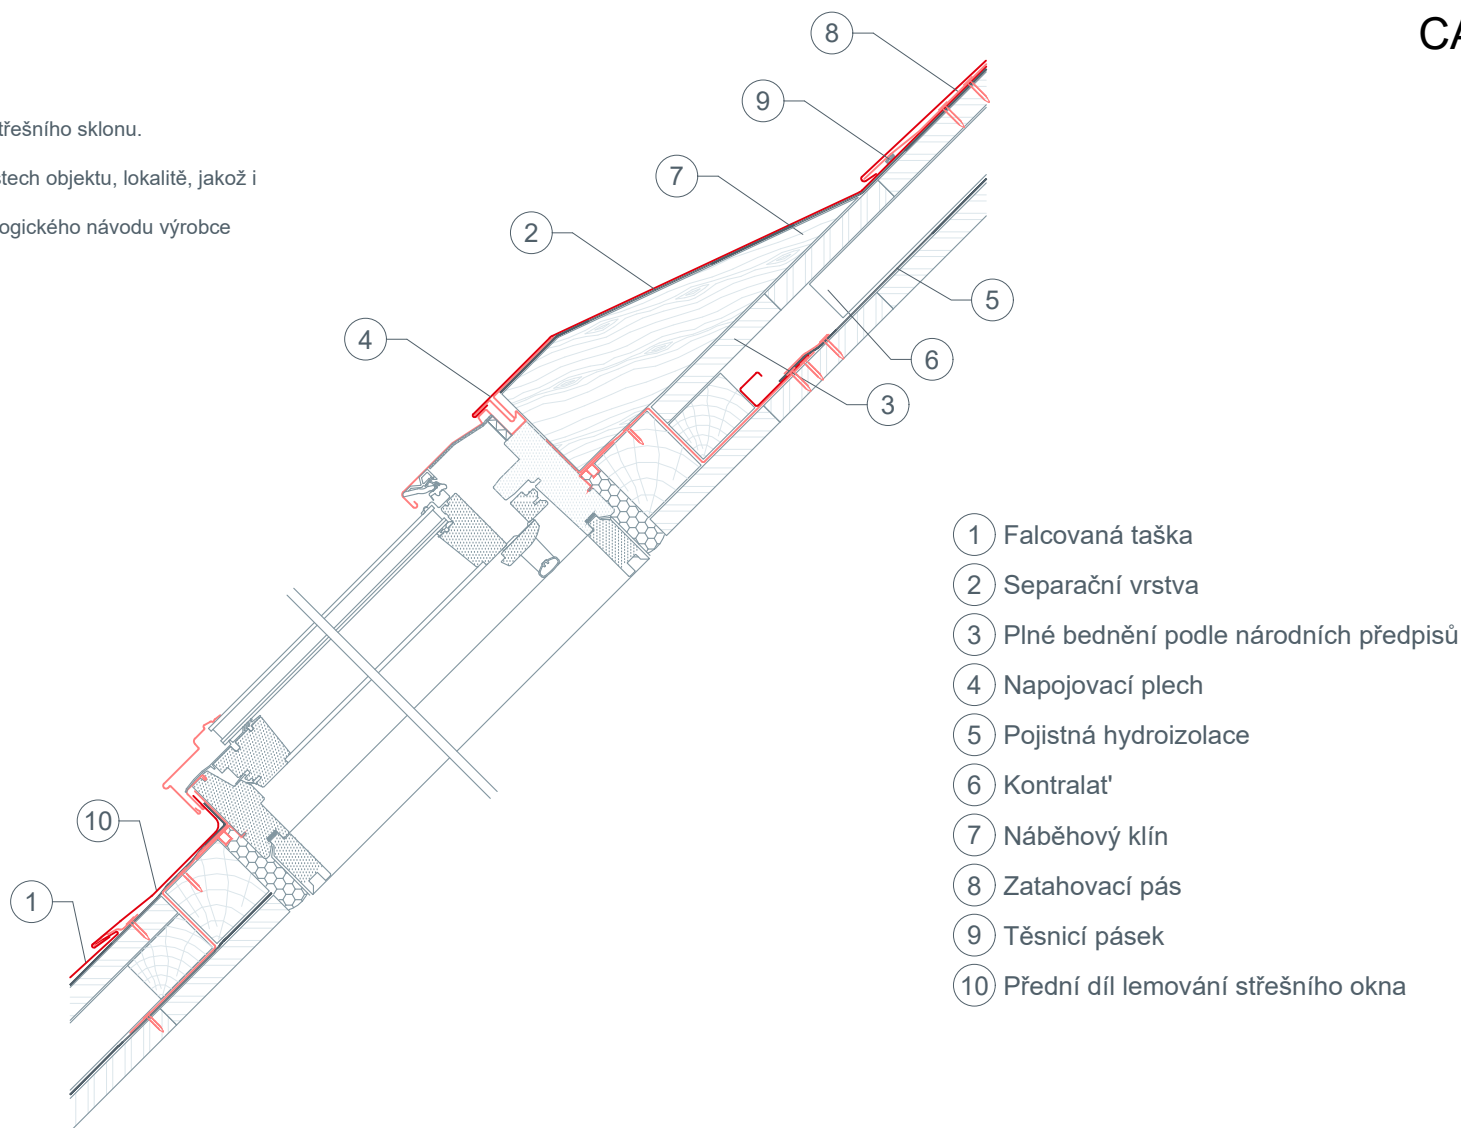


- ① Falcovaná taška
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Napojovací plech
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralat'
- ⑦ Náběhový klín
- ⑧ Zatahovací pás
- ⑨ Těsnicí pásek
- ⑩ Přední díl lemování střešního okna



STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° STŘEŠNÍHO SKLONU SE ZVEDACÍM RÁMEM * FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

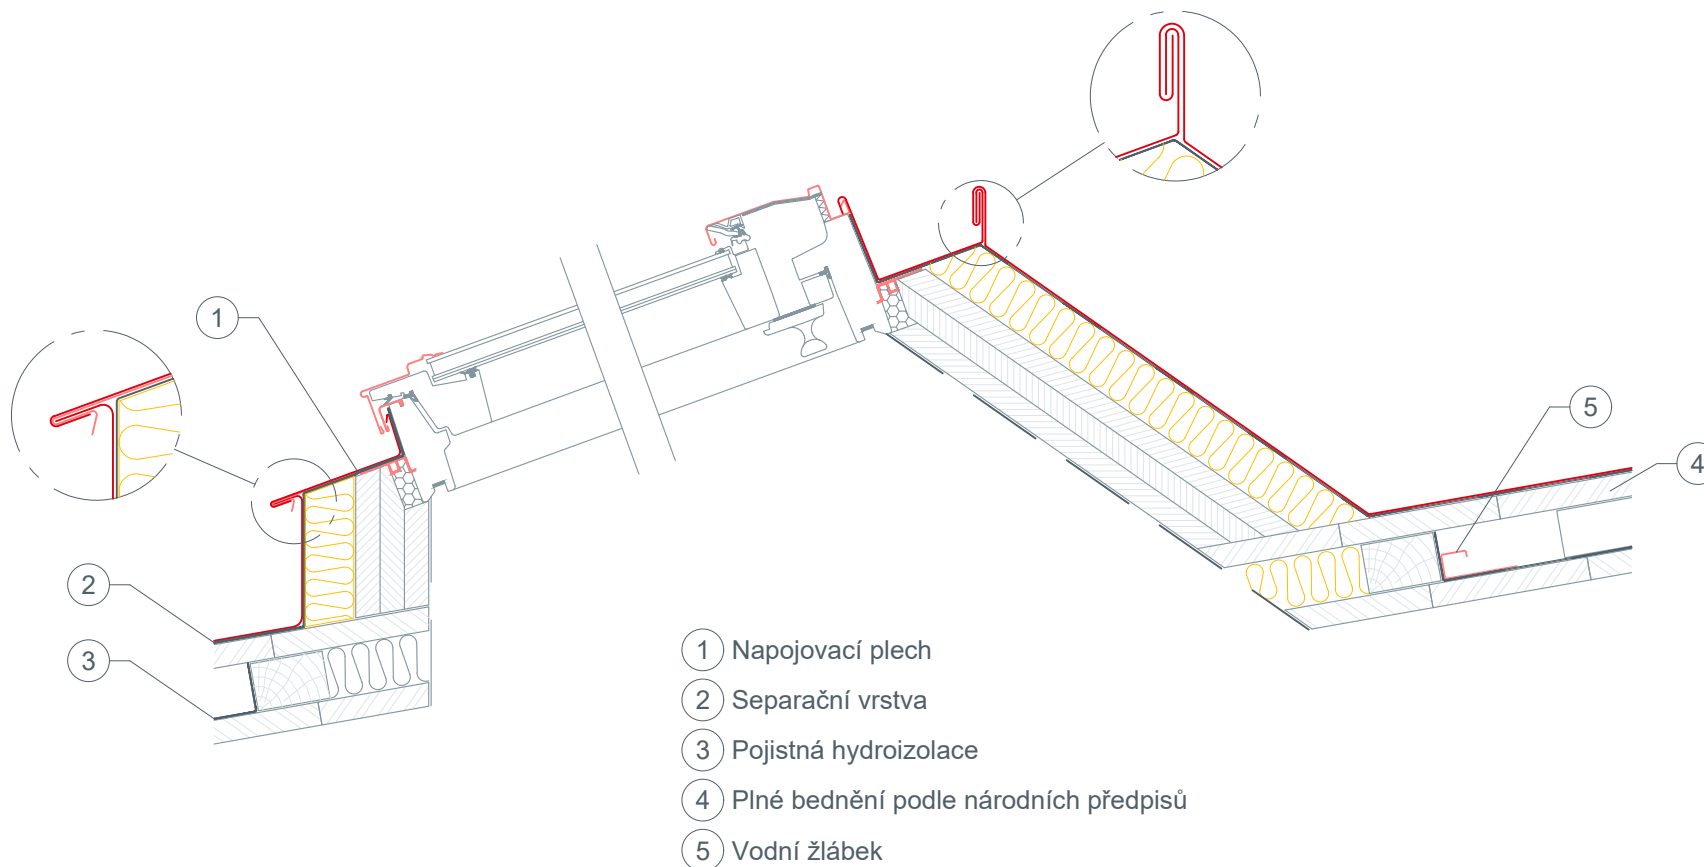


* Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.



STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° SKLONU STŘECHY SE ZVEDACÍM RÁMEM * FALCOVANÁ TAŠKA CAD detaily

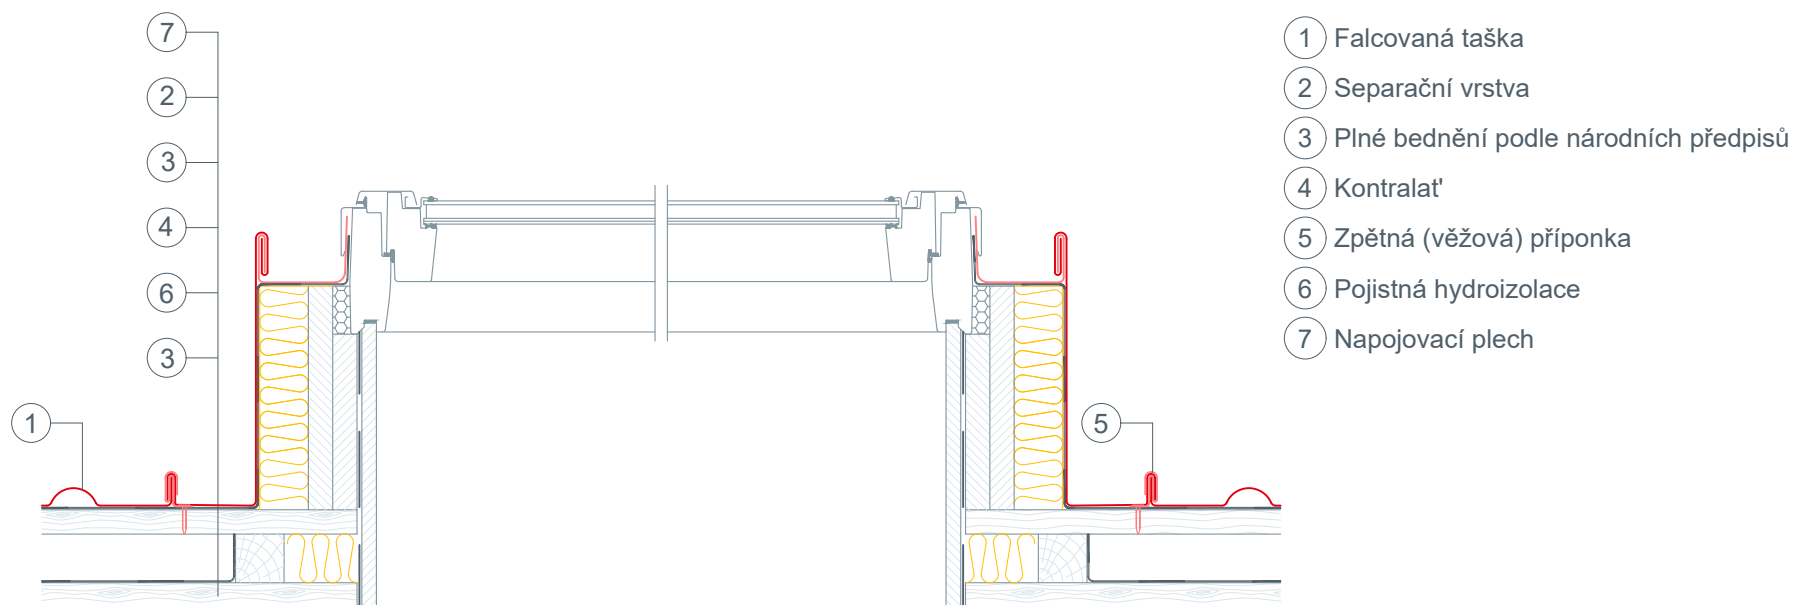


* Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.



STARK WIE EIN STIER

MANSARDOVÝ ZLOM FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

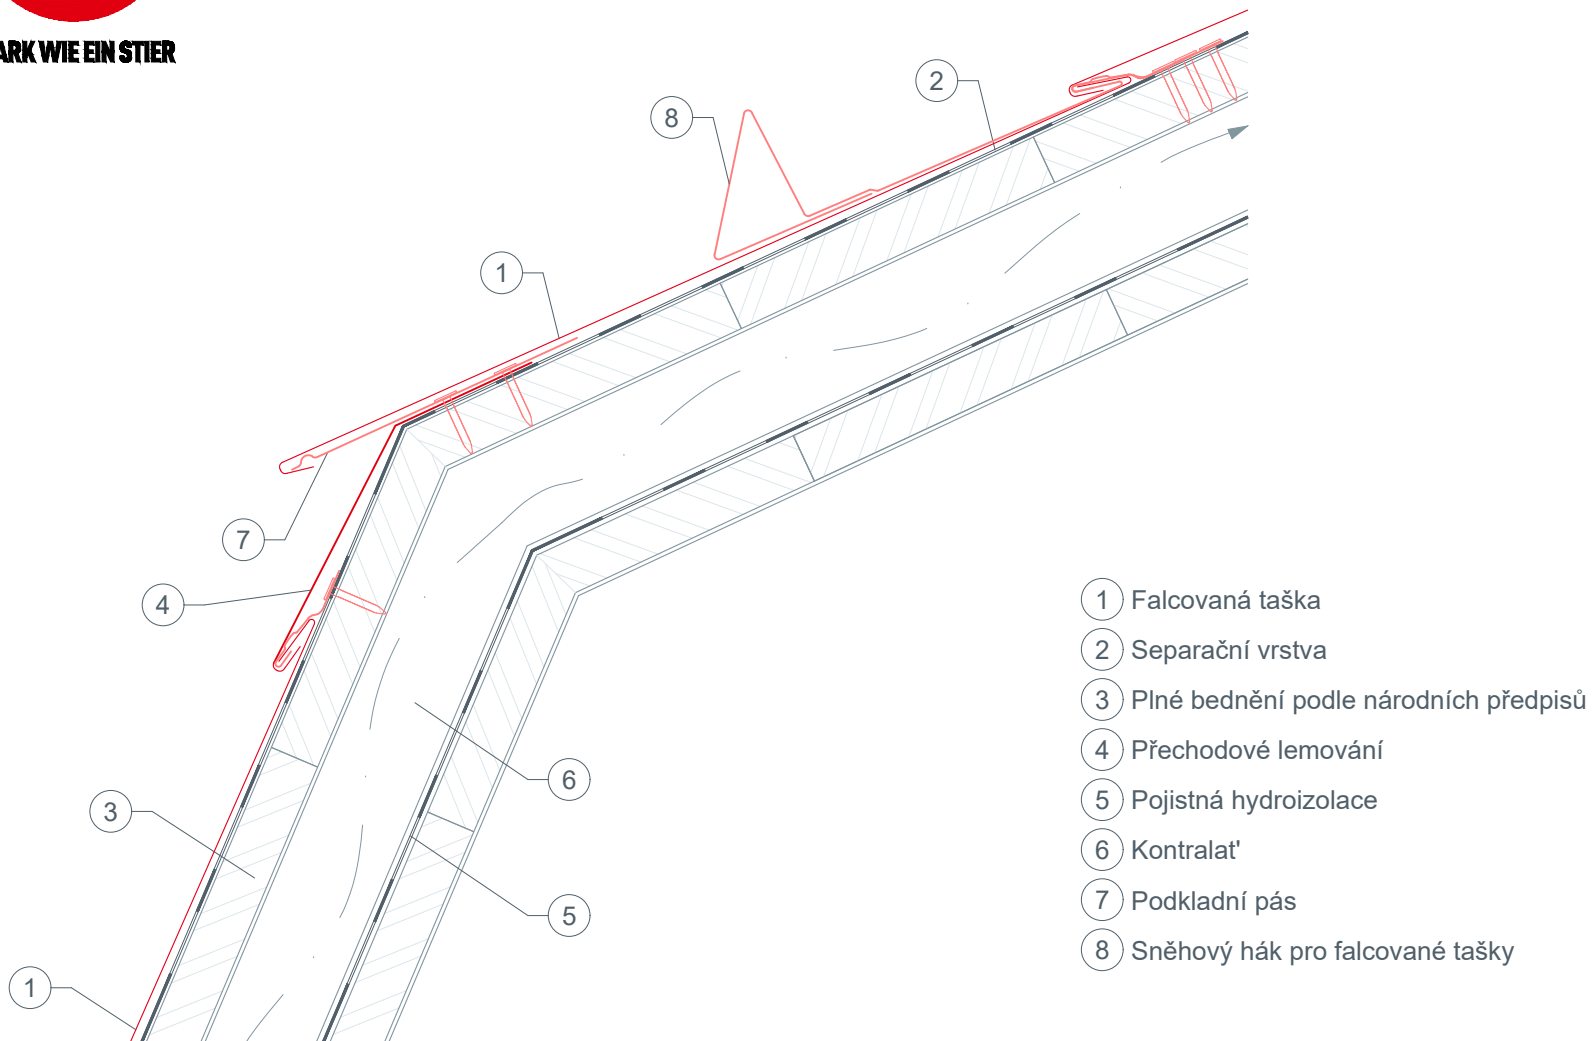




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ ZLOM FALCOVANÁ TAŠKA

CAD details

- ① Falcovaná taška
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Přejímové oplechování
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralat'
- ⑦ Příponka


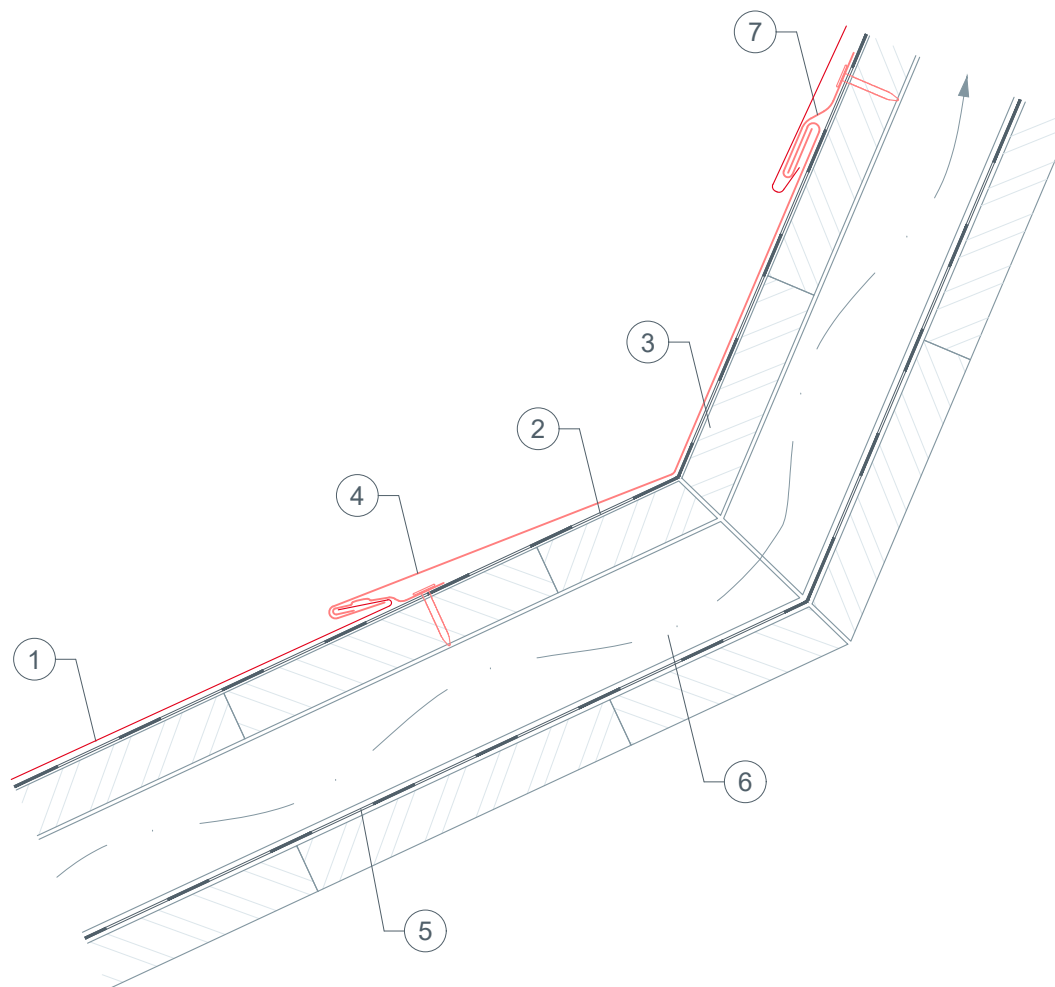




STARK WIE EIN STIER

SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO (NEBO FIX) FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

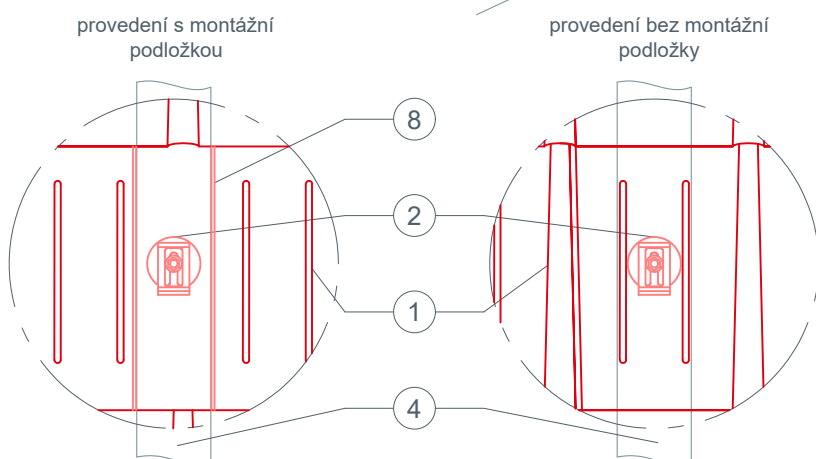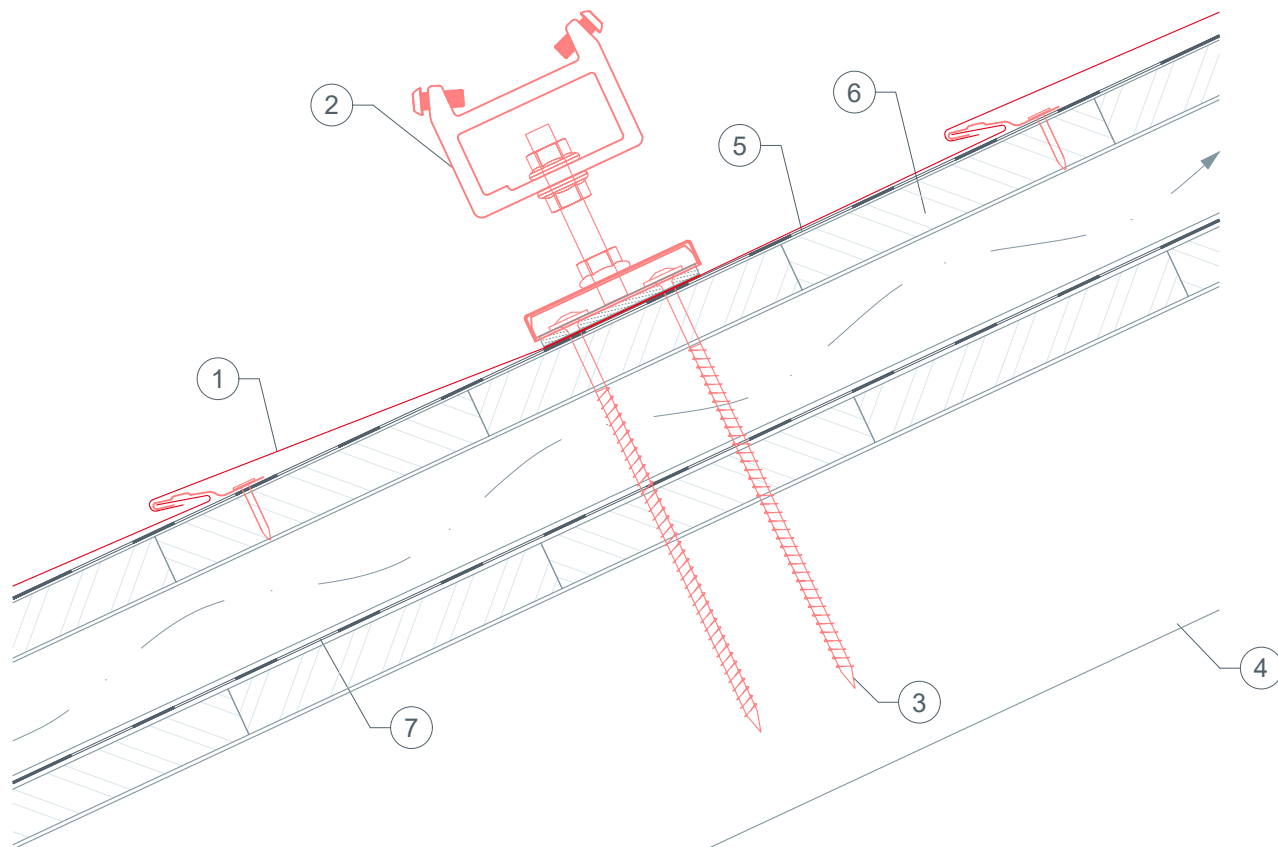


- ① Falcovaná taška
- ② Solární držák vario (nebo fix)
- ③ Upevňovací prostředky – vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Podkladová deska

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA solárního držáku vario nebo fix na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 2 ks připevňovací vruty 8x220 mm;
Jednoplášťová střešní skladba: 2 ks připevňovací vruty 8x120 mm



CAD detaily

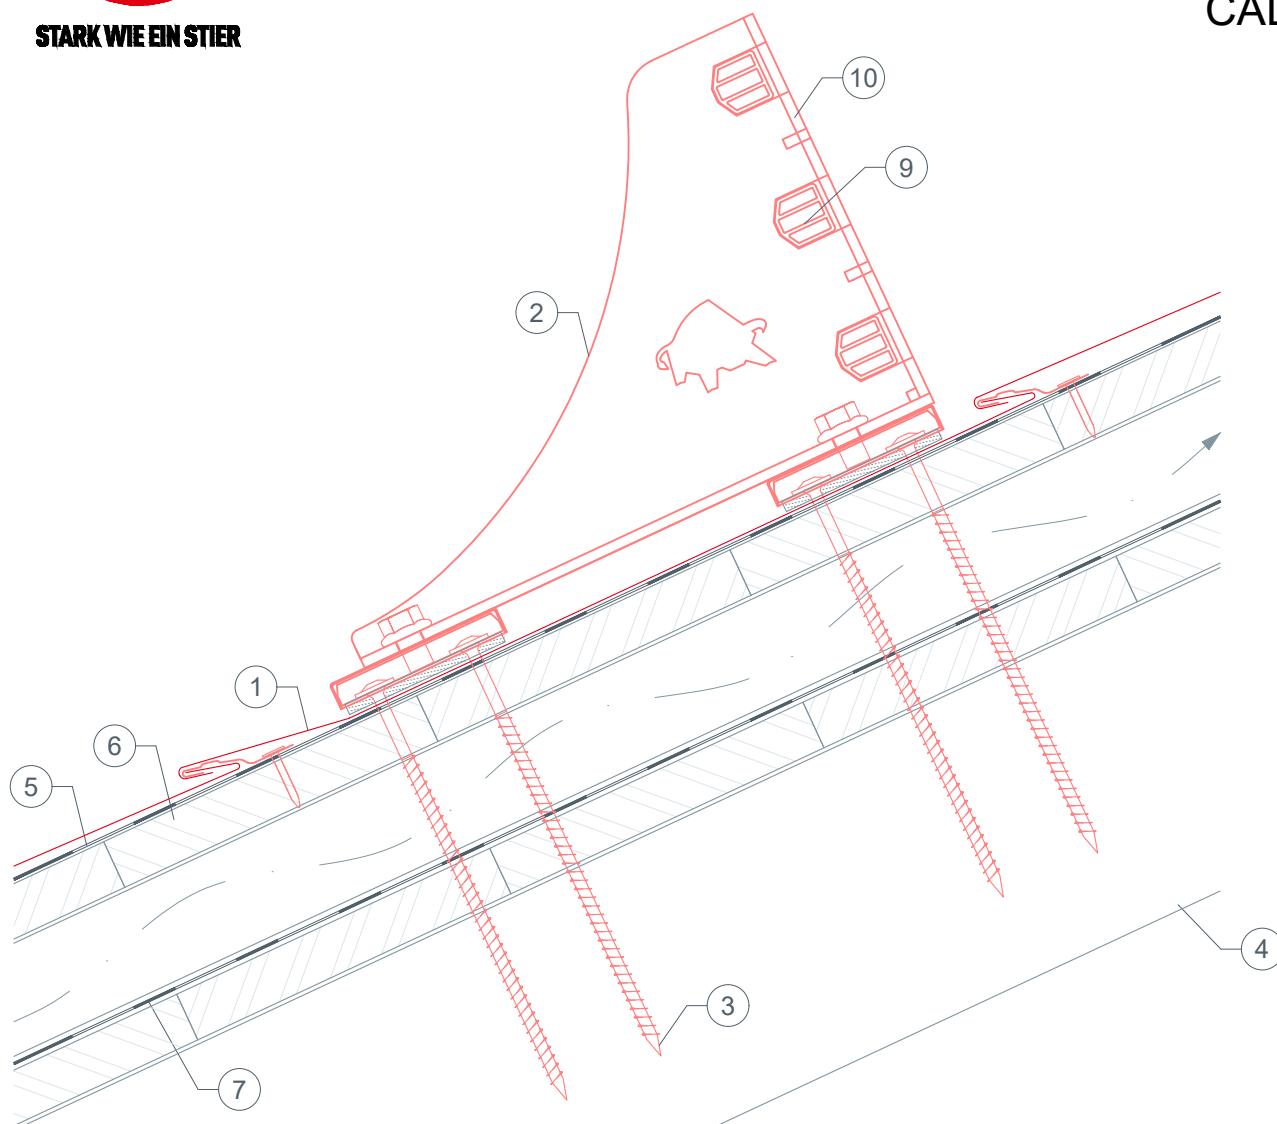

- 1 Falcovaná taška
- 2 Profil sněhové zábrany
- 3 Upevňovací vruty do dřeva
- 4 Krokve
- 5 Separální vrstva
- 6 Plné bednění podle národních předpisů
- 7 Pojistná hydroizolace
- 8 Montážní podložka
- 9 Vkládaný profil sněhové zábrany
- 10 Fixační zásuvná lišta

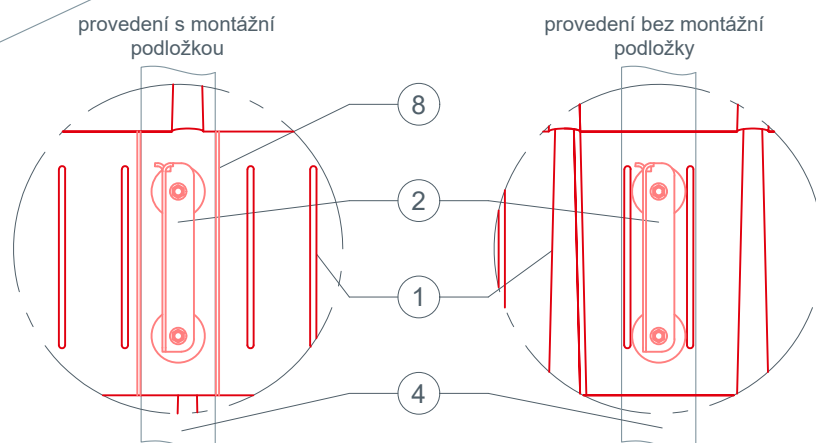

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvoupříšt'ová střešní skladba: 4 ks pŕipevňovací vruty 8x220 mm
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks pŕipevňovací vruty 8x120 mm



STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY XL FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

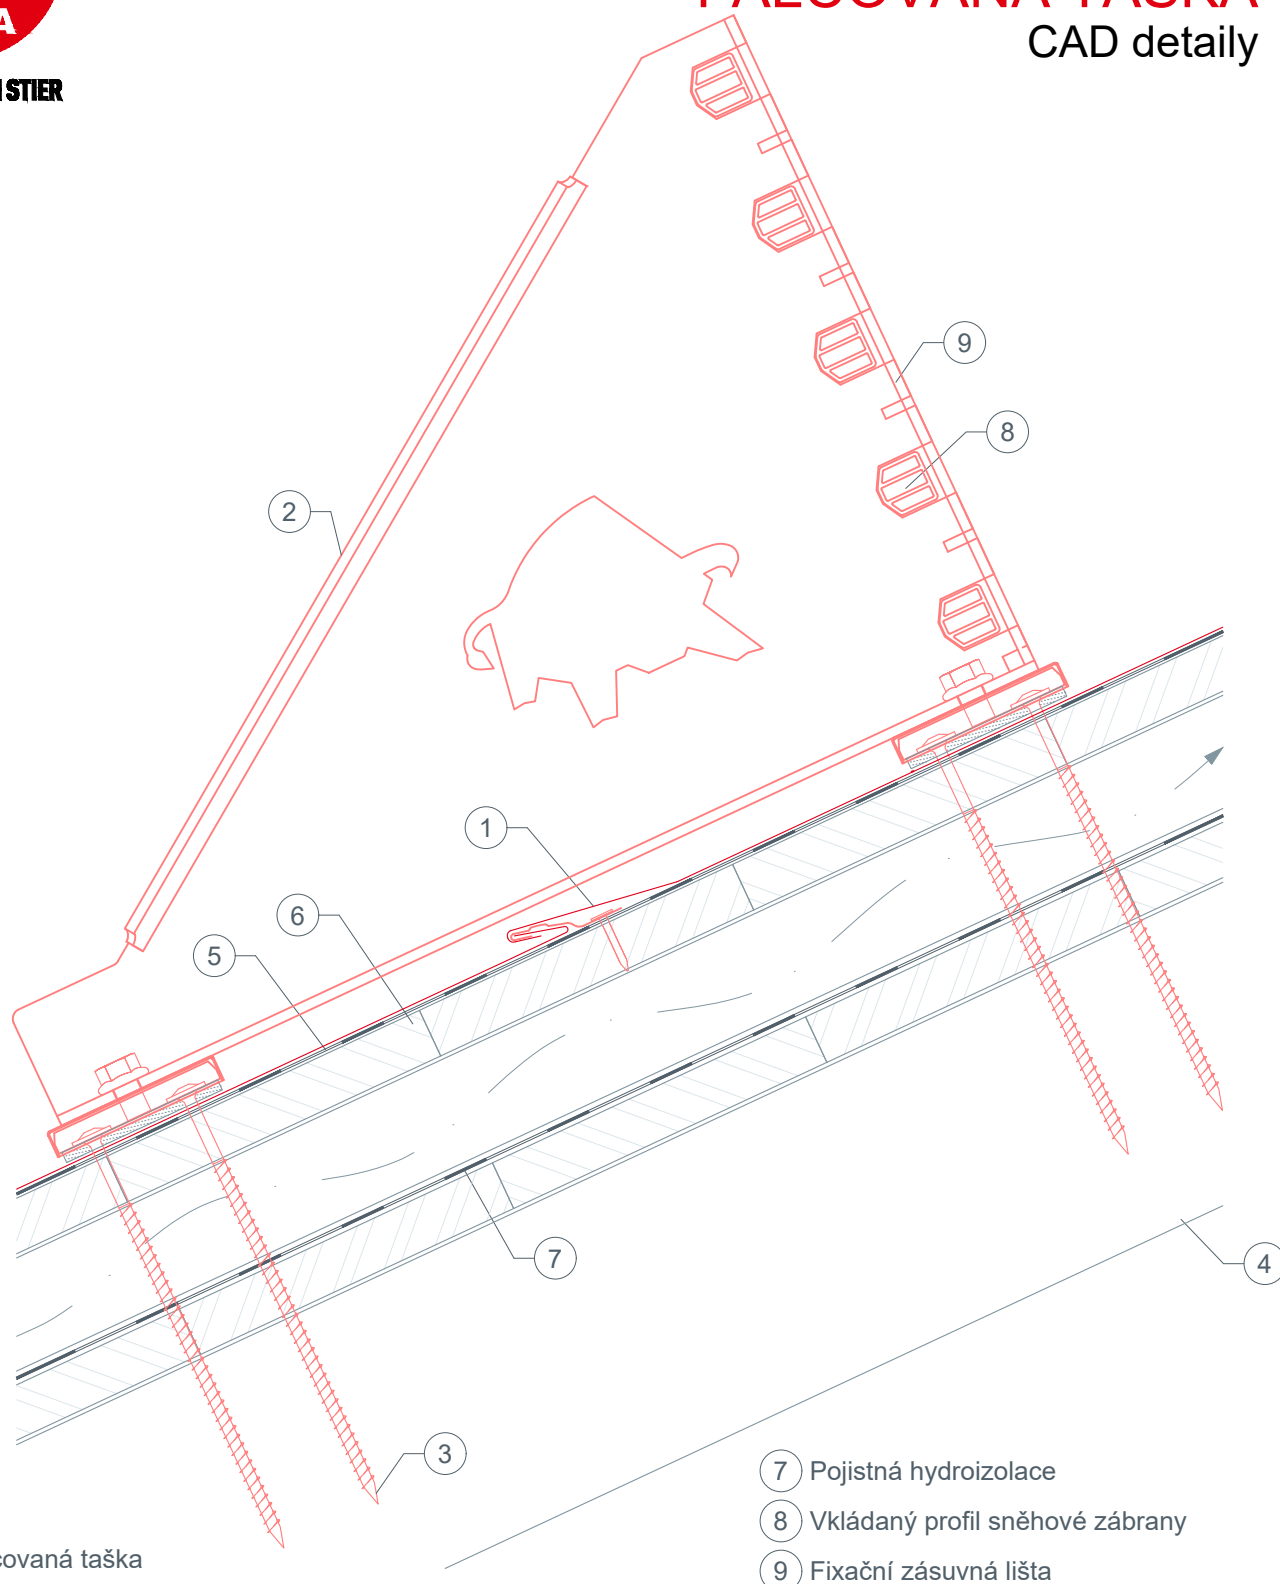

- ① Falcovaná taška
- ② Sněhové zábrany
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů

- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Vkládaný profil sněhové zábrany
- ⑨ Fixační zásuvná lišta

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.




STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK KULATINY FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

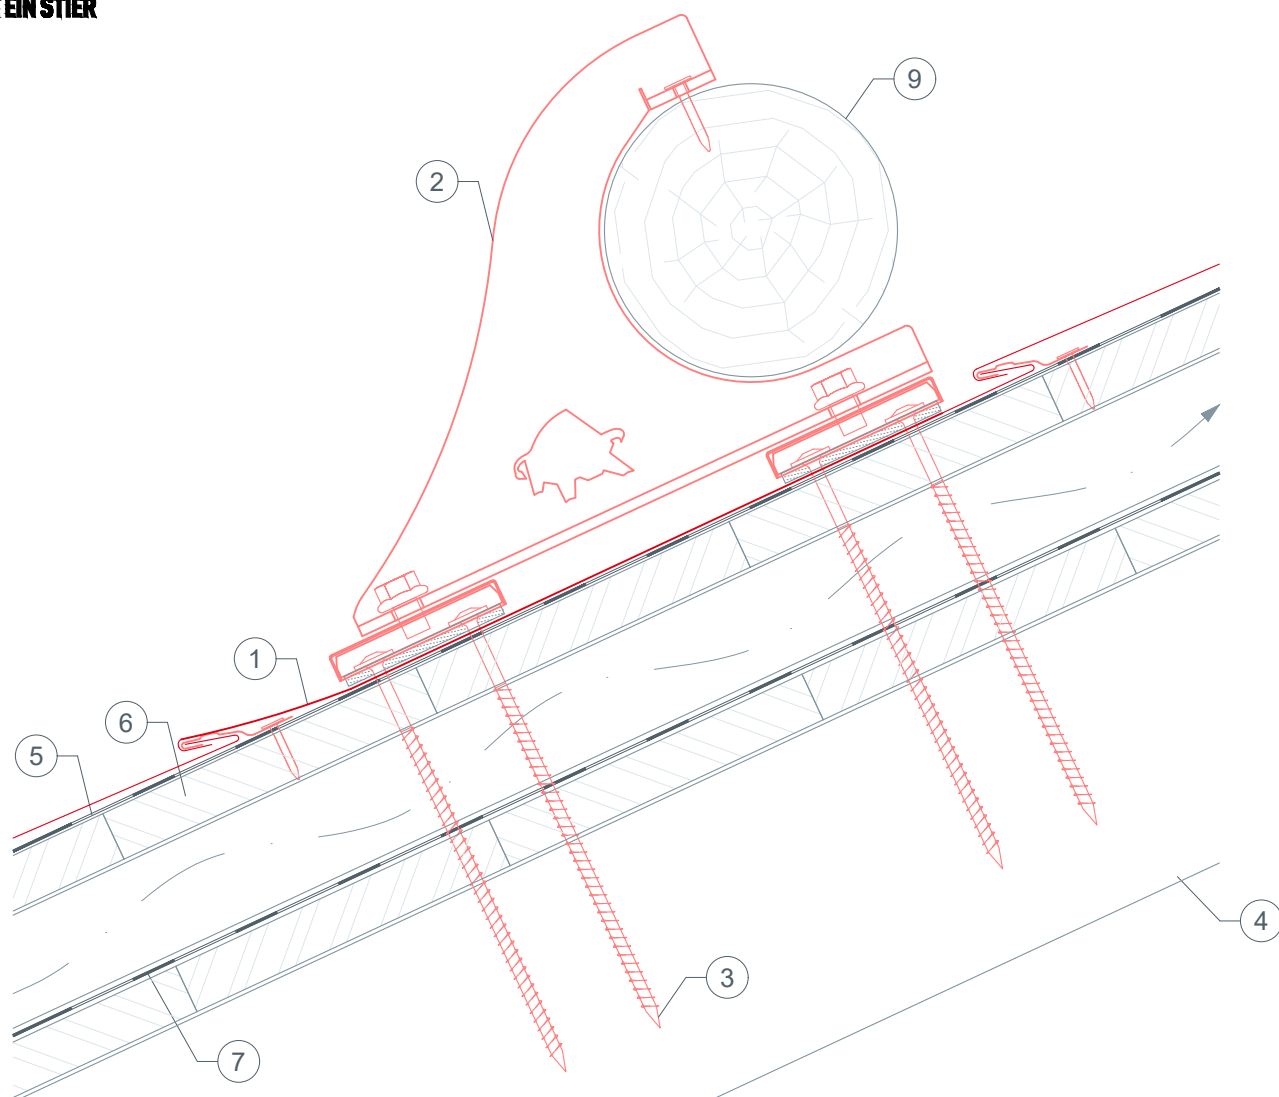

- ① Falcovaná taška
- ② Držák kulatiny
- ③ Upevňovací prostředky – vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separační vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka
- ⑨ Dřevěná kulatina (Ø 140 mm)

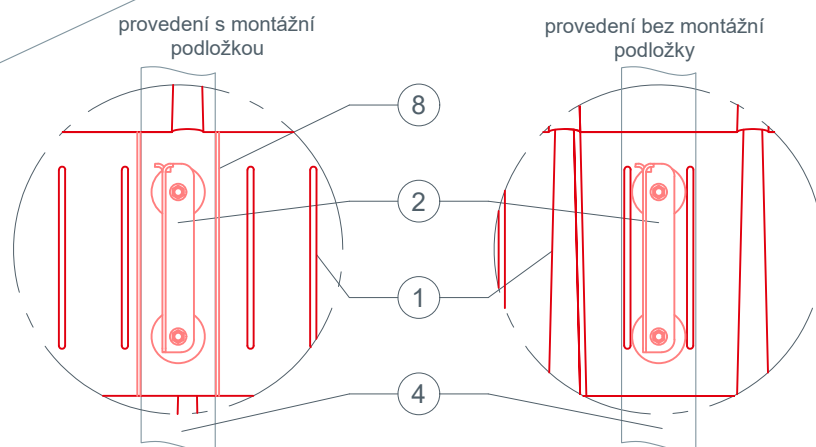

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku kulatiny na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks přípevňovací vruty 8x220 mm;
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks přípevňovací vruty 8x120 mm




STARK WIE EIN STIER

BEZPEČNOSTNÍ HÁK FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

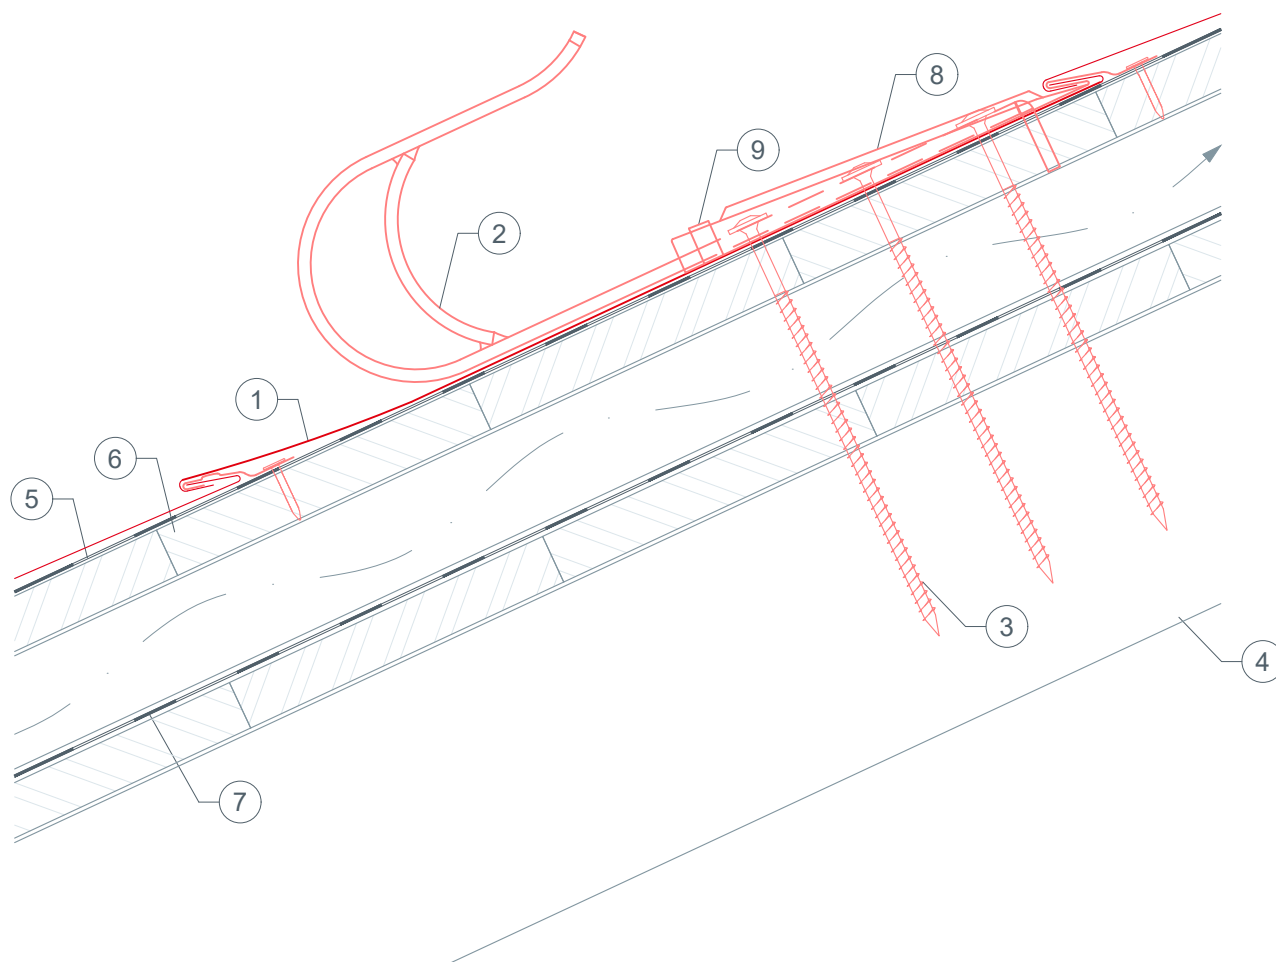

- ① Falcovaná taška
- ② Bezpečnostní hák
- ③ Upevňovací prostředky – vruťy do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Krytka
- ⑨ Upevňovací pás
- ⑩ Montážní podložka

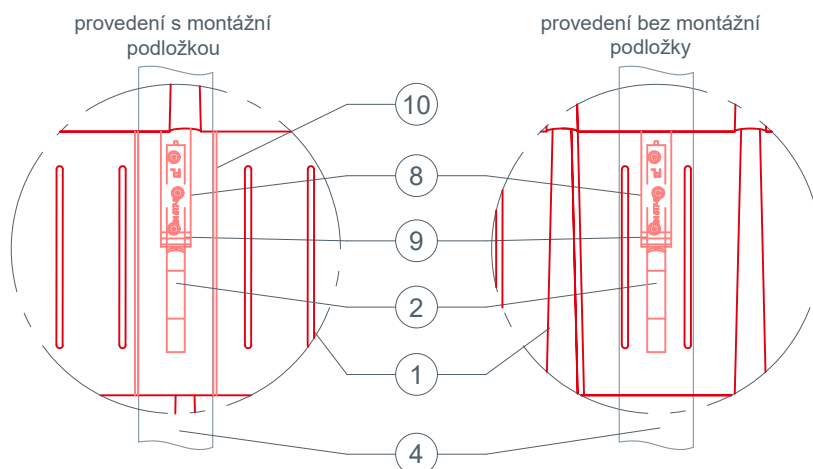


U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA bezpečnostního háku na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 3 ks připevňovací vruťy 8x220 mm;
Jednoplášťová střešní skladba: 3 ks připevňovací vruťy 8x120 mm



CAD detaily

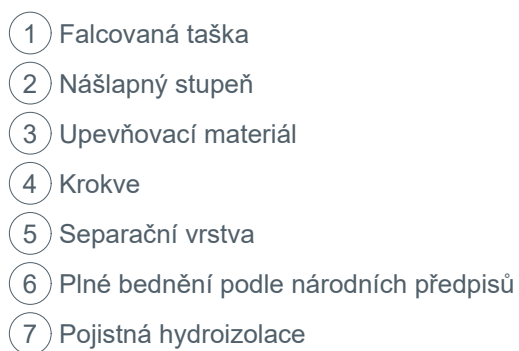




STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

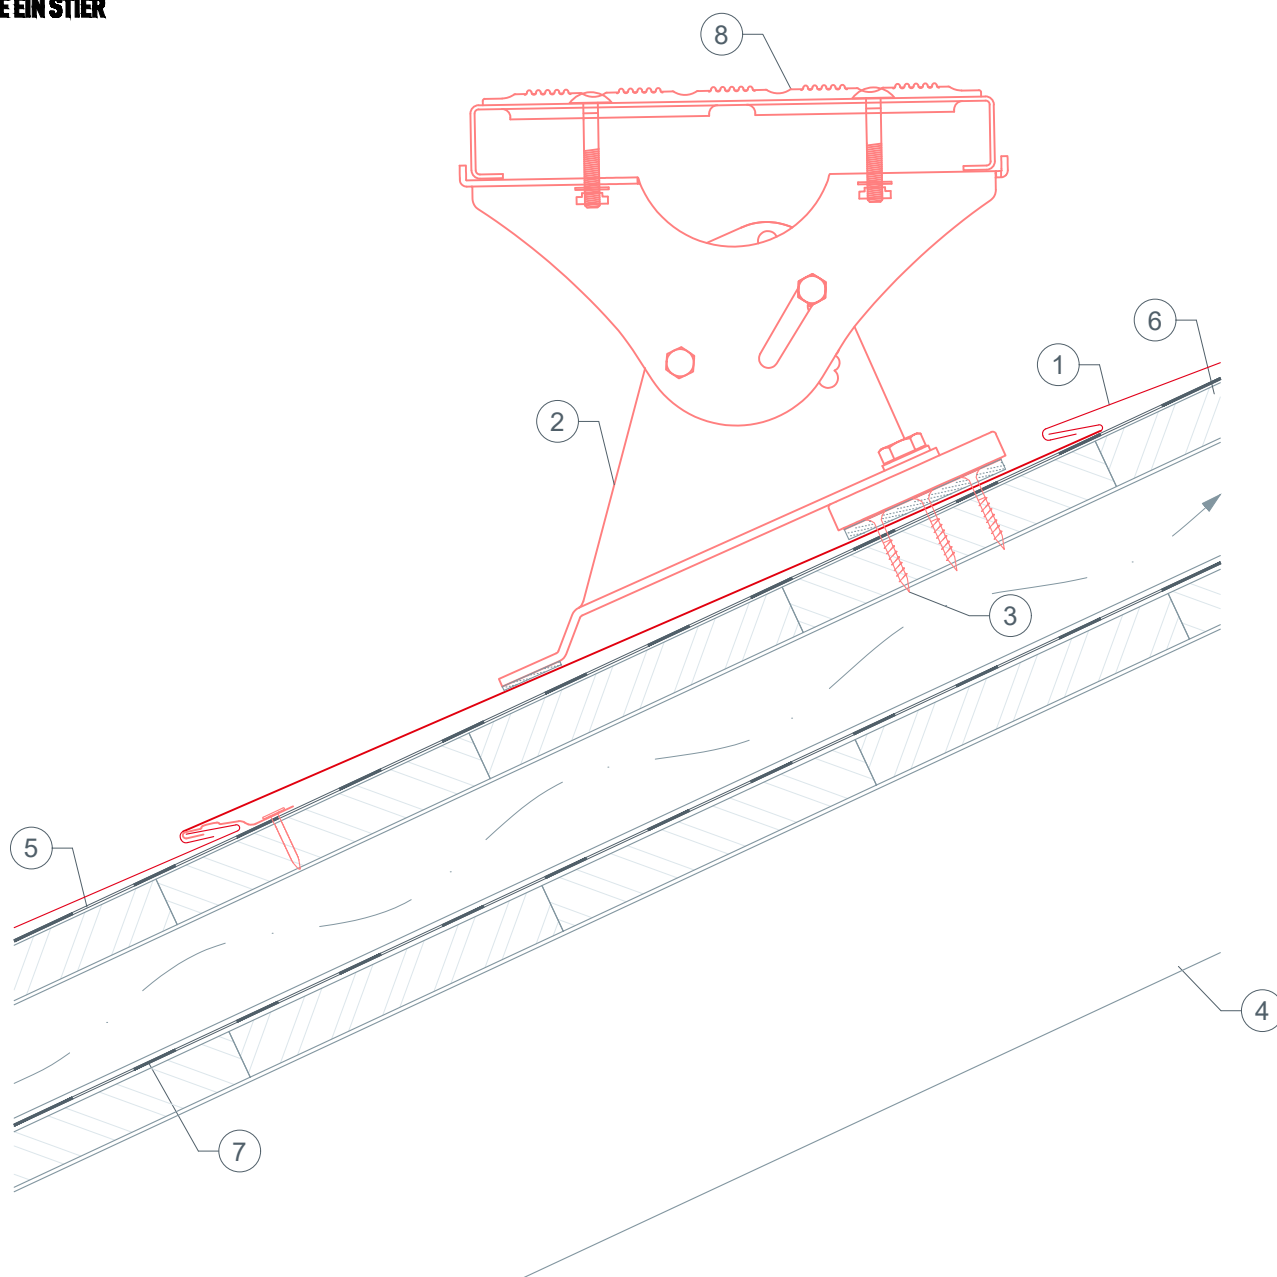


- ① Falcovaná taška
- ② Držák stoupací plošiny
- ③ Upevňovací materiál
- ④ Krokve
- ⑤ Separční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Stoupací plošina



STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

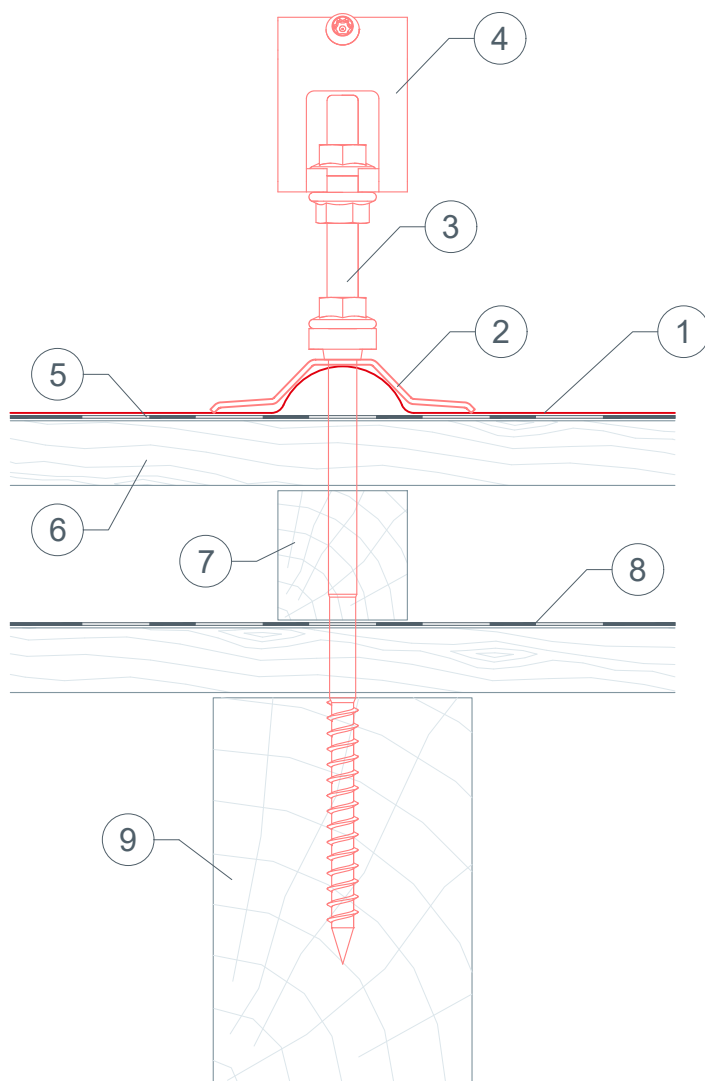


- ① Falcovaná taška
- ② Držák solárního panelu Sunny Spezial
- ③ Vrutošroub
- ④ Křížová spojka
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Kontralať
- ⑧ Pojistná hydroizolace
- ⑨ Krokve




STARK WIE EIN STIER

SOLÁRNÍ PREVARIO FALCOVANÁ TAŠKA

CAD detaily

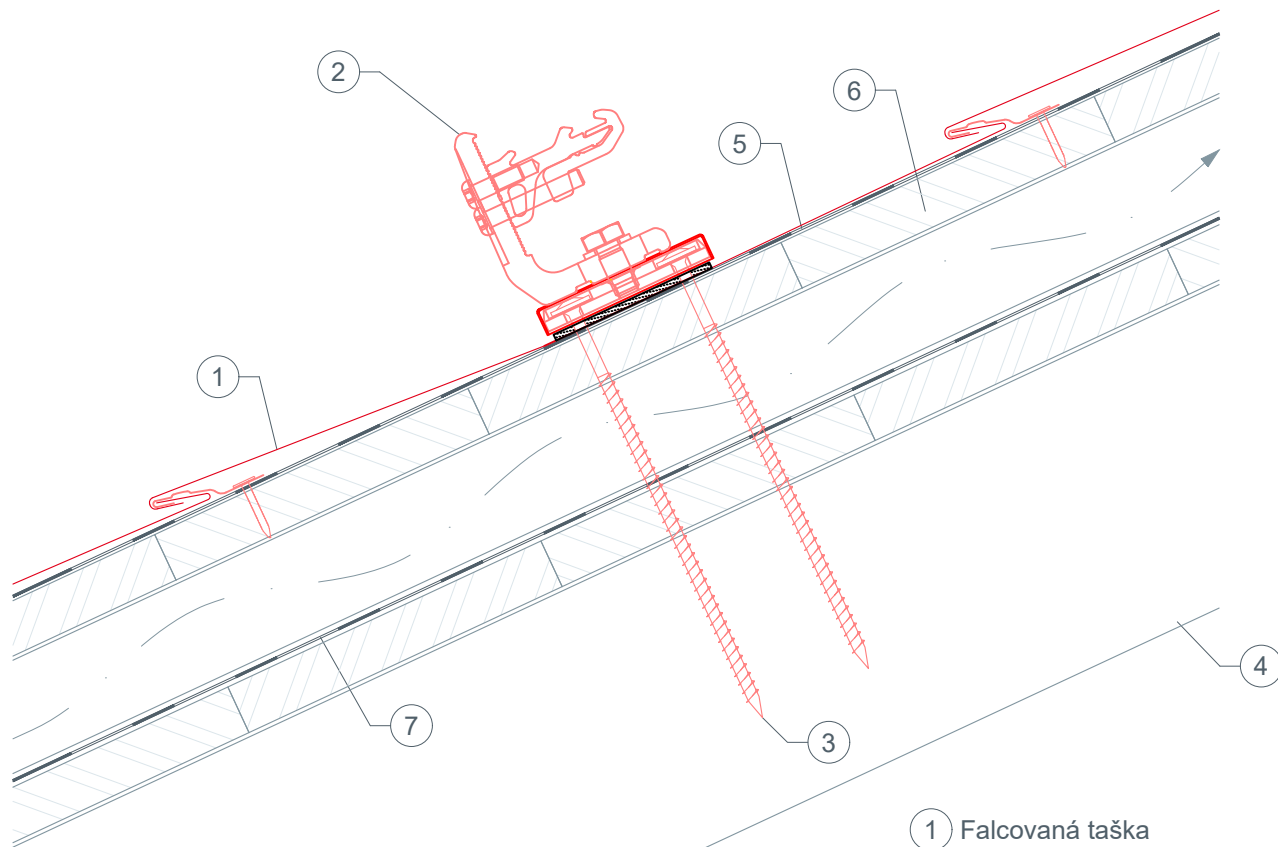

- ① Falcovaná taška
- ② Prevario 3S
- ③ Upevňovací prostředky – vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separáční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Podkladová deska

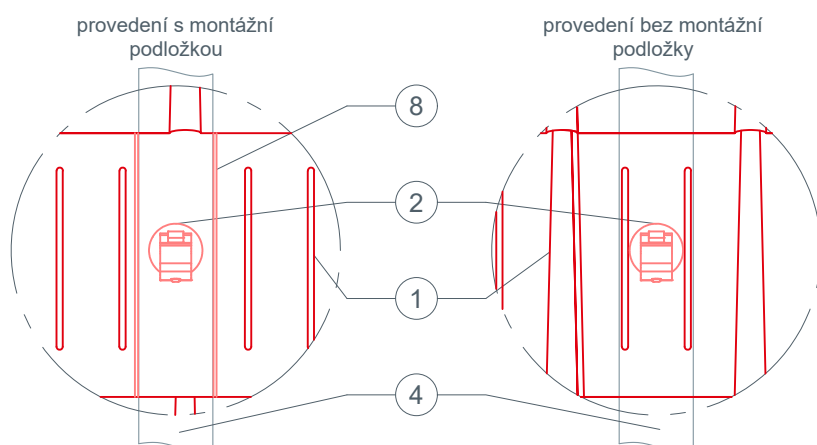

U PREFA maloformátových krytin může být v některých případech nutné provádět montáž prevario 3S na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 2 ks připevňovací vruty 8x220 mm;
Jednoplášťová střešní skladba: 2 ks připevňovací vruty 8x120 mm