




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

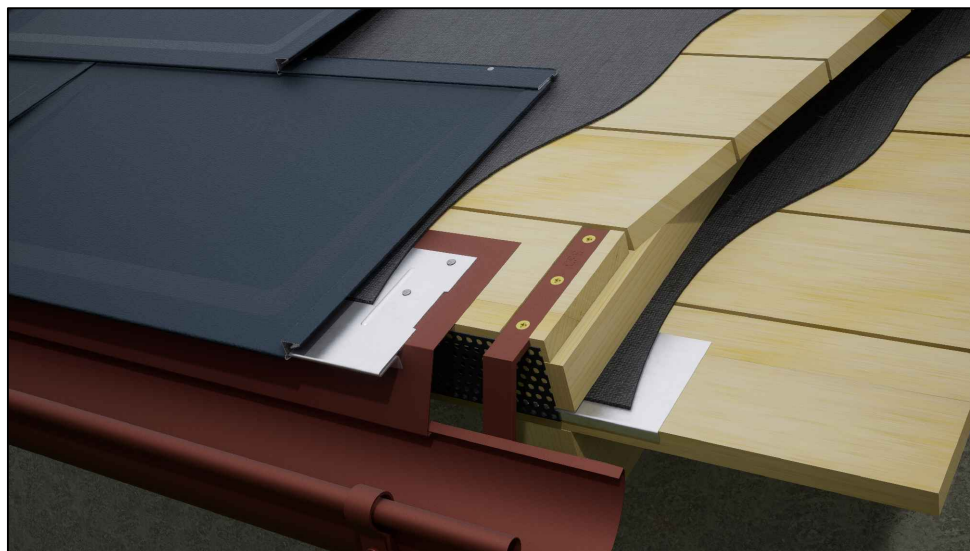

OBSAH:

- 2 Minimální střešní sklony
- 3 Schéma rozmístění sněhových háků R.16 1
- 4 Schéma rozmístění sněhových háků R.16 2
- 5 Schéma rozmístění sněhových háků R.16 3
- 6 Jednoplášťová střešní skladba
- 7 Dvoupplášťová střešní skladba
- 8 Detail hřebene - Jetlüfter
- 9 Detail hřebene - malý hřebenáč
- 10 Hřeben pultové střechy
- 11 Detail okapní hrany s půlkulatým žlabem
- 12 Detail okapní hrany s hranatým žlabem
- 13 Detail okapní hrany se zpevněným hákem přetočeným
- 14 Detail okapní hrany se zpevněným hákem var.1
- 15 Detail okapní hrany se zpevněným hákem var.2
- 16 Detail okapní hrany s nástřešním žlabem
- 17 Štítové lemování se závětrnou lištou
- 18 Štítové lemování zapuštěné
- 19 Štítové lemování s čelním prknem
- 20 Oplechování atiky
- 21 Krytí atiky
- 22 Boční napojení na stěnu
- 23 Úžlabí s použitím PREFA bezpečnostního úžlabí
- 24 Úžlabí s jednoduchou drážkou
- 25 Úžlabí zapuštěné var.1
- 26 Úžlabí zapuštěné var.2
- 27 Odvětrávací haubna
- 28 Bezpečnostní hák
- 29 Střešní okno nad 25° sklonu střechy
- 30 Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu
- 31 Střešní okno pod 15° střešního sklonu se zvedacím rámem
- 32 Střešní okno s nastavným rámem pro sklon střechy pod 15°
- 33 Mansardový zlom
- 34 Střešní zlom
- 35 Solární držák vario (nebo fix)
- 36 Držák profilované sněhové zábrany
- 37 Držák profilované sněhové zábrany XL
- 38 Držák kulatiny
- 39 Bezpečnostní hák
- 40 Nášlapný stupeň
- 41 Držák stoupací plošiny
- 42 Prevario 3S



STARK WIE EIN STIER

MINIMÁLNÍ STŘEŠNÍ SKLONY

CAD details

MINIMÁLNÍ SKLON	3°	5°	7°	12°	14°	16°	17°	22°	≥ 25°
PREFALZ	• Je nutné dodržet národní předpisy (např. podstrešní konstrukce, bez úžlabí nebo prostupů apod.). • Těsnicí prostředek v podélných stojatých spojích								
* FALCOVANÁ TAŠKA				Délka krokve: < 7 m					
					Délka krokve: 7–12 m				
						Délka krokve: > 12 m			
* STŘEŠNÍ PANEL R.16							Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.		
* FALCOVANÝ ŠINDE									
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 29x29									
* STŘEŠNÍ ŠABLONA 44x44				Délka krokve: < 7 m					
						Délka krokve: 7–12 m			
							Délka krokve: > 12 m		
* STŘEŠNÍ PANEL FX.12							Do sklonu 25°: Pokládka na separační vrstvu.		

* Všeobecně doporučujeme použití vhodné bitumenové separační vrstvy.

* Od zatížení sněhem 3,25 kN/m² nebo při umístění na území 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ R.16 1

STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

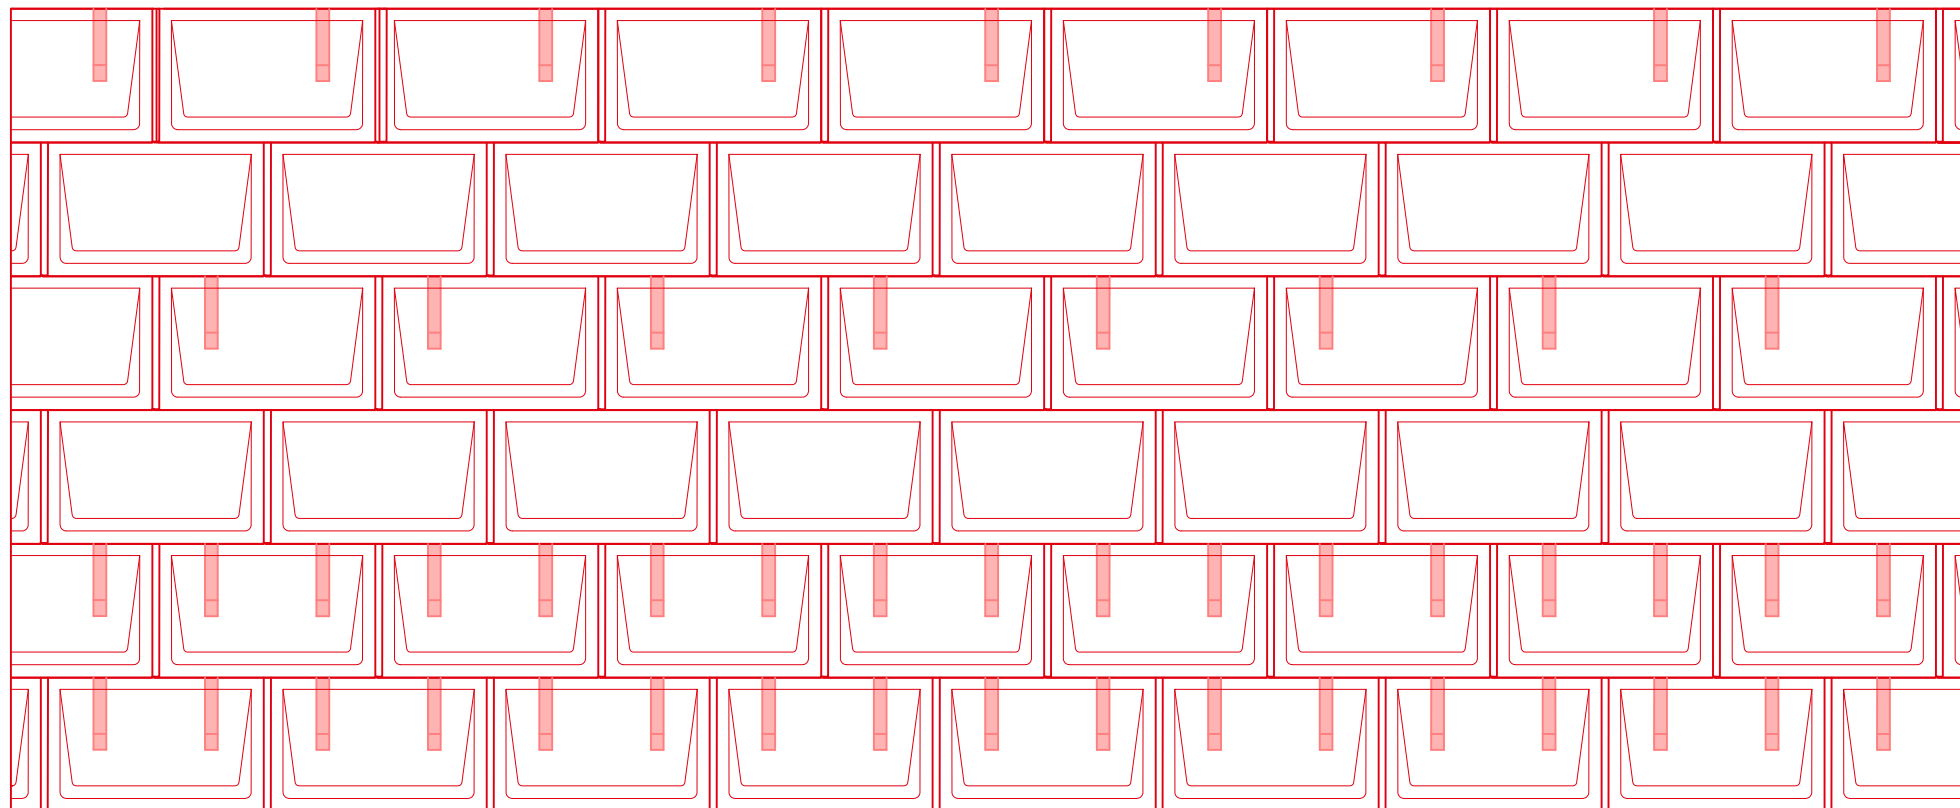


Schéma rozmístění R.16 1 (1,7 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ R.16 2 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

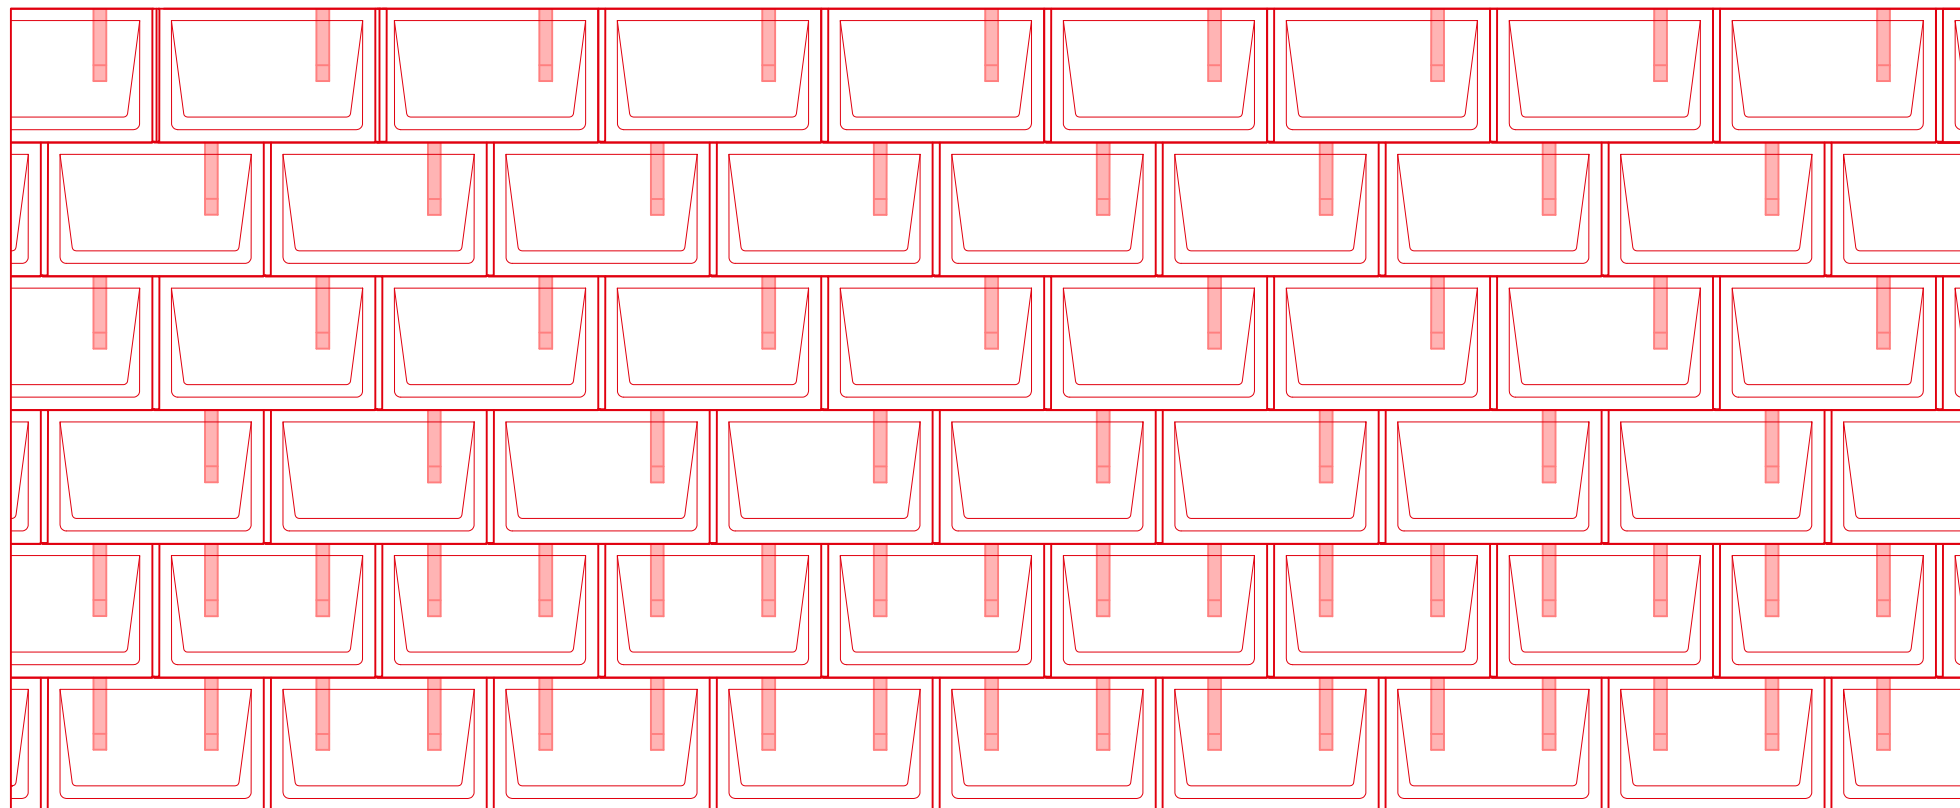


Schéma rozmístění R.16 2 (3,4 ks/m² - první dvě řady průběžně)

Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SNĚHOVÝCH HÁKŮ R.16 3 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

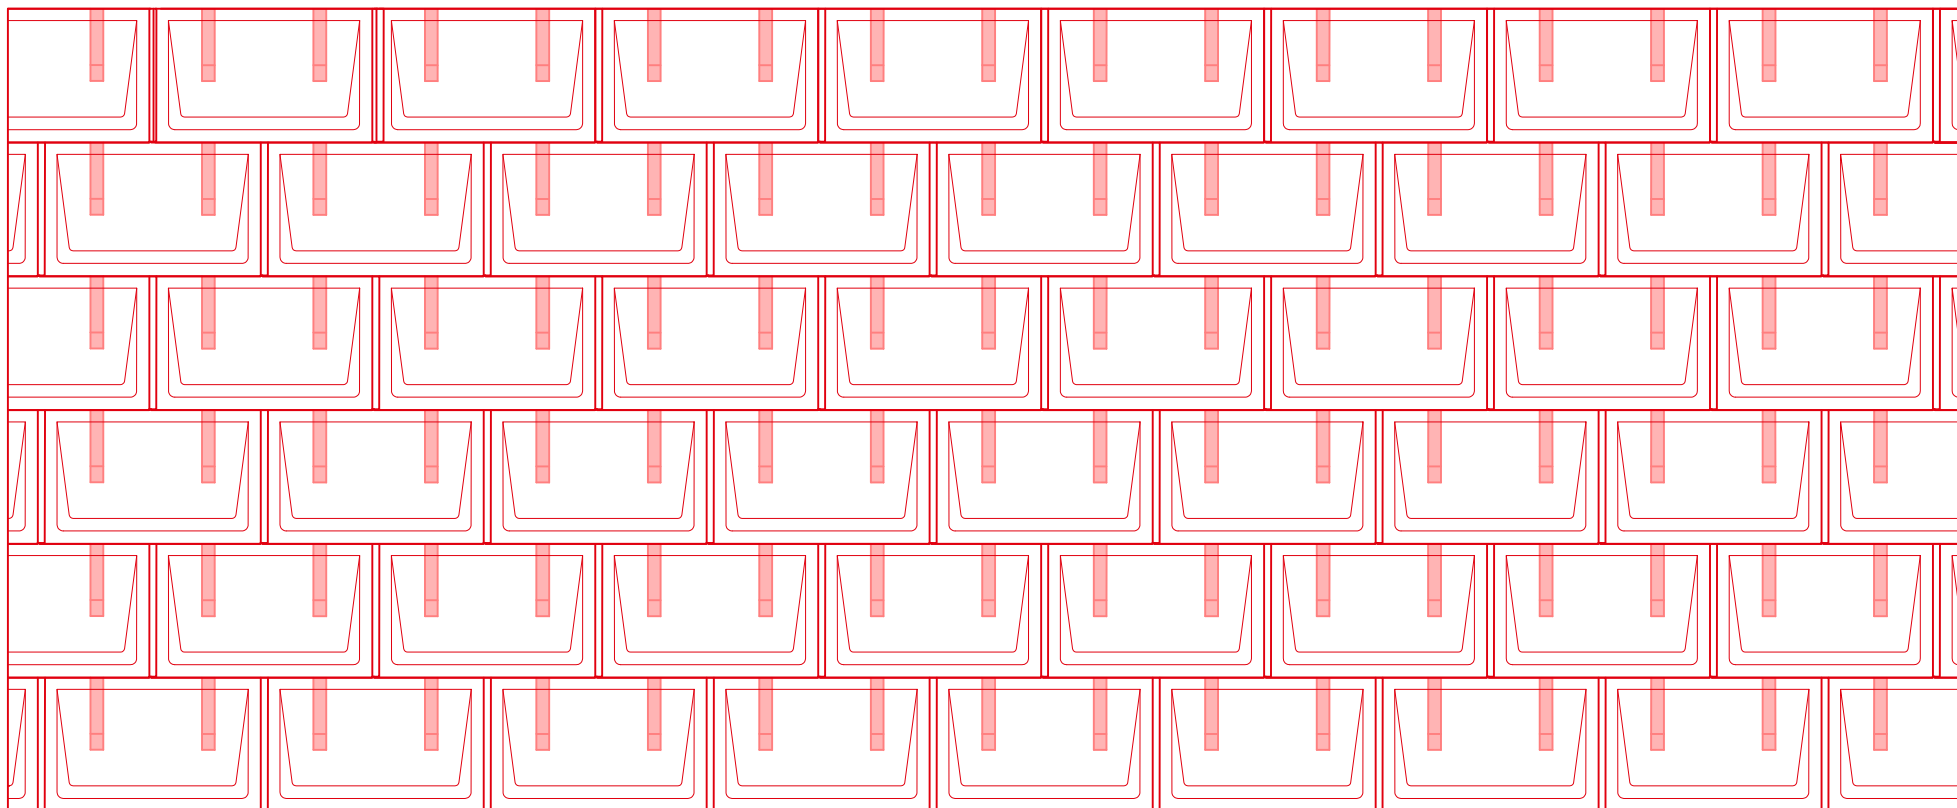


Schéma rozmístění R.16 3 (6,8 ks/m²)


Podklad: ÖNORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3



STARK WIE EIN STIER

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD details

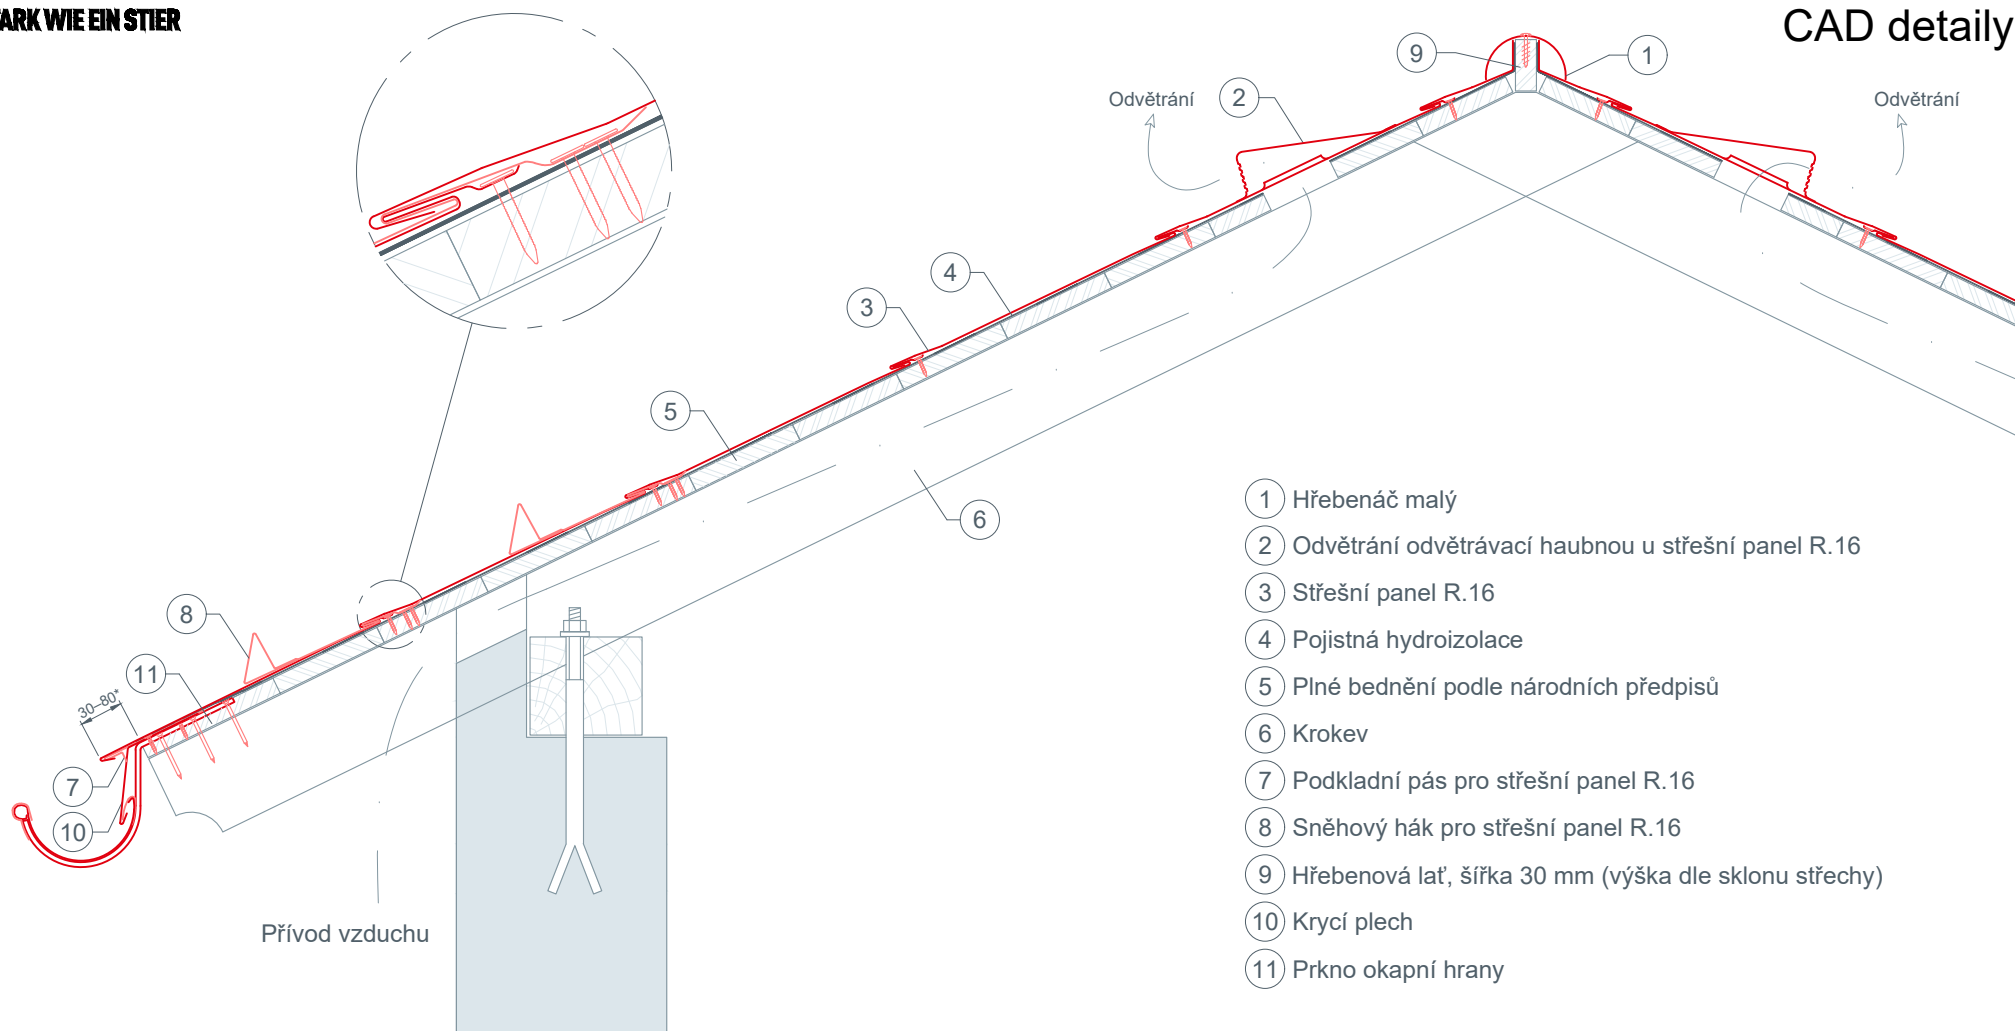

- ① Hřebenáč malý
- ② Odvětrání odvětrávací haubnou u střešní panel R.16
- ③ Střešní panel R.16
- ④ Pojistná hydroizolace
- ⑤ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑥ Krokev
- ⑦ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑧ Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ⑨ Hřebenová lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
- ⑩ Krycí plech
- ⑪ Prkno okapní hrany


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ SKLADBA STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

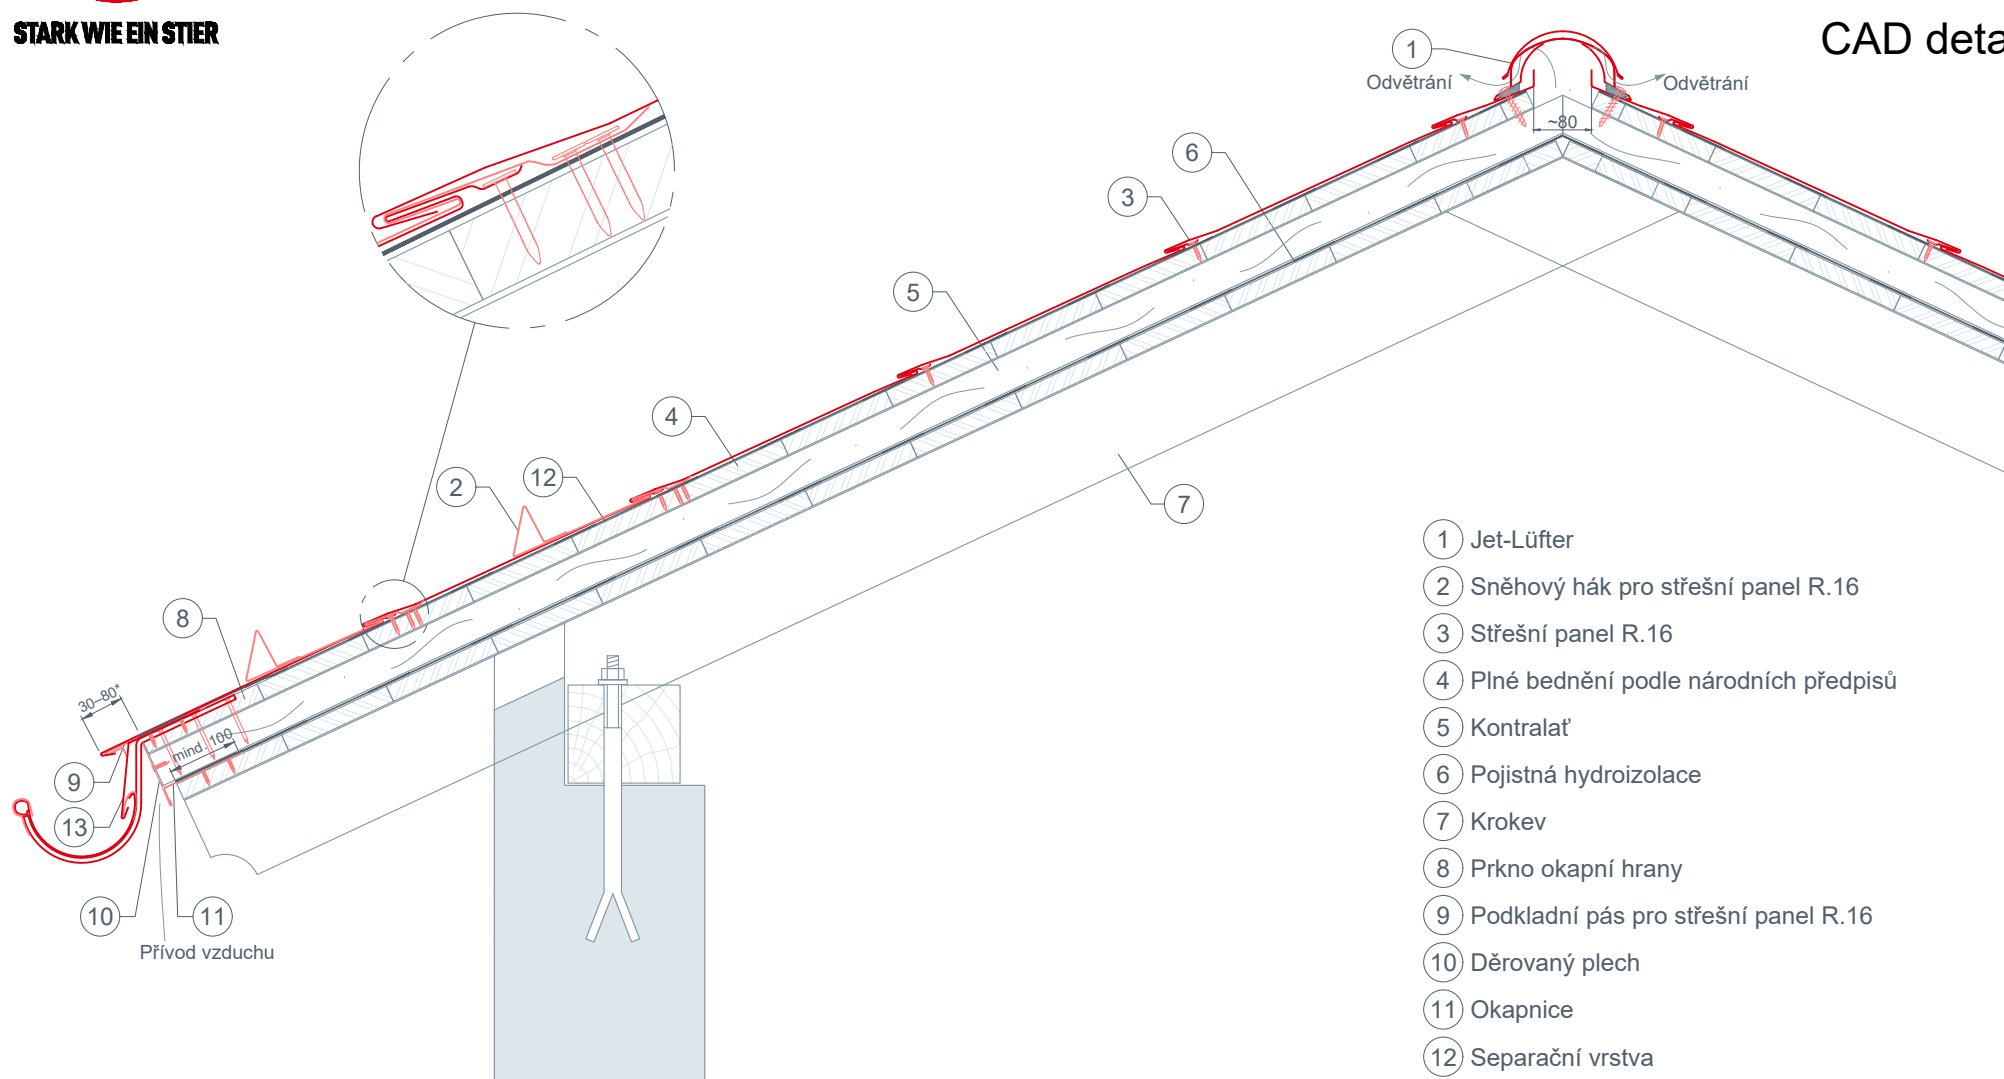

- ① Jet-Lüfter
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Střešní panel R.16
- ④ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑤ Kontralať
- ⑥ Pojistná hydroizolace
- ⑦ Krokev
- ⑧ Prkno okapní hrany
- ⑨ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑩ Děrovaný plech
- ⑪ Okapnice
- ⑫ Separční vrstva
- ⑬ Krycí plech


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL HŘEBENE - JETLÜFTER STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

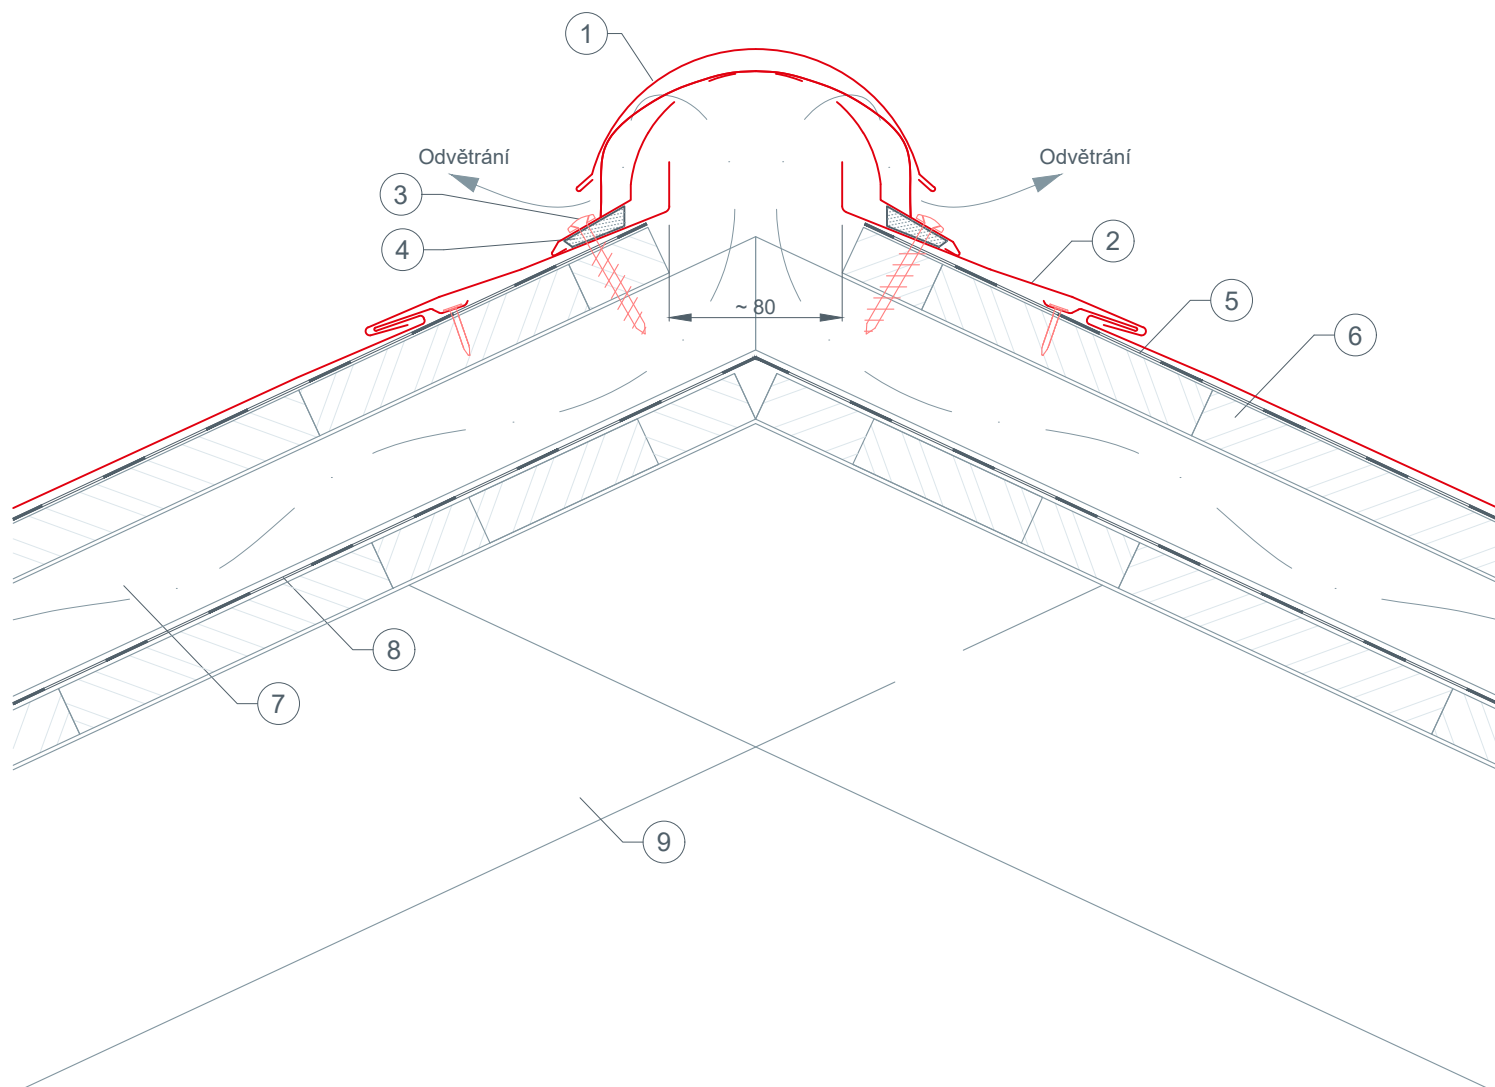


- ① Jet-Lüfter
- ② Střešní panel R.16
- ③ Těsnicí vrut
- ④ Pěnový klín (samolepicí)
- ⑤ Separáční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Kontralať (úroveň odvětrání)
- ⑧ Pojistná hydroizolace
- ⑨ Krokev



STARK WIE EIN STIER

DETAIL HŘEBENE - MALÝ HŘEBENÁČ STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

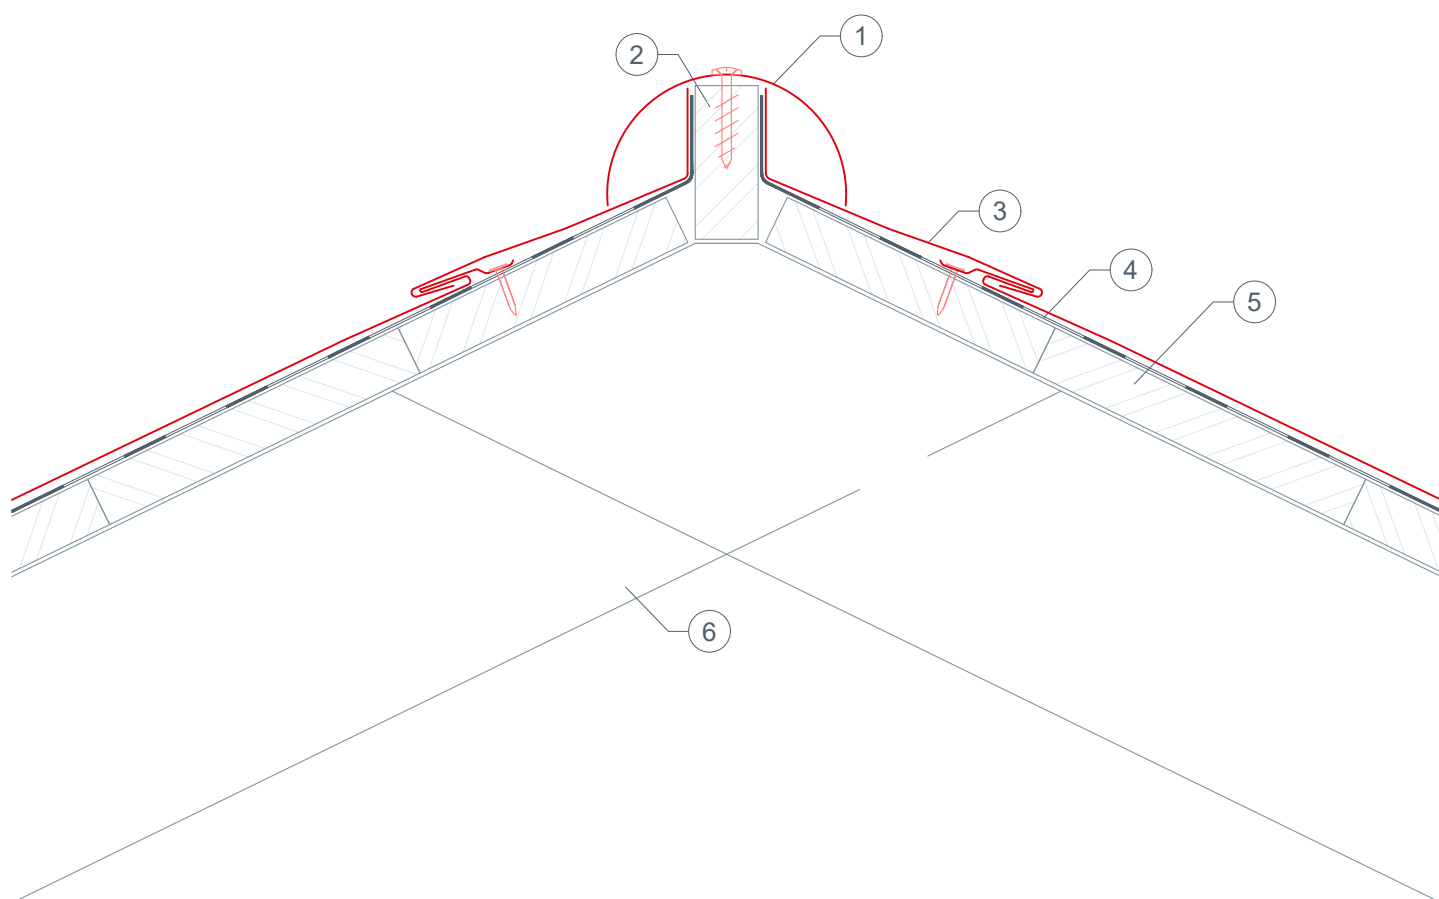


- ① Hřebenáč malý
- ② Hřebenová lať, šířka 30 mm (výška dle sklonu střechy)
- ③ Střešní panel R.16
- ④ Separáční vrstva
- ⑤ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑥ Krokev



STARK WIE EIN STIER

HŘEBEN PULTOVÉ STŘECHY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

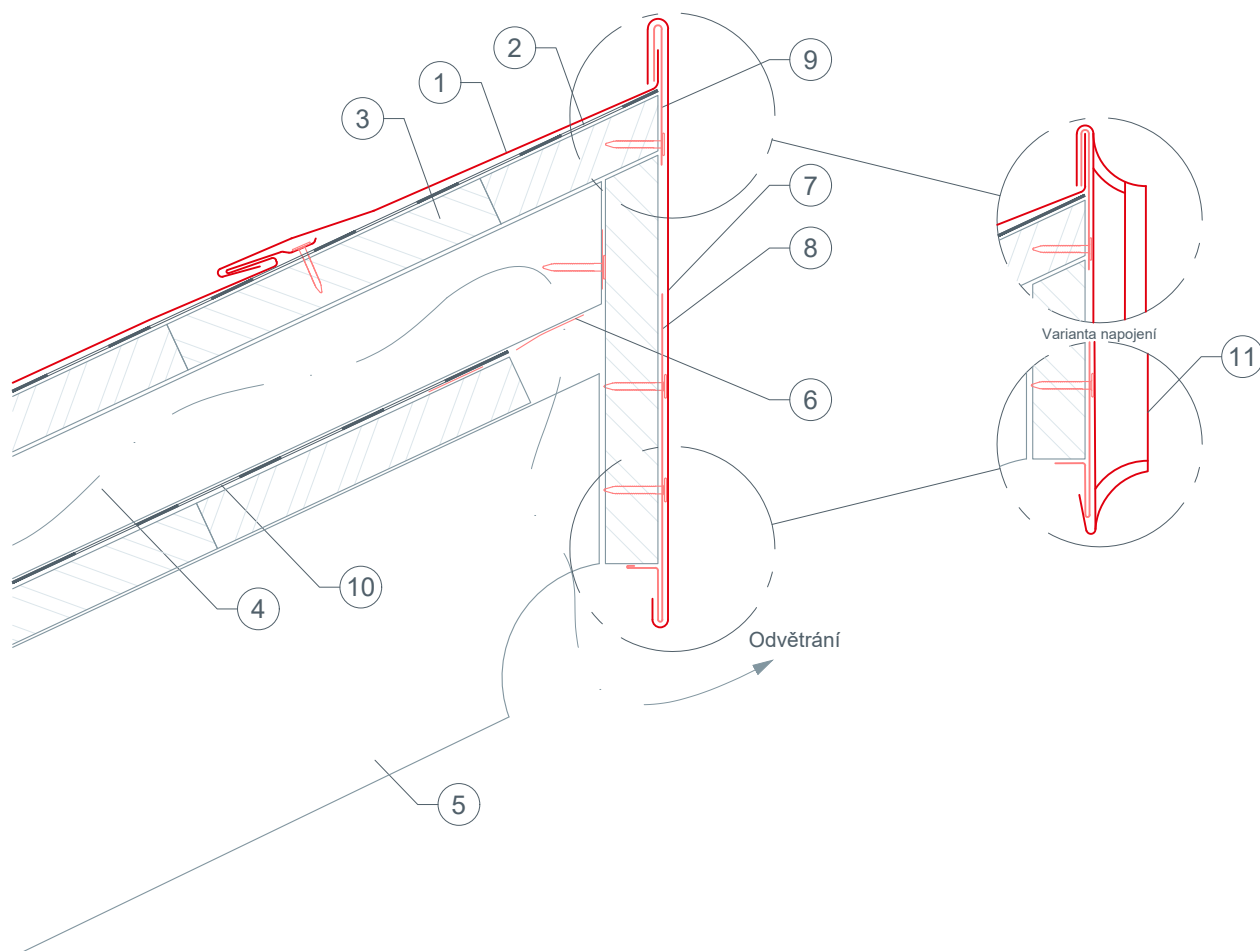


- ① Střešní panel R.16
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralať (8/5 cm)
- ⑤ Krokve
- ⑥ Děrovaný plech
- ⑦ Hřeben pultové střechy
- ⑧ Zatahovací pás
- ⑨ Upevňovací pás
- ⑩ Pojistná hydroizolace
- ⑪ Hřeben pultové střechy (varianta)



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S PŮLKULATÝM ŽLABEM STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

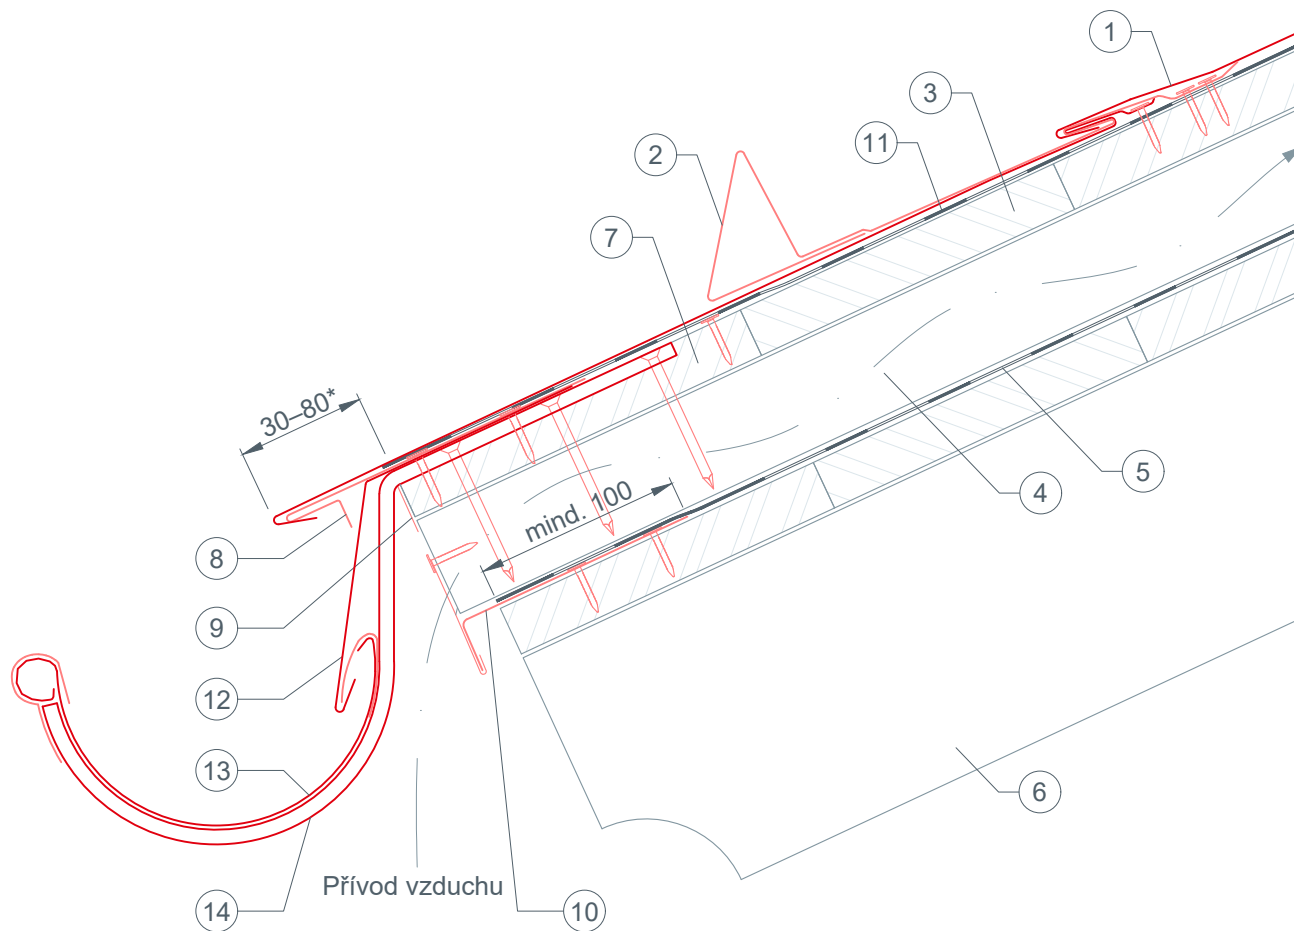


- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralať
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S HRANATÝM ŽLABEM STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

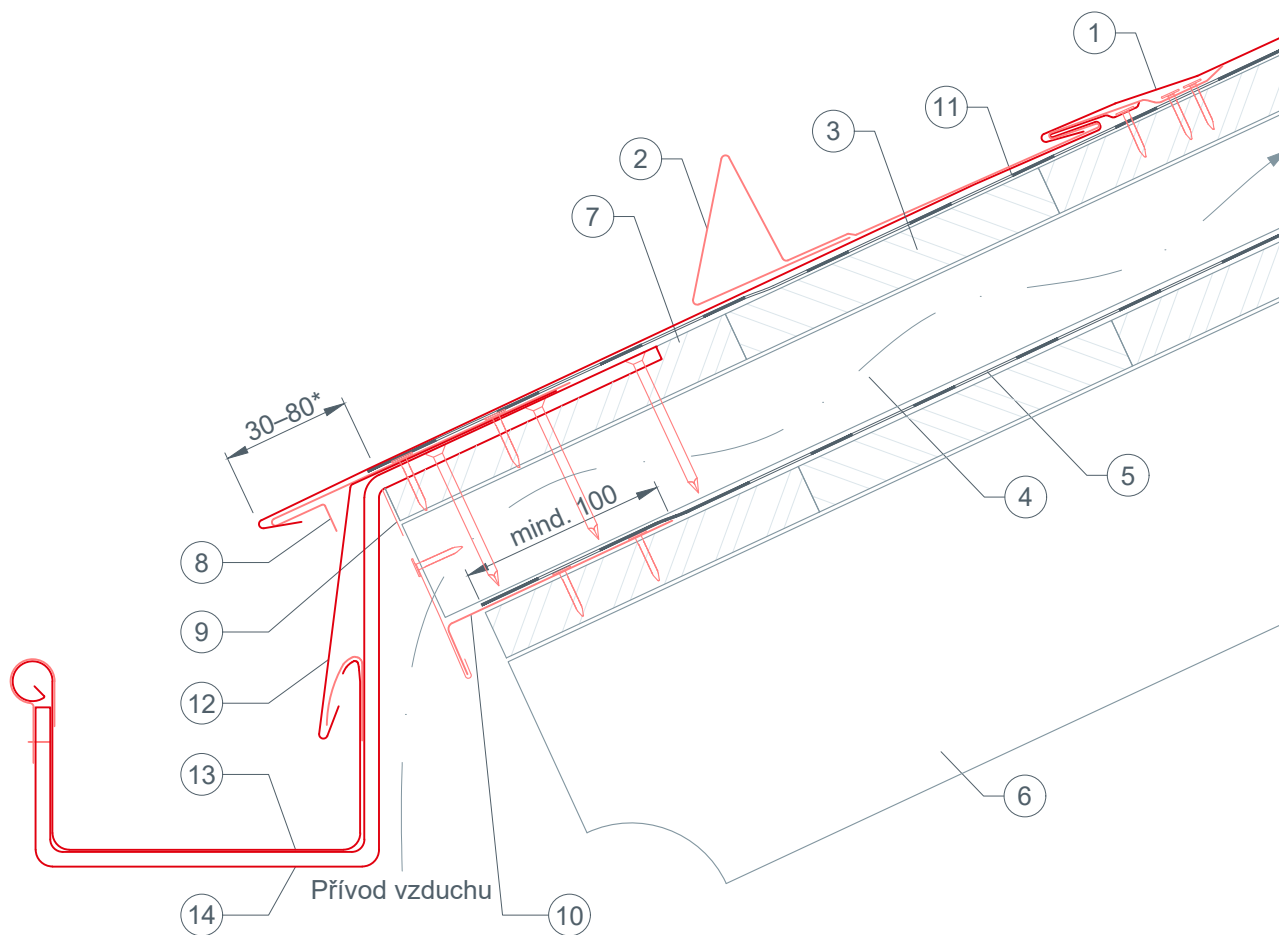

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralať
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separační vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Hranatý žlab
- ⑭ Žlabový hák


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM PŘETOČENÝM STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

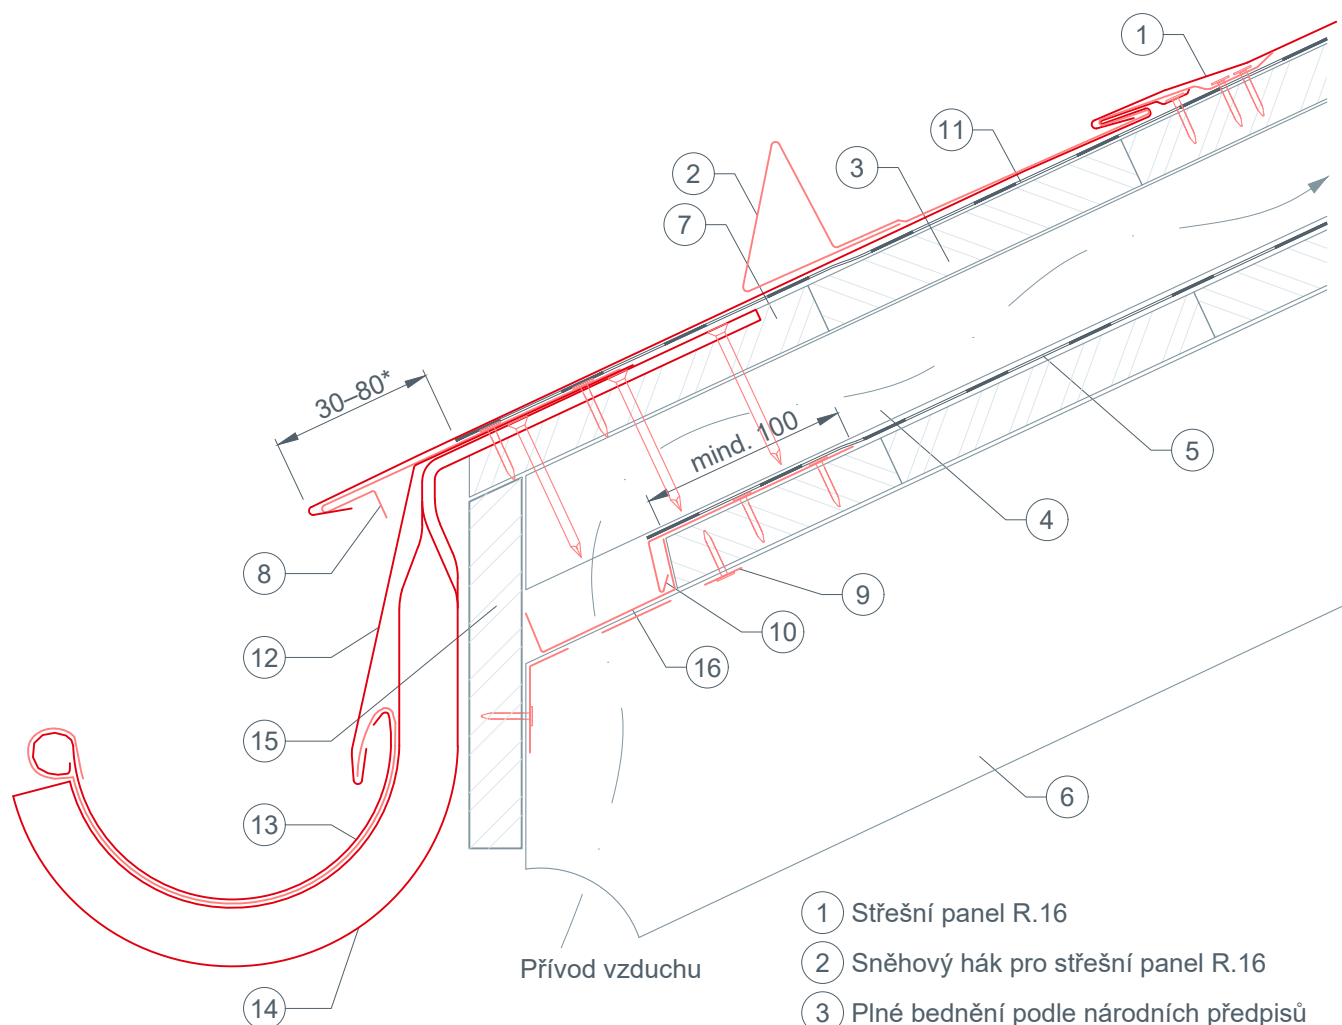

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený
- ⑮ Čelní prkno
- ⑯ Zakrytí krokve


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM VAR.1 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

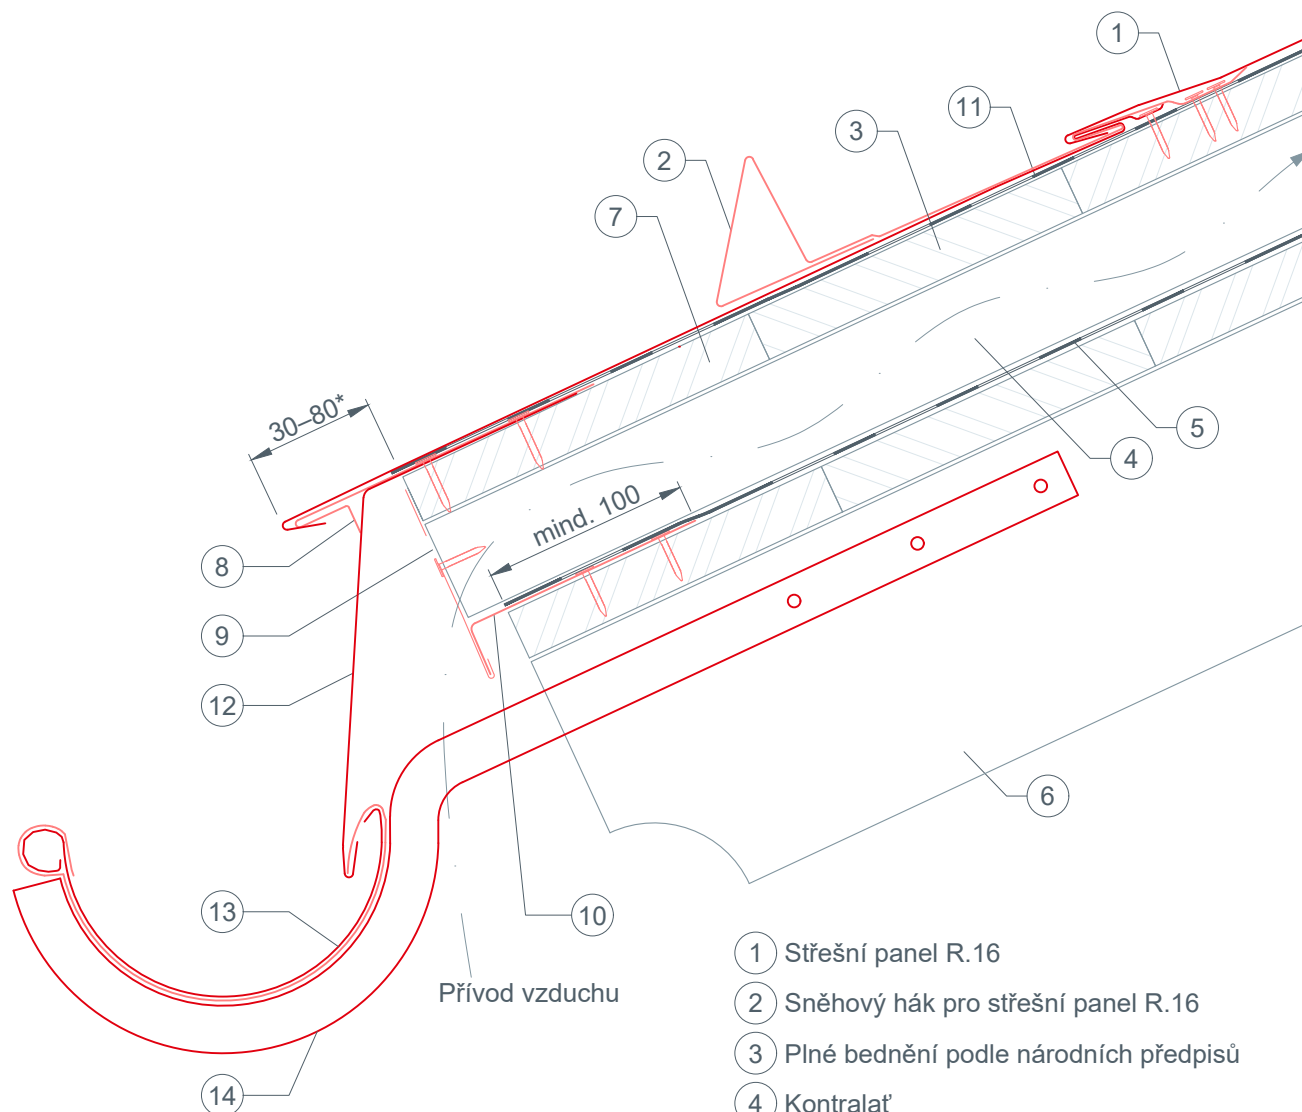

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralat'
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separační vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM VAR.2 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

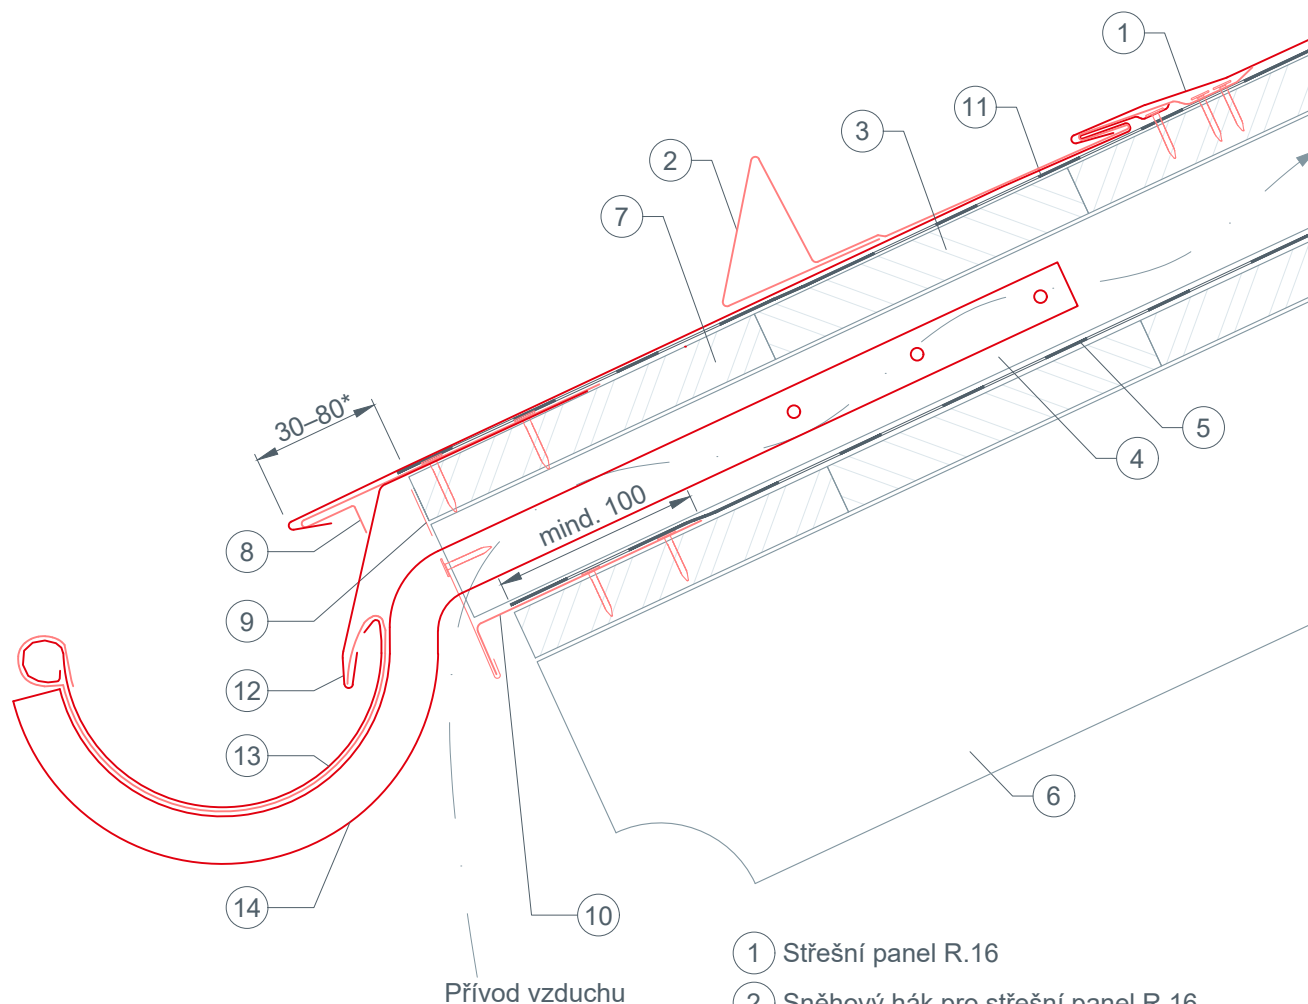

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhový hák pro střešní panel R.16
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Kontralať
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Krokev
- ⑦ Prkno okapní hrany
- ⑧ Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ⑨ Děrovaný plech
- ⑩ Okapnička
- ⑪ Separční vrstva
- ⑫ Krycí plech
- ⑬ Střešní žlab
- ⑭ Žlabový hák zpevněný přetočený


* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!



STARK WIE EIN STIER

DETAIL OKAPNÍ HRANY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

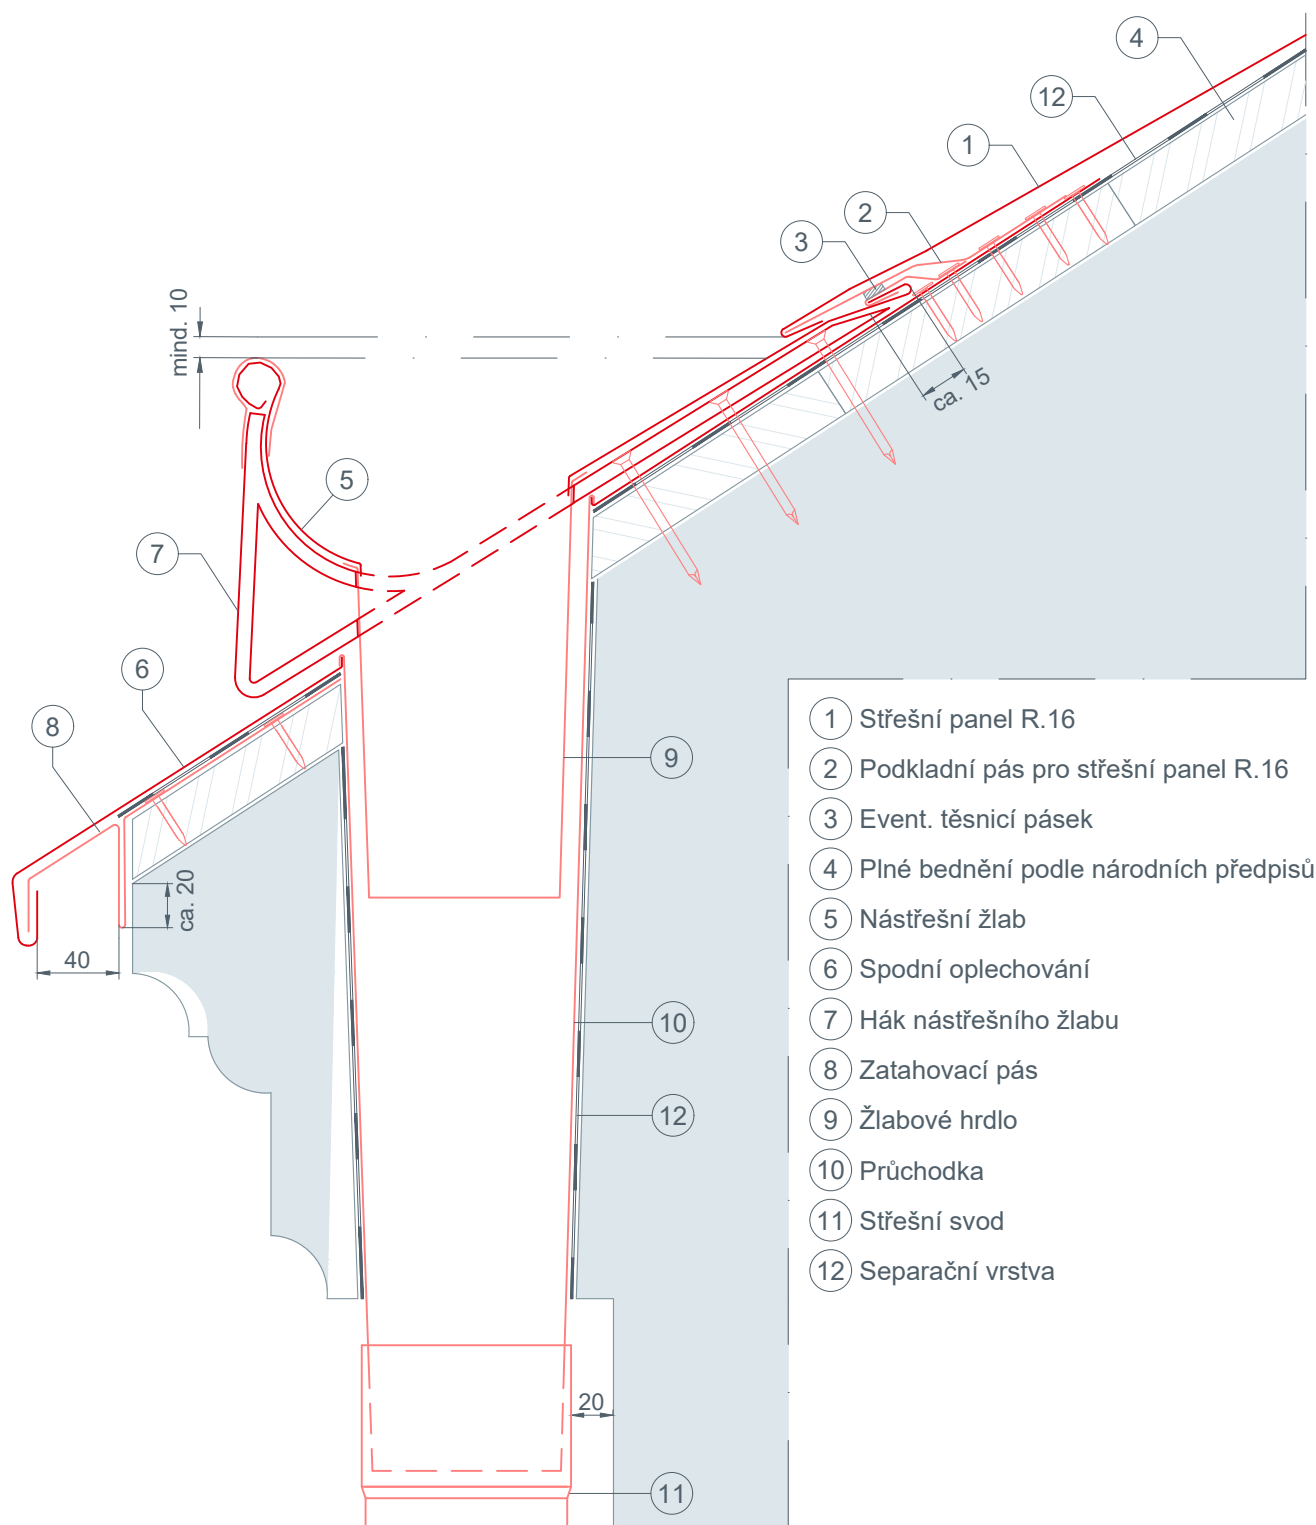

- ① Střešní panel R.16
- ② Podkladní pás pro střešní panel R.16
- ③ Event. těsnicí pásek
- ④ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑤ Nástřešní žlab
- ⑥ Spodní oplechování
- ⑦ Hák nástřešního žlabu
- ⑧ Zatahovací pás
- ⑨ Žlabové hrdlo
- ⑩ Průchodka
- ⑪ Střešní svod
- ⑫ Separální vrstva




STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SE ZÁVĚTRNOU LIŠTOU


STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

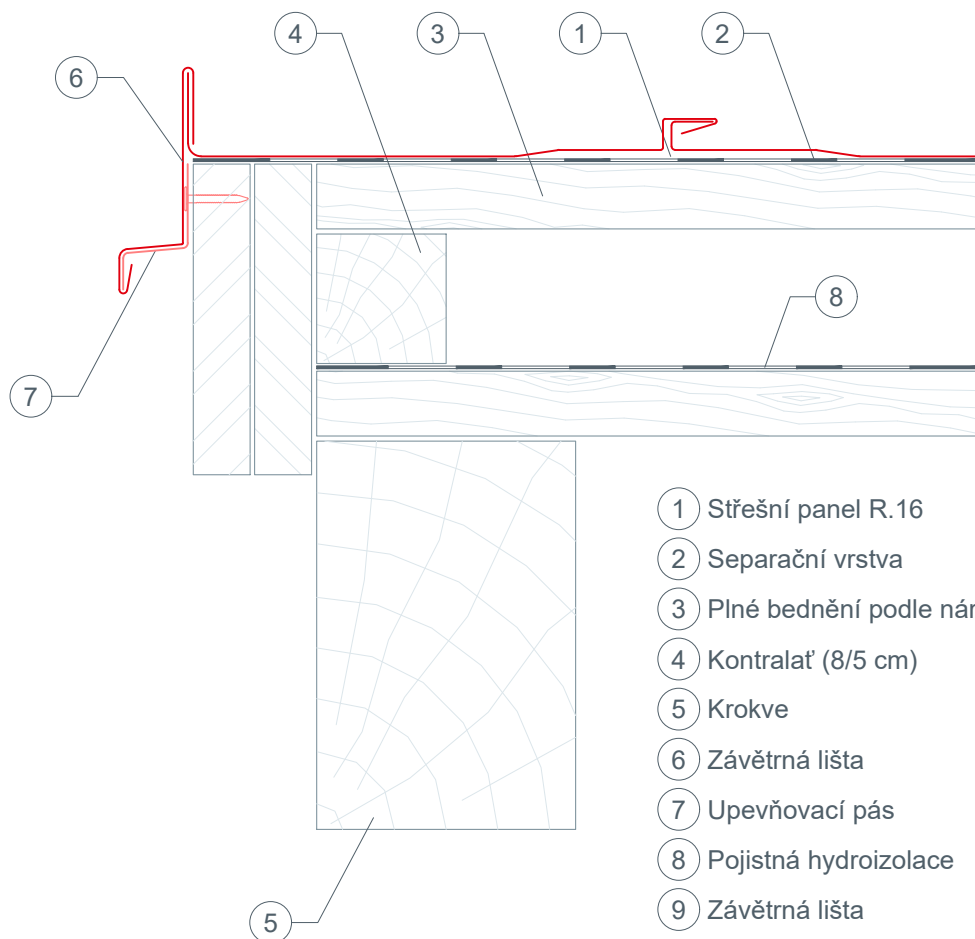

- ① Střešní panel R.16
- ② Separáčn  vrstva
- ③ Pln  bedn n  podle n rodn ch p edpis 
- ④ Kontrala  (8/5 cm)
- ⑤ Krokve
- ⑥ Z v trn  li ta
- ⑦ Upev ovac  p s
- ⑧ Pojistn  hydroizolace
- ⑨ Z v trn  li ta

Varianta napojen 

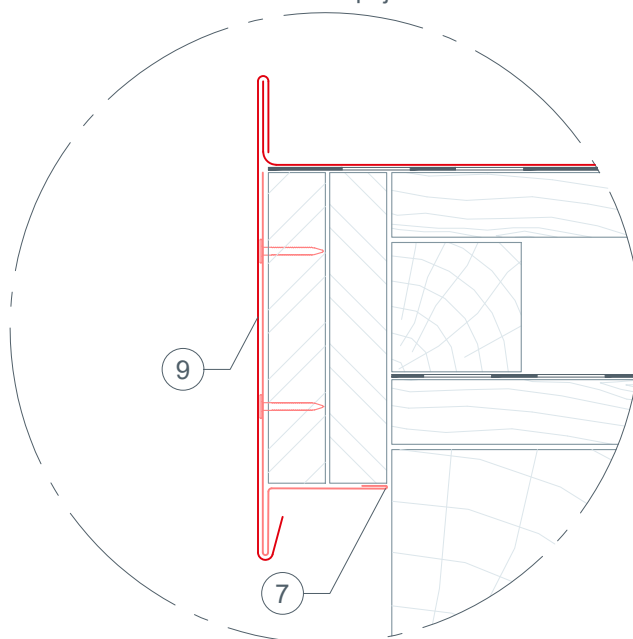




STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

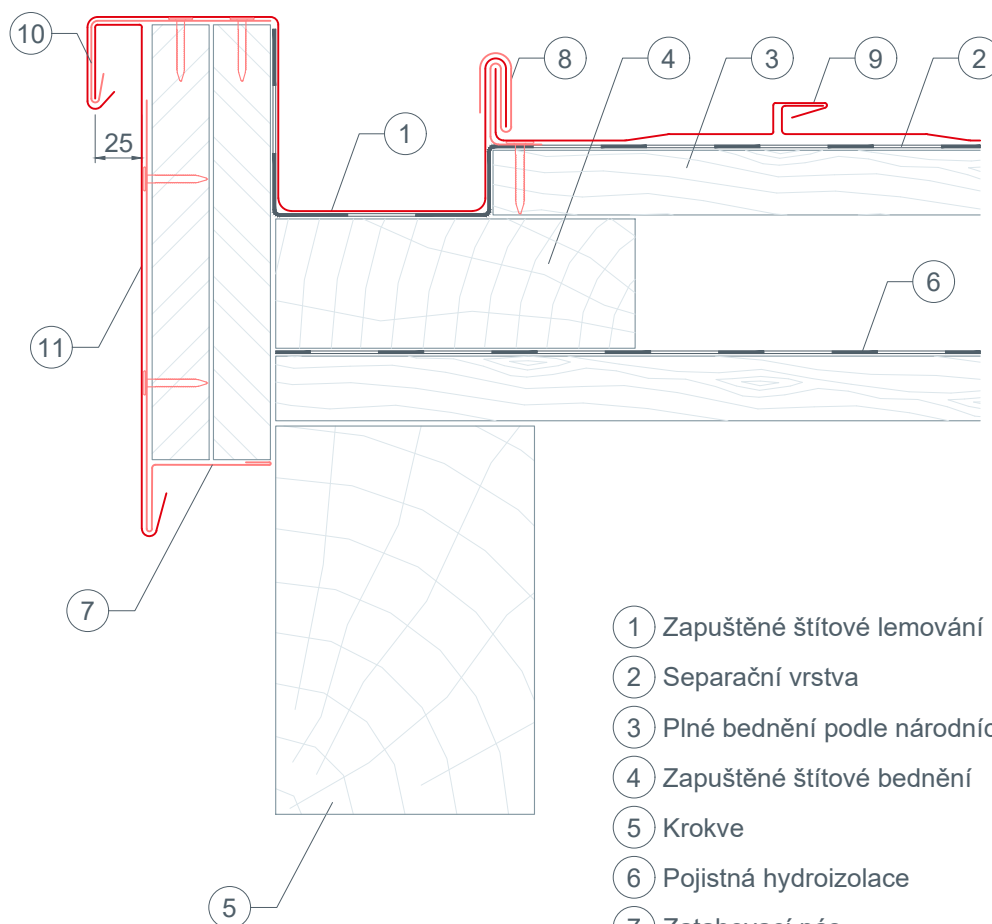


- ① Zapuštěné štítové lemování
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Zapuštěné štítové bednění
- ⑤ Krokve
- ⑥ Pojistná hydroizolace
- ⑦ Zatahovací pás
- ⑧ Zpětná (věžová) příponka
- ⑨ Střešní panel R.16
- ⑩ Upevňovací pás
- ⑪ Závětrná lišta



STARK WIE EIN STIER

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ S ČELNÍM PRKNEM STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

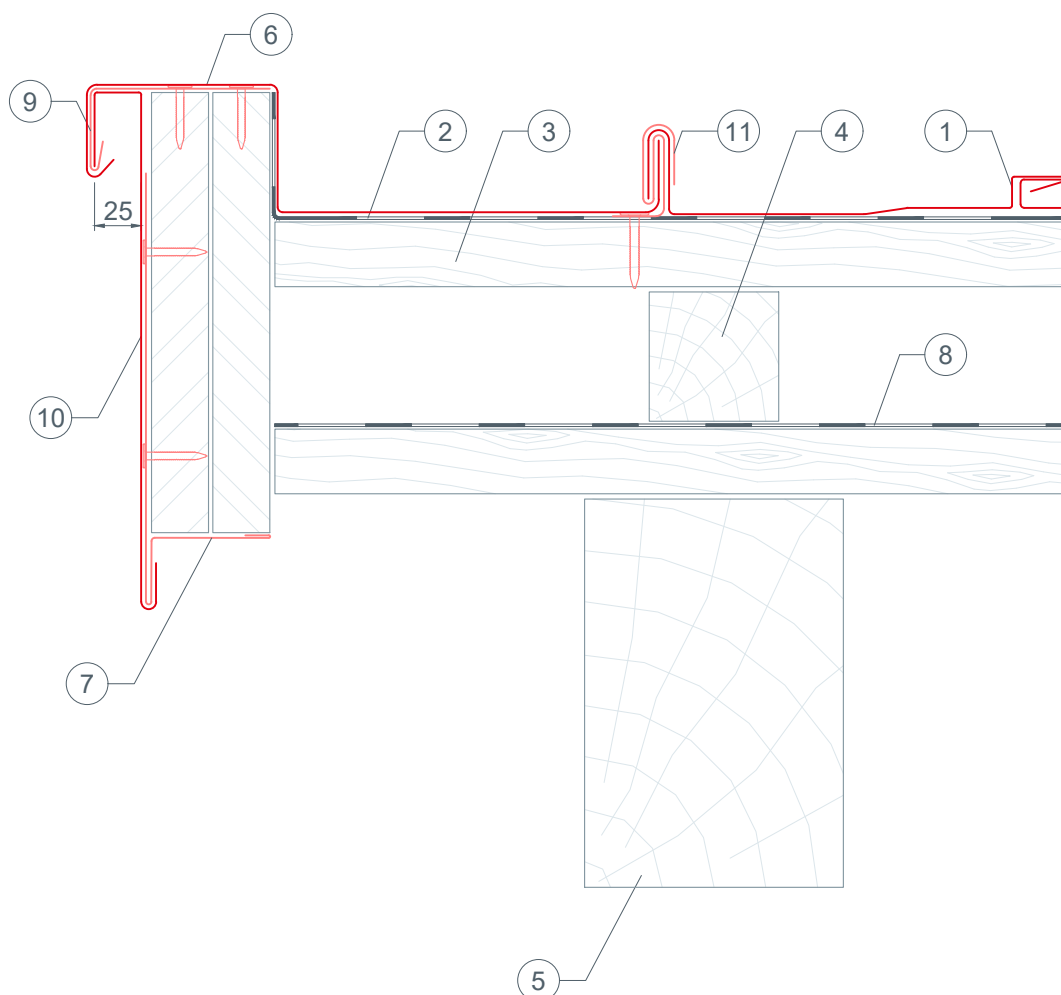


- 1 Střešní panel R.16
- 2 Separční vrstva
- 3 Plné bednění podle národních předpisů
- 4 Kontralať (8/5 cm)
- 5 Krokve
- 6 Štítové lemování
- 7 Zatahovací pás
- 8 Pojistná hydroizolace
- 9 Upevňovací pás
- 10 Závětrná lišta
- 11 Zpětná (věžová) příponka



STARK WIE EIN STIER

OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

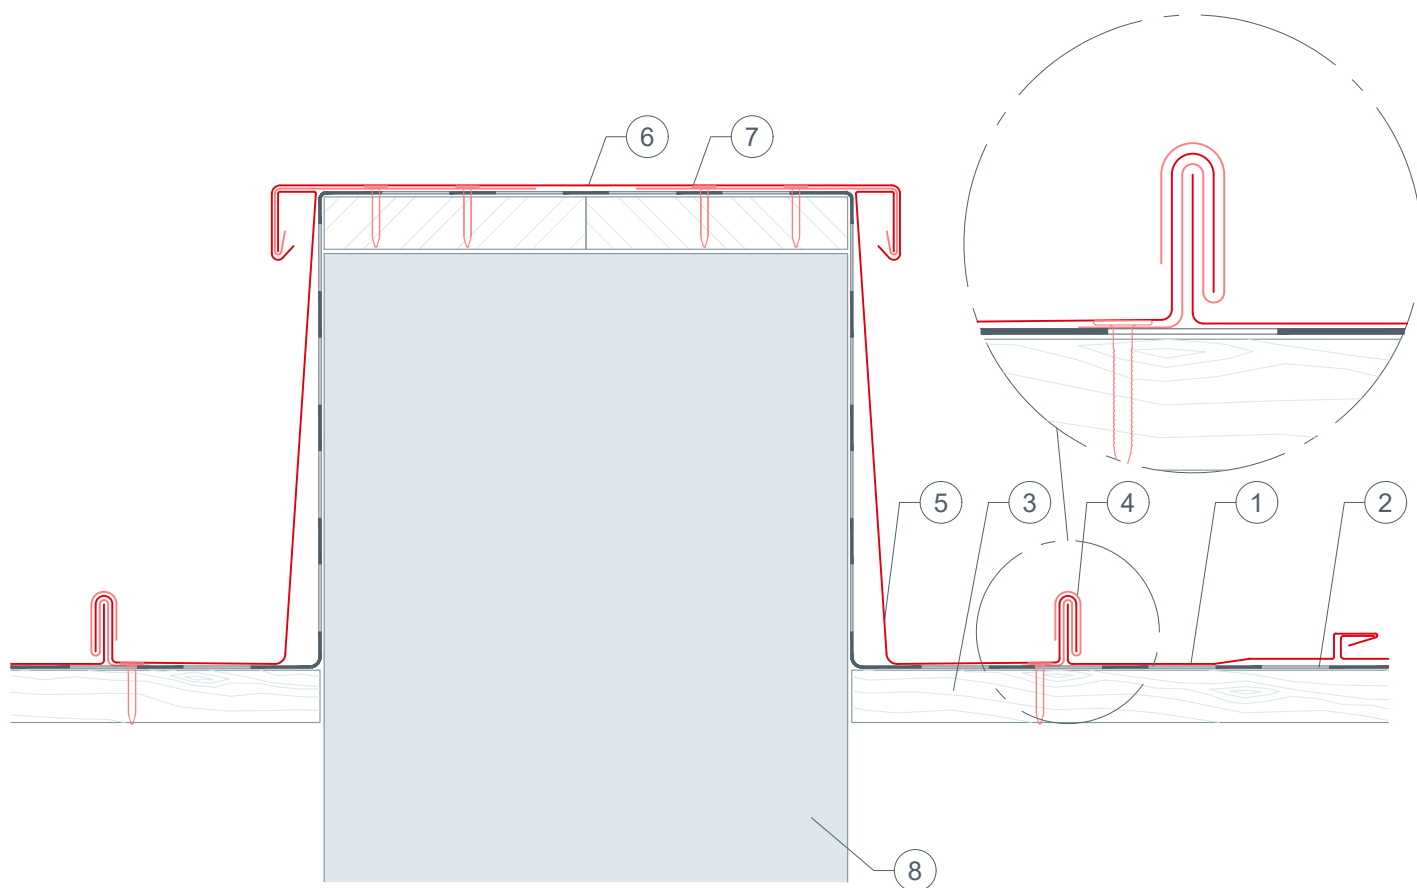


- ① Střešní panel R.16
- ② Separáčn  vrstva
- ③ Pln  bedn n  podle n rodn ch p edpis 
- ④ Zp tn  (v  zov ) p  ponka
- ⑤ Napojen  na zeď
- ⑥ Oplechov n  atiky
- ⑦ Upev novac  p s
- ⑧ Zdivo



STARK WIE EIN STIER

KRYTÍ ATIKY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

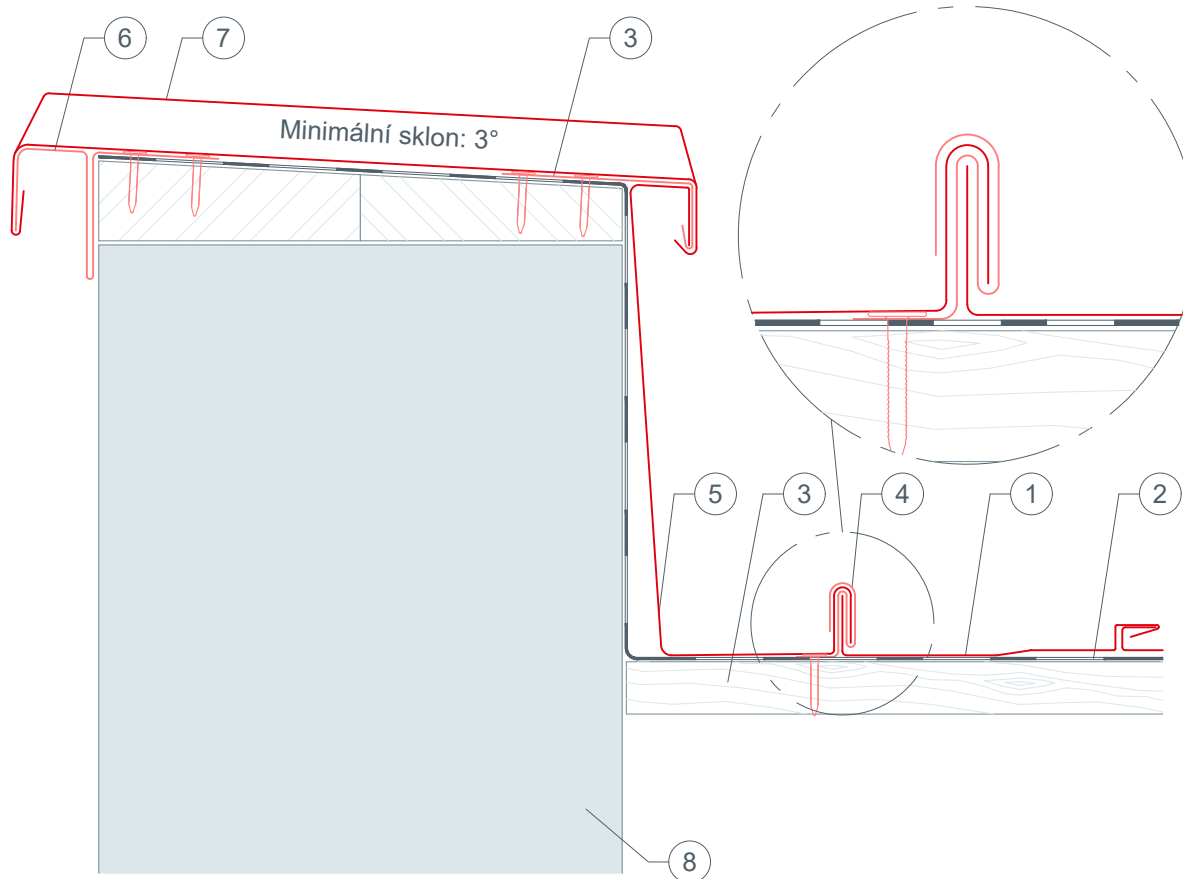


- ① Střešní panel R.16
- ② Separční vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Zpětná (věžová) příponka
- ⑤ Napojení na zeď
- ⑥ Upevňovací pás
- ⑦ Krytí atiky
- ⑧ Zdivo



STARK WIE EIN STIER

BOČNÍ NAPOJENÍ NA STĚNU STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

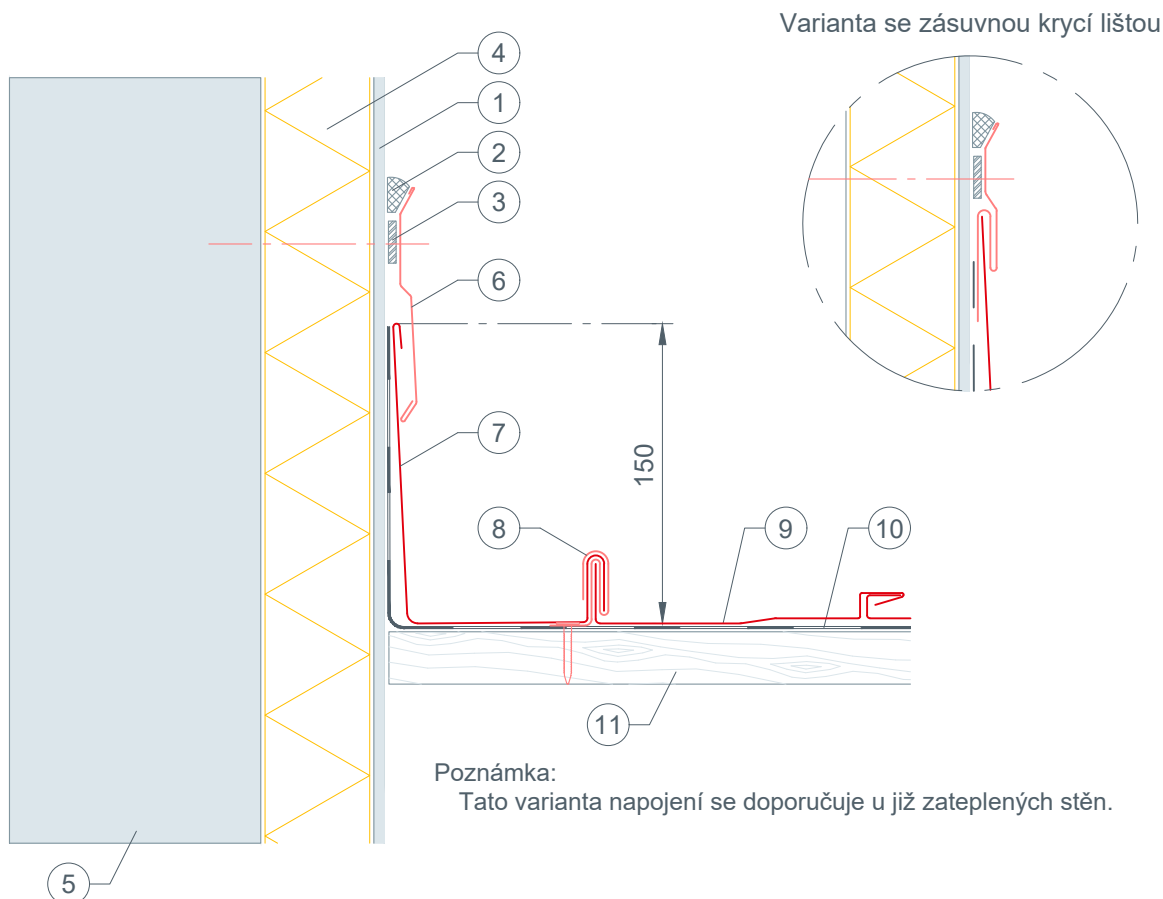


- ① Omítka
- ② Trvale elastické těsnění
- ③ Těsnicí páska
- ④ Tepelná izolace
- ⑤ Zdivo
- ⑥ Krycí lišta
- ⑦ Napojení na zeď, výška min. 150 mm
- ⑧ Zpětná (věžová) příponka
- ⑨ Střešní panel R.16
- ⑩ Separální vrstva
- ⑪ Plné bednění podle národních předpisů



STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ S POUŽITÍM PREFA BEZPEČNOSTNÍHO ÚŽLABÍ STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

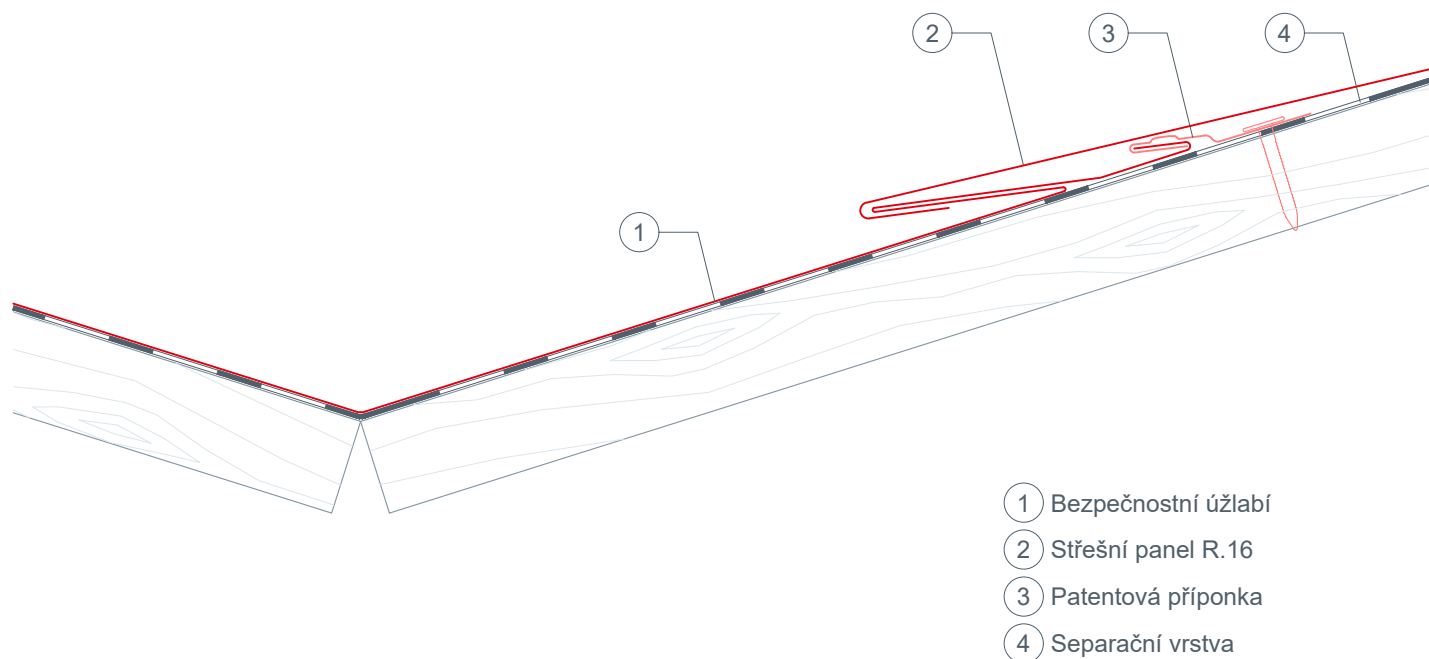




STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ S JEDNODUCHOU DRÁŽKOU STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

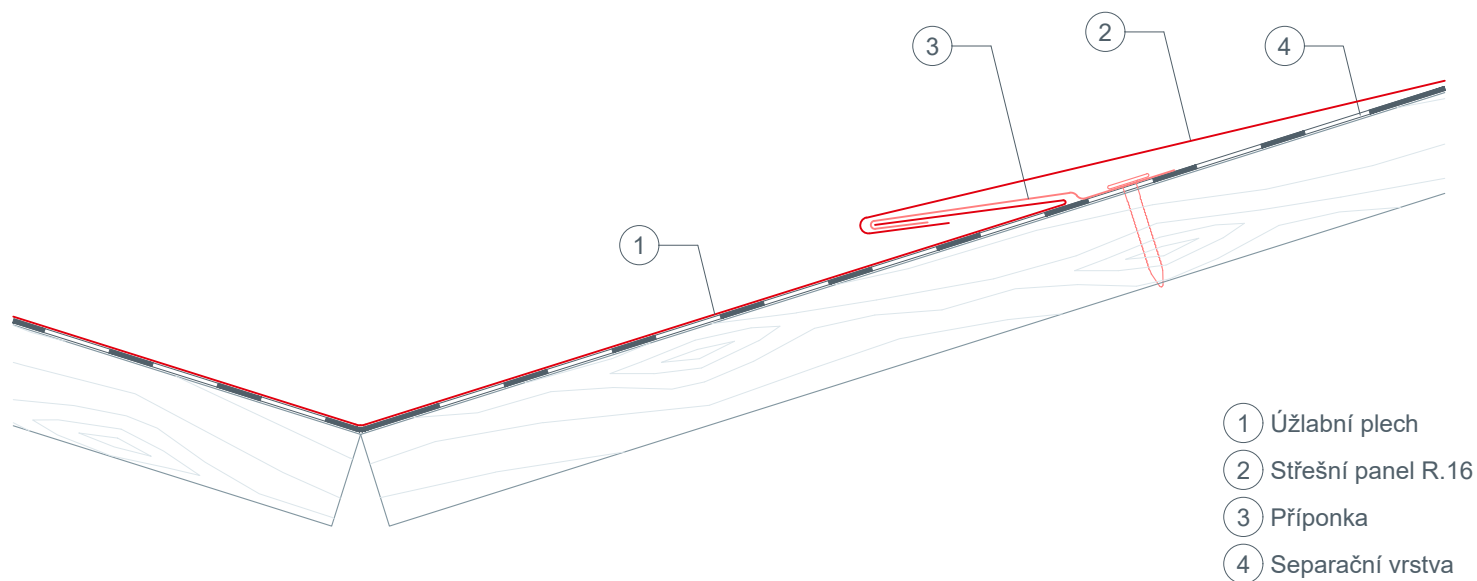


- ① Úžlabní plech
- ② Střešní panel R.16
- ③ Příponka
- ④ Separační vrstva



STARK WIE EIN STIER

ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.1 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

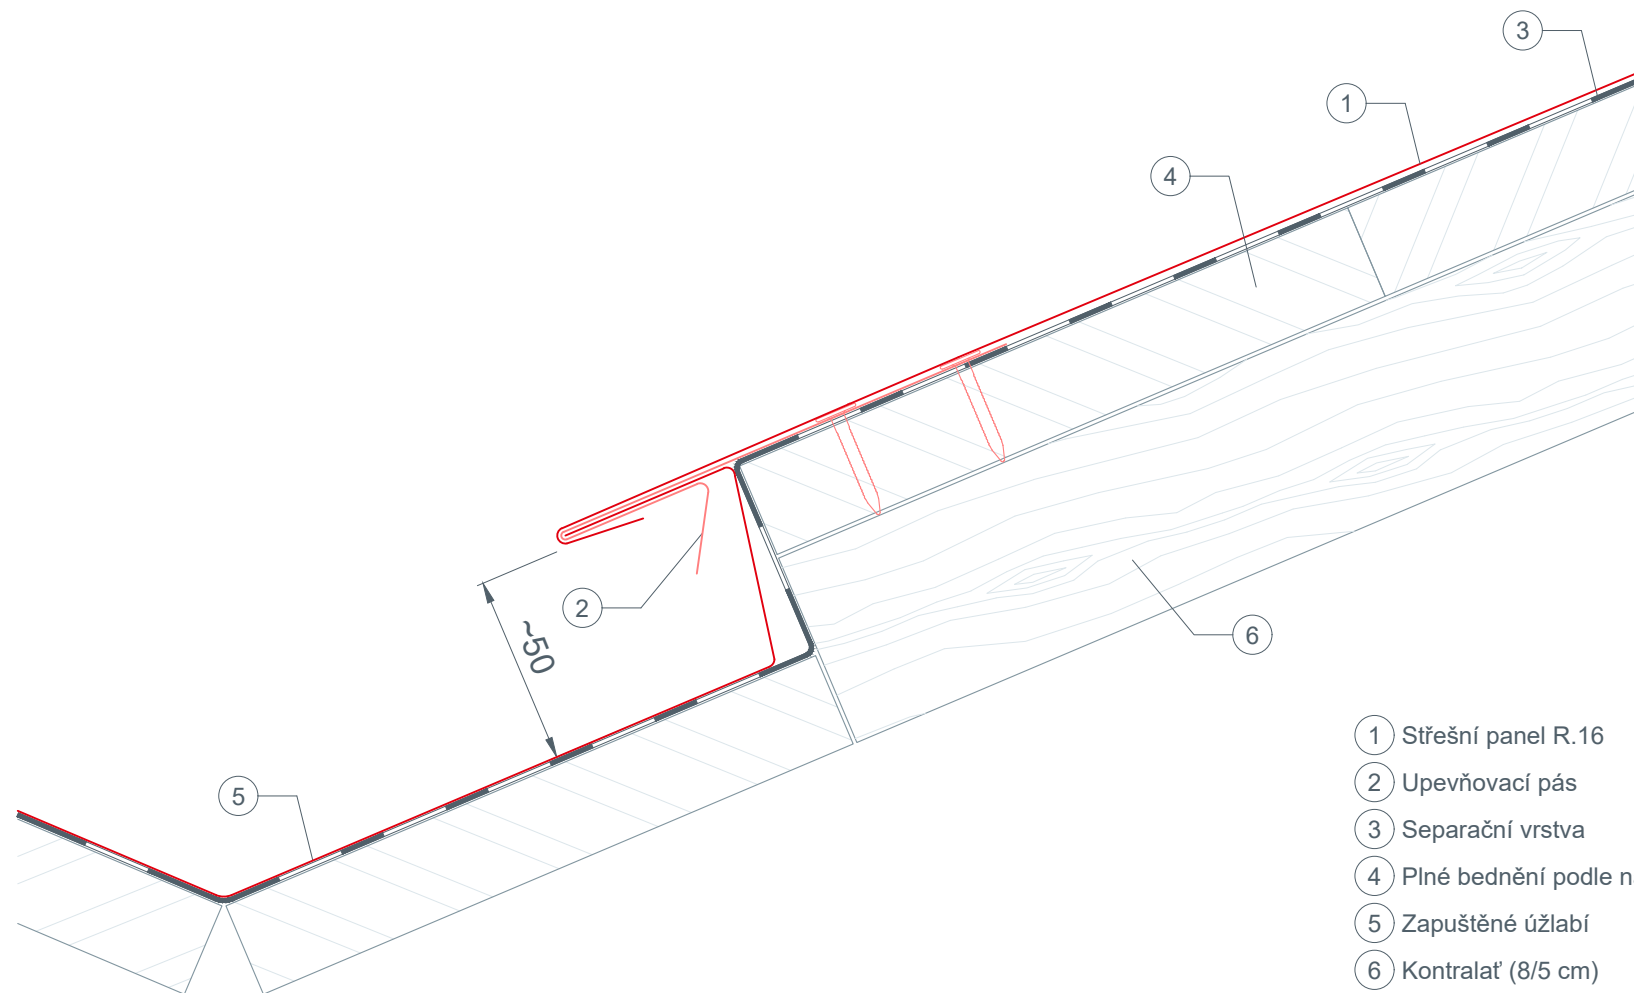


- ① Střešní panel R.16
- ② Upevňovací pás
- ③ Separační vrstva
- ④ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑤ Zapuštěné úžlabí
- ⑥ Kontralať (8/5 cm)



STARK WIE EIN STIER


ÚŽLABÍ ZAPUŠTĚNÉ VAR.2 STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

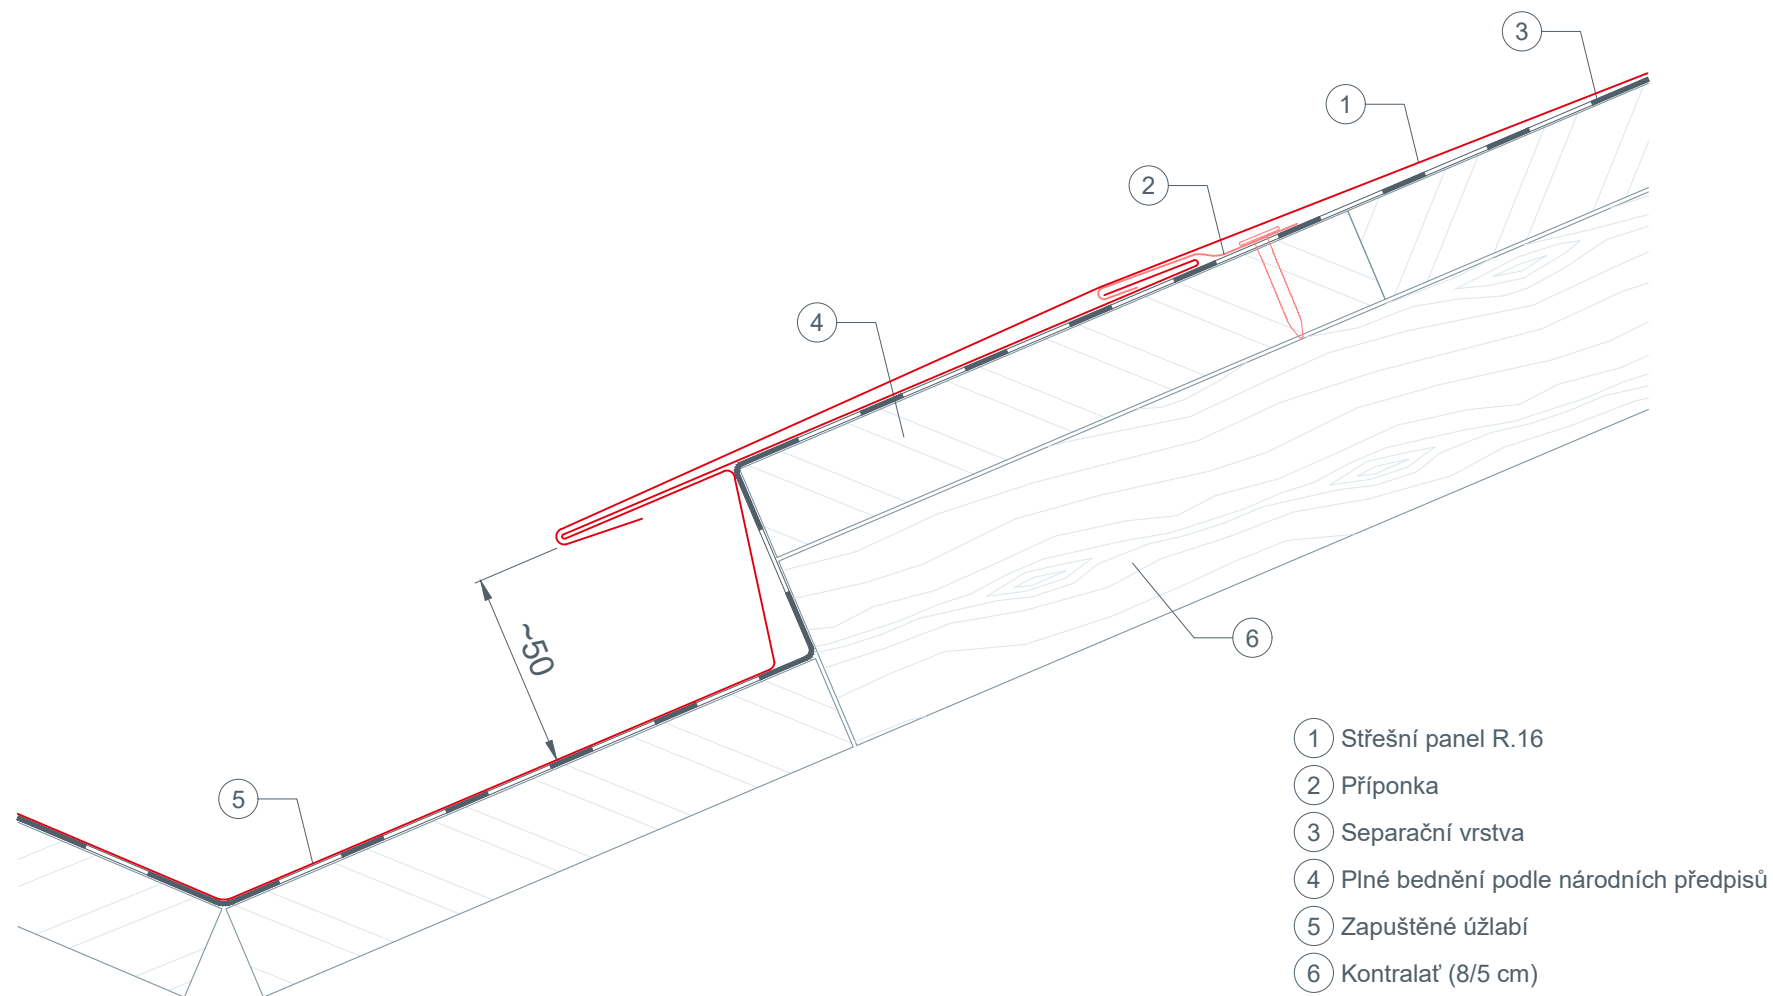



STARK WIE EIN STIER

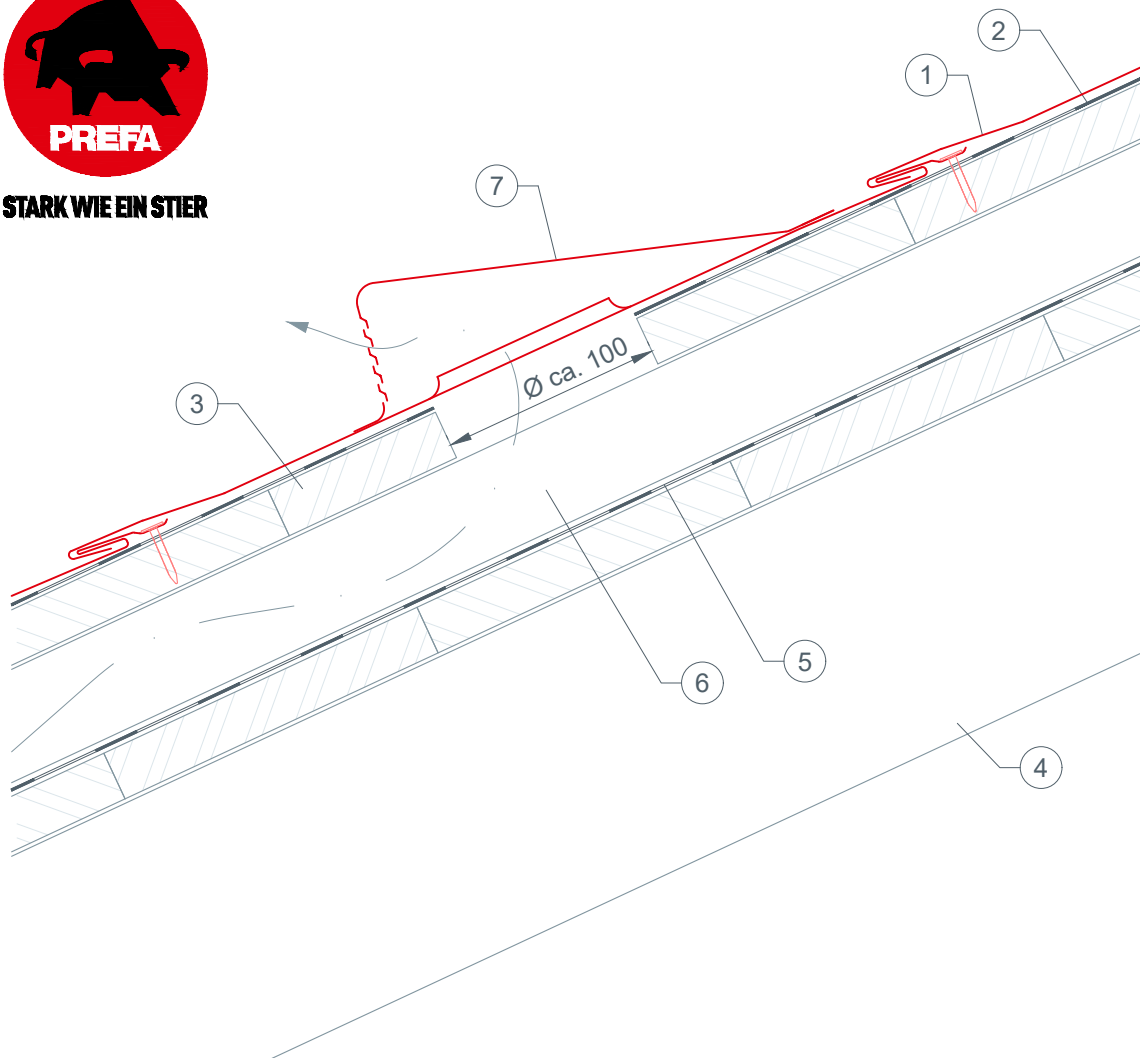


Informace:

Odvětrávací průřez prvku je cca 30 cm².

Bednění a separační vrstvu je nutno odpovídajícím způsobem vyříznout (průměr: cca 10 cm).


Na krytině v místě prostříhu vytvořte zvednutí 1 cm.

ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

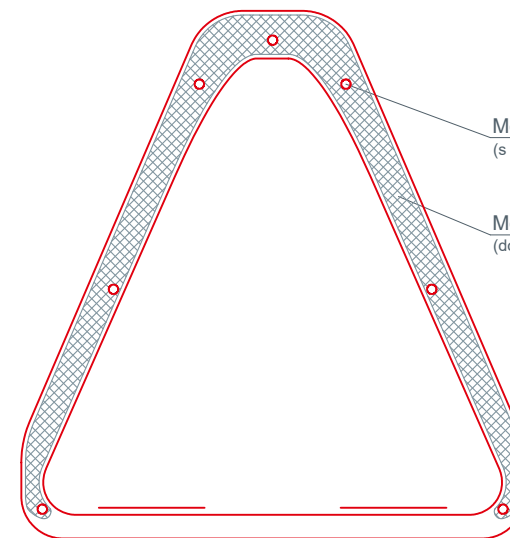

Montážní varianta "Nýtování"
(s podtěsněním)

Montážní varianta "Lepení"
(dodatečné nýtování není nutné)

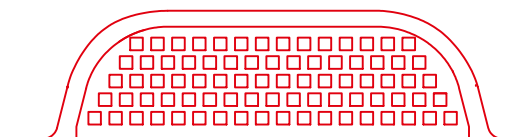


- ① Střešní panel R.16
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Krokve
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralať (8/5 cm)
- ⑦ Odvětrávací haubna




STARK WIE EIN STIER

BEZPEČNOSTNÍ HÁK STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

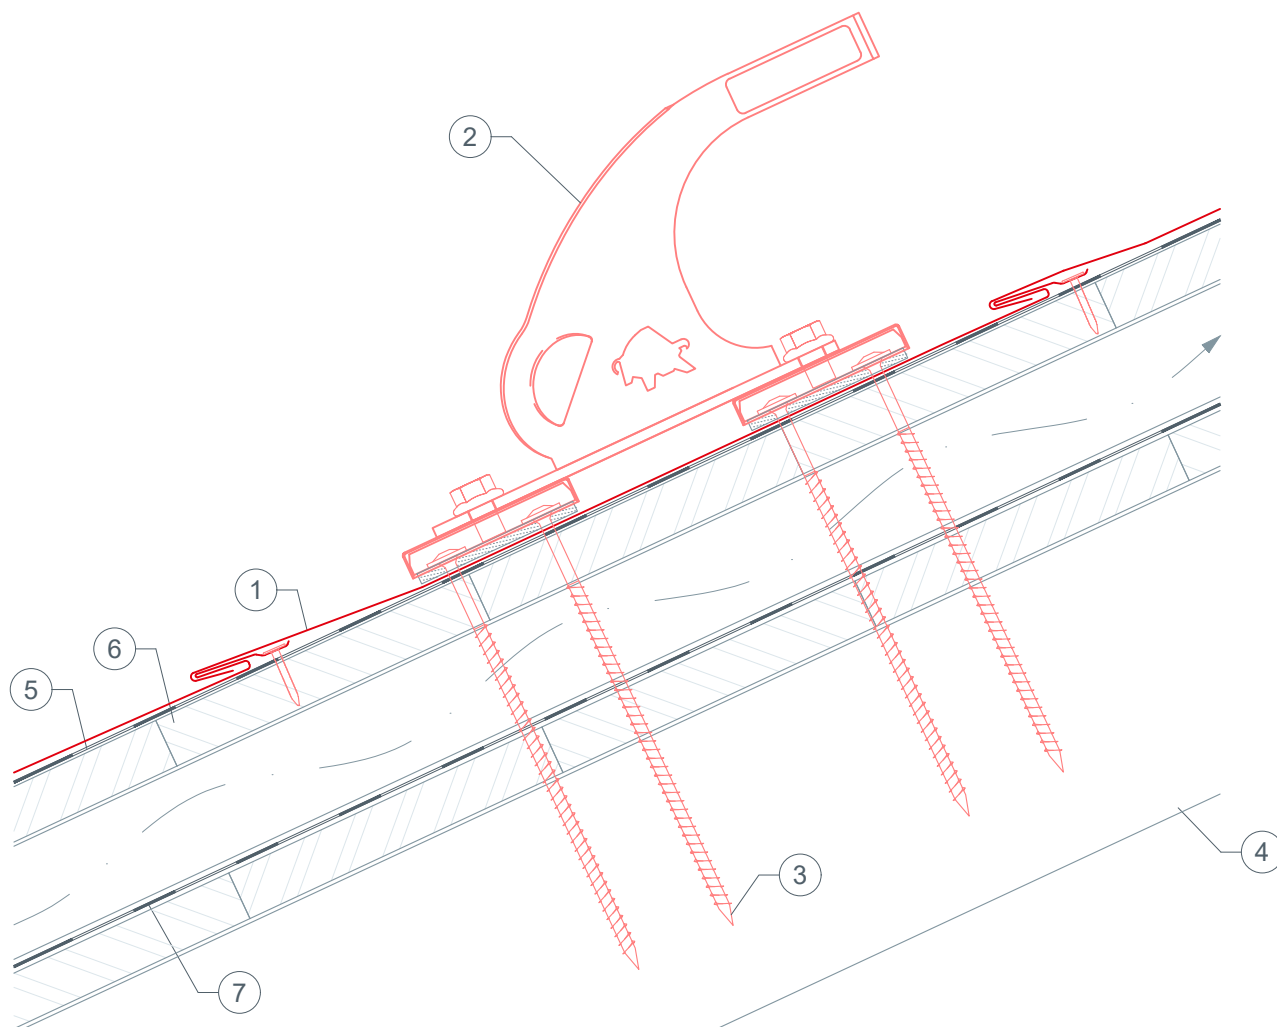

- ① Střešní panel R.16
- ② Bezpečnostní hák
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka

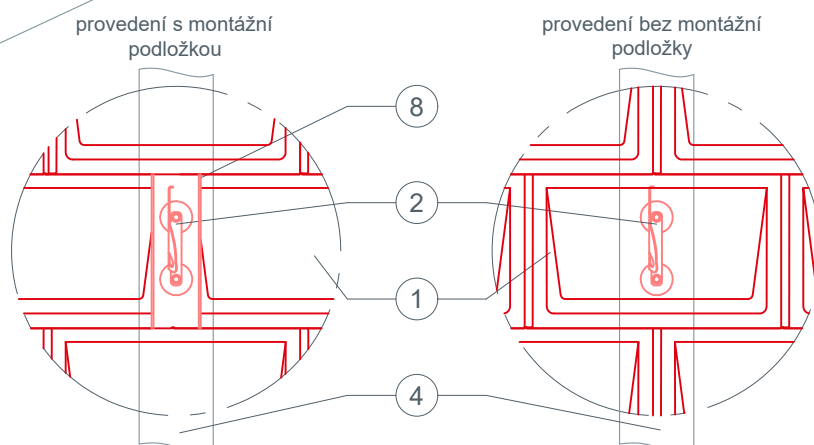

U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA bezpečnostního háku na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO NAD 25° SKLONU STŘECHY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

Odborná montáž střešních oken dle technologického návodu výrobce střešních oken.

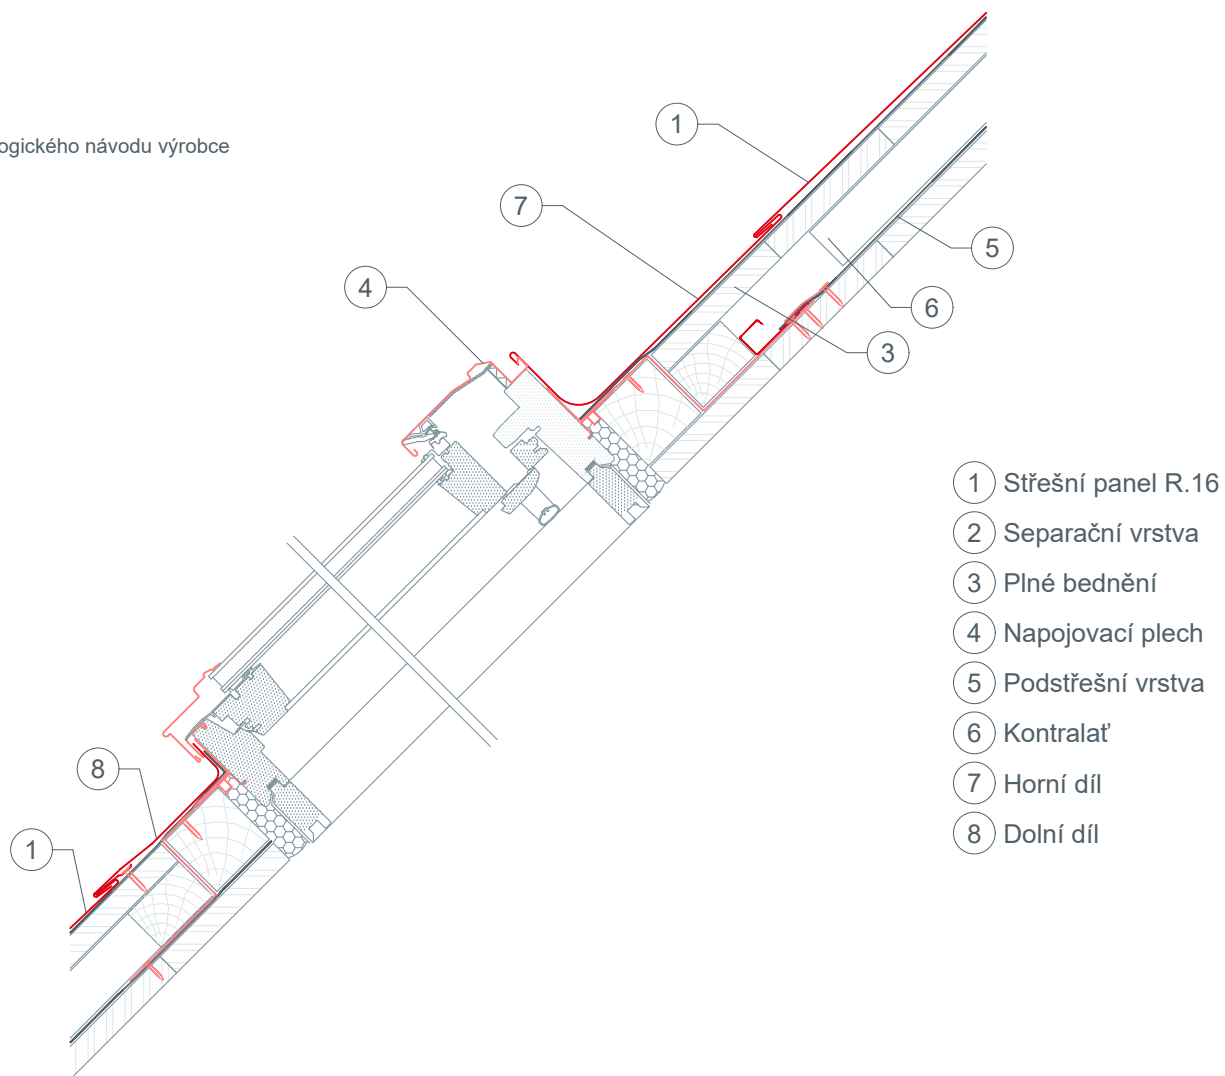




STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM NAD 25° STŘEŠNÍHO SKLONU STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

Střešní okno s náběhovým klínem nad 25° střešního sklonu.
Použití v oblastech bohatých na sněh.
Nutnost náběhového klínu závisí na vlastnostech objektu,
lokalitě, jakož i použití protisněhového opatření.

Odborná montáž střešních oken dle technologického návodu výrobce
střešních oken.

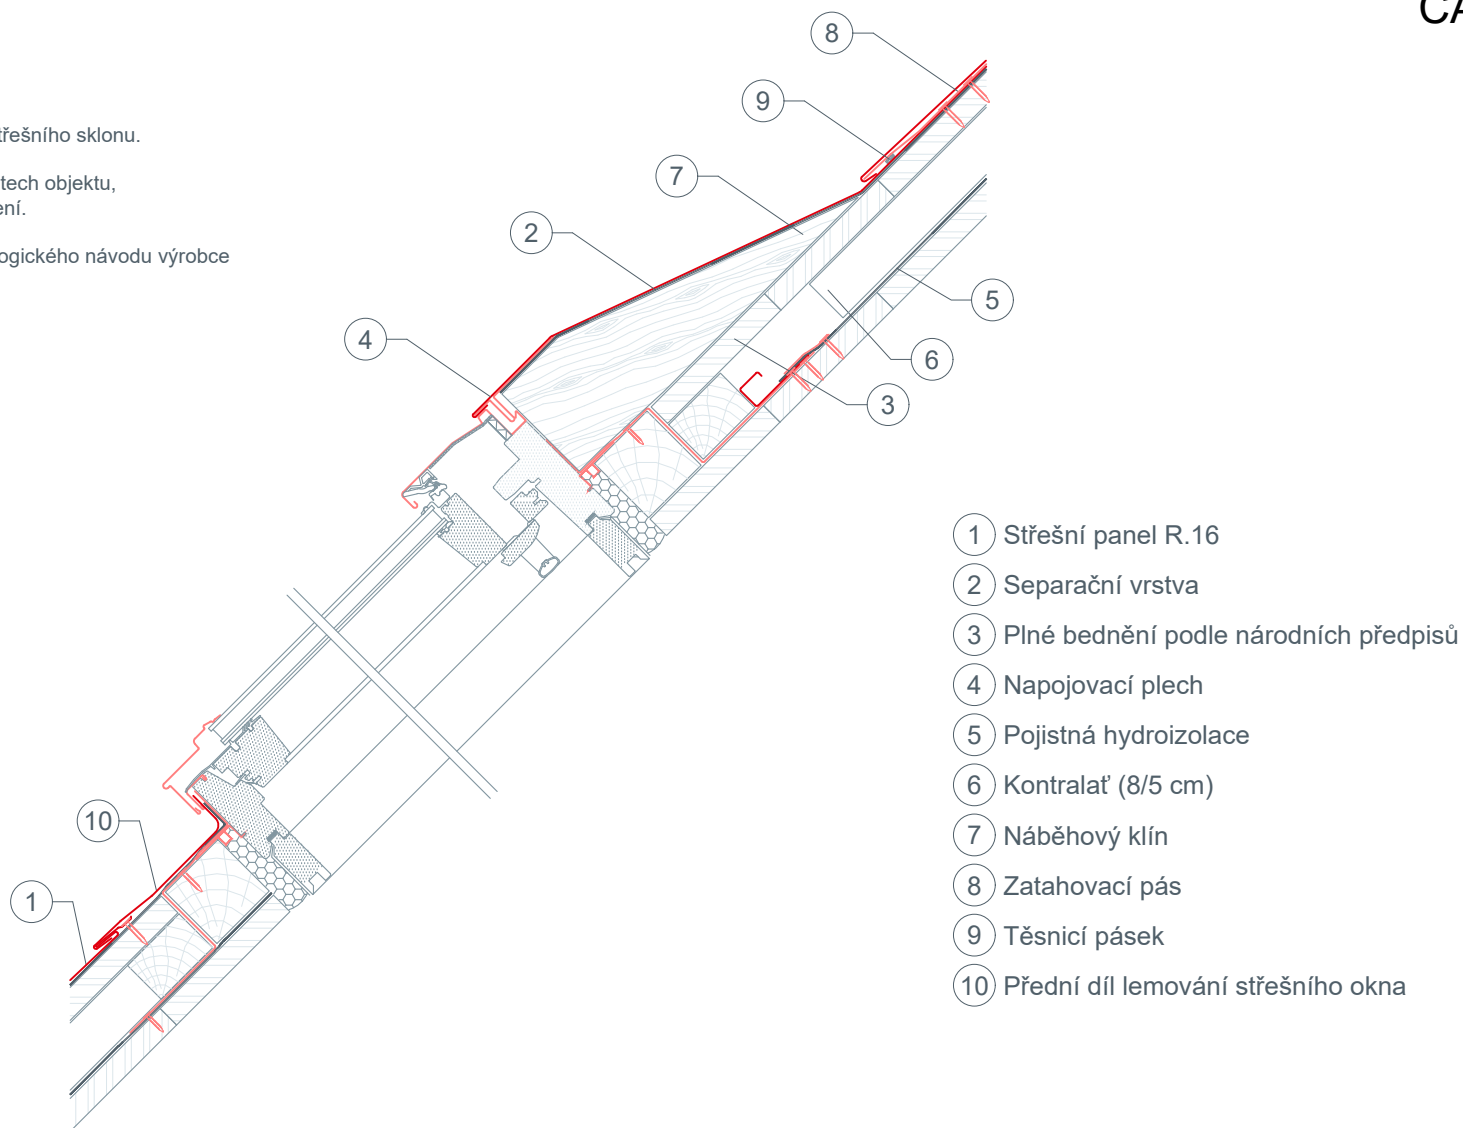


- ① Střešní panel R.16
- ② Separáčn  vrstva
- ③ Pln  bedn n  podle n rodn ch p edpis 
- ④ Napojovac  plech
- ⑤ Pojistn  hydroizolace
- ⑥ Kontrala  (8/5 cm)
- ⑦ N b hov  kl n
- ⑧ Zatahovac  p s
- ⑨ T snic  p sek
- ⑩ P edn  d l lemov n  stře n ho okna



STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° STŘEŠNÍHO SKLONU SE ZVEDACÍM RÁMEM * STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

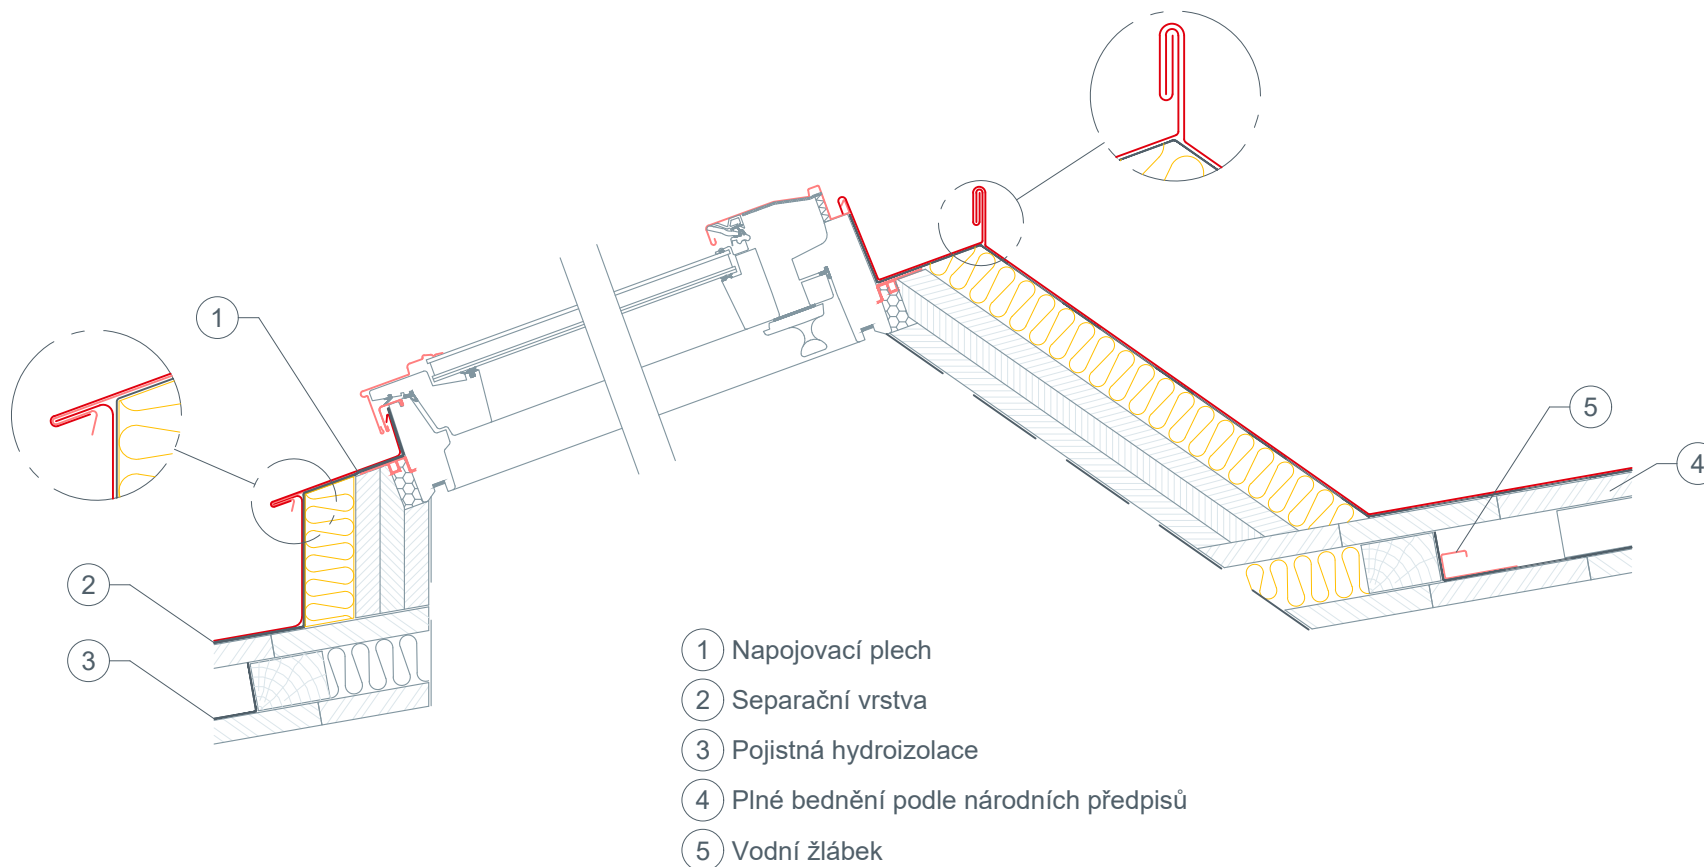


* Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.



STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ OKNO POD 15° STŘEŠNÍHO SKLONU SE ZVEDACÍM RÁMEM * STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

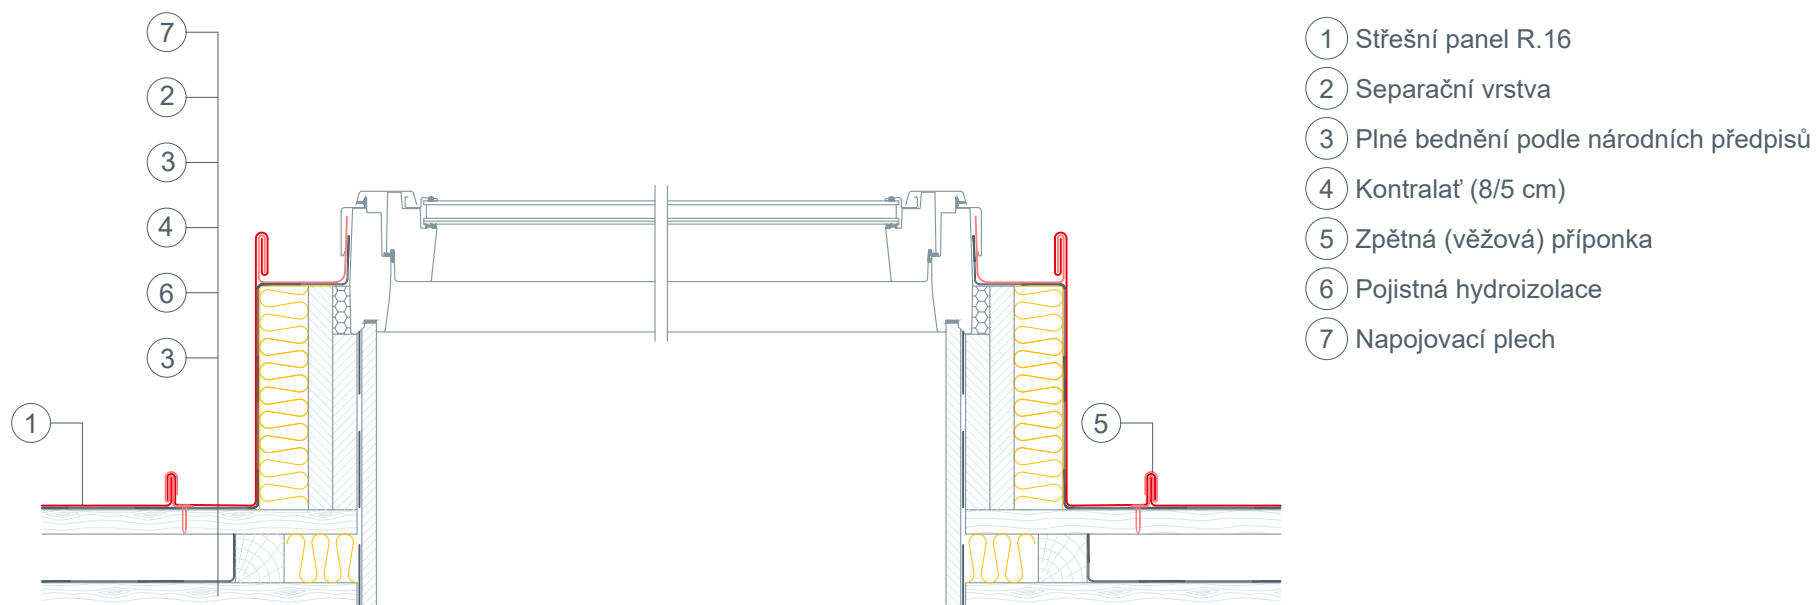


* Odborná montáž a případná nutnost použití zvedacího rámu dle technologického návodu výrobce střešních oken.



STARK WIE EIN STIER

MANSARDOVÝ ZLOM STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

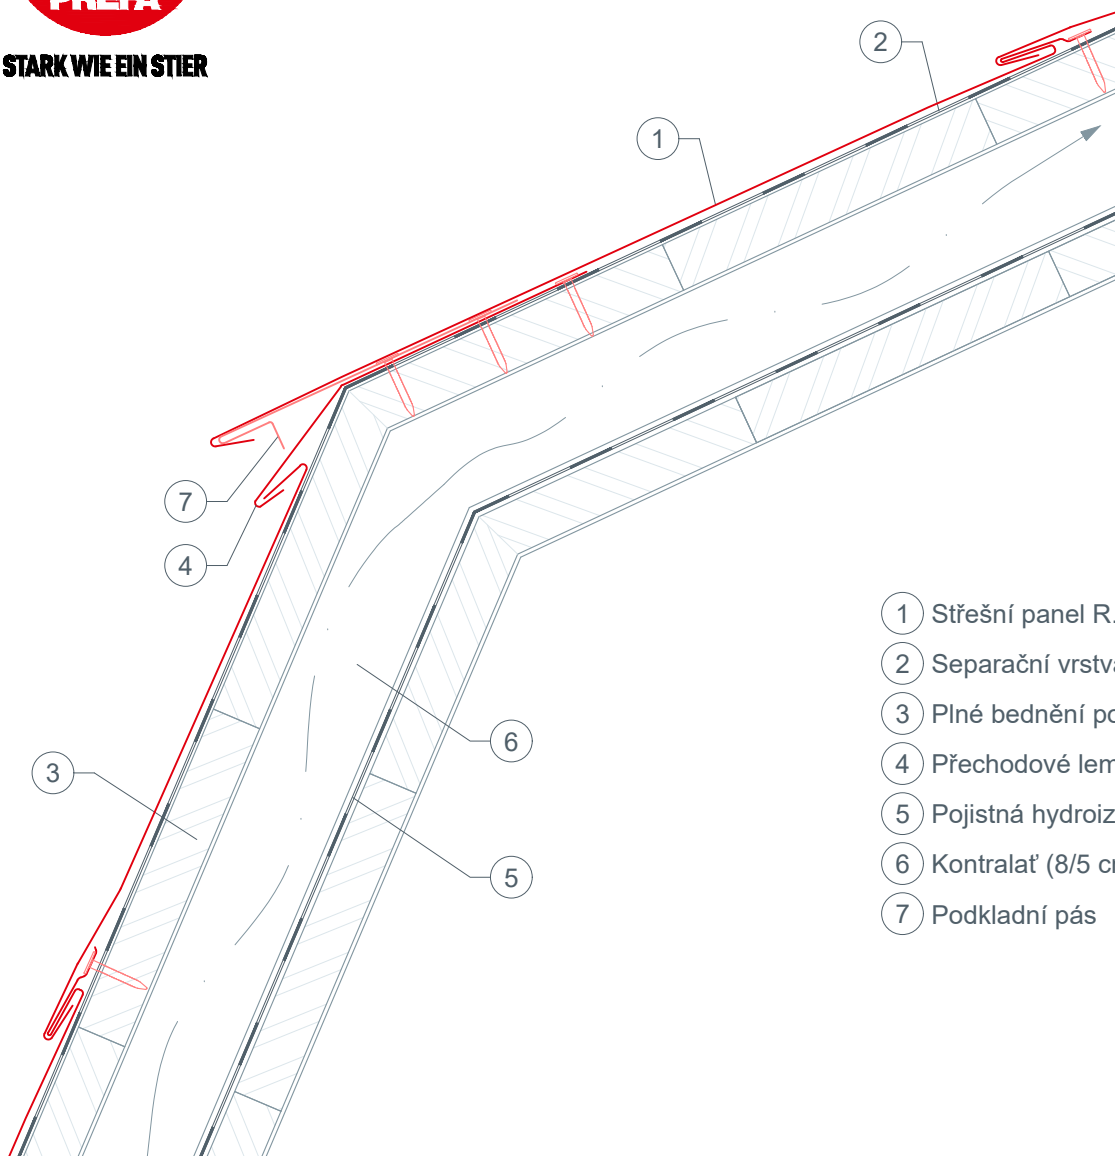


- ① Střešní panel R.16
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Přejímové lemování
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralať (8/5 cm)
- ⑦ Podkladní pás



STARK WIE EIN STIER

STŘEŠNÍ ZLOM STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

- ① Střešní panel R.16
- ② Separační vrstva
- ③ Plné bednění podle národních předpisů
- ④ Přechodové oplechování
- ⑤ Pojistná hydroizolace
- ⑥ Kontralať (8/5 cm)
- ⑦ Příponka

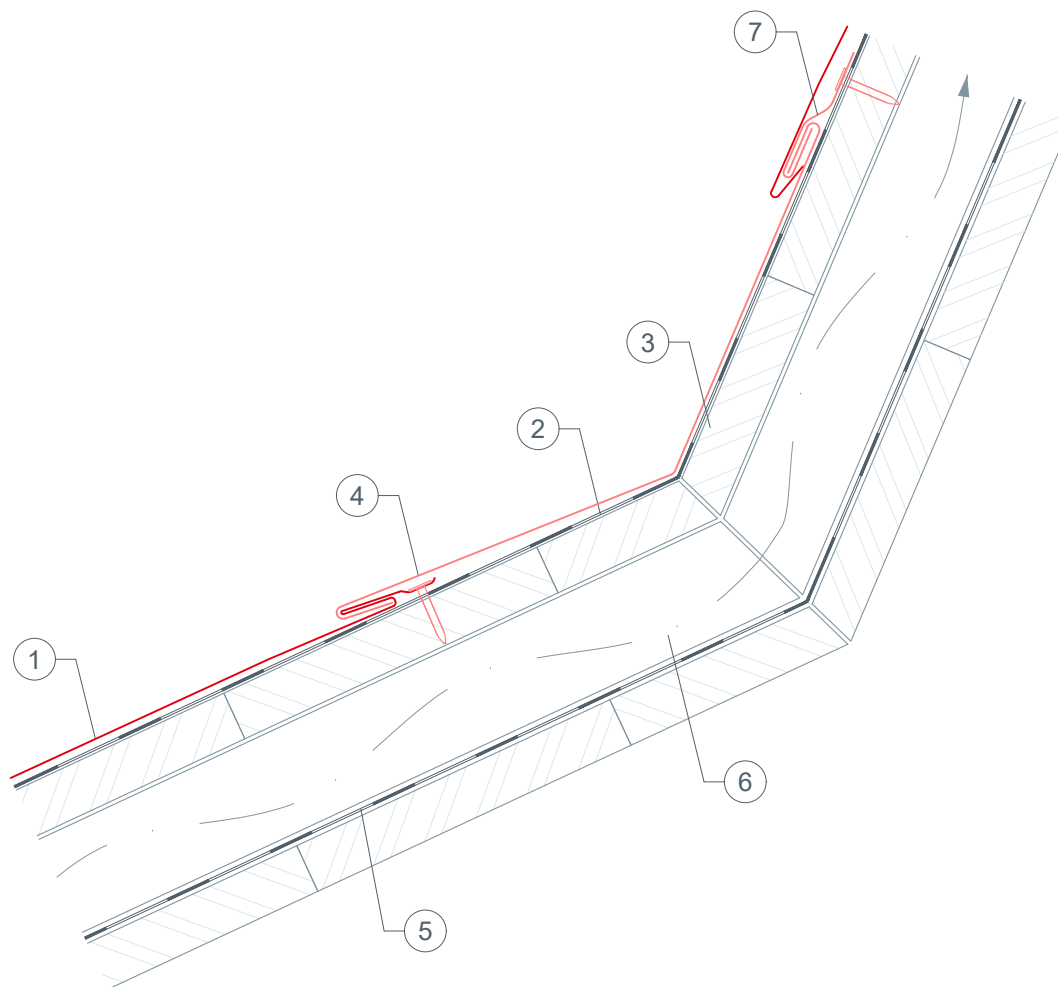





STARK WIE EIN STIER

SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO (NEBO FIX) STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

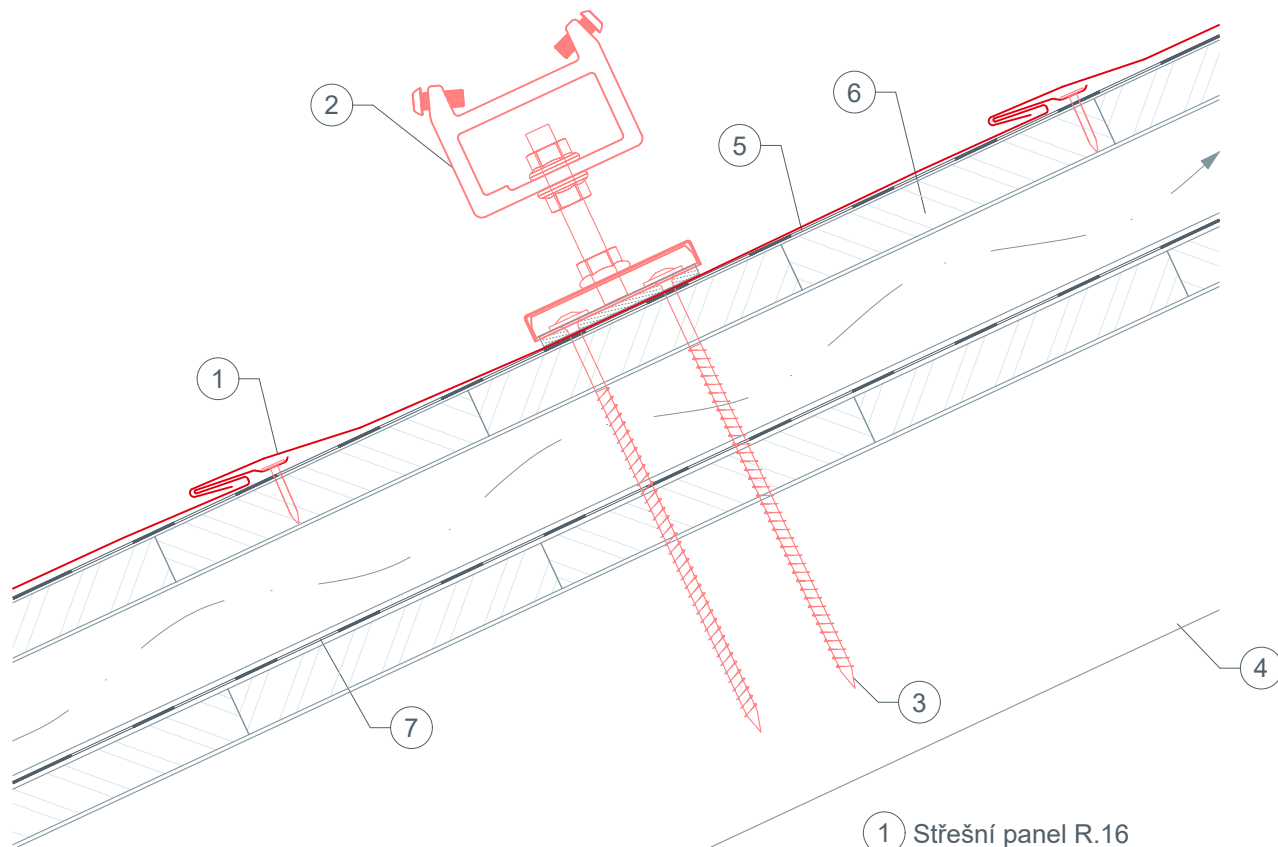

- ① Střešní panel R.16
- ② Solární držák vario (nebo fix)
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka

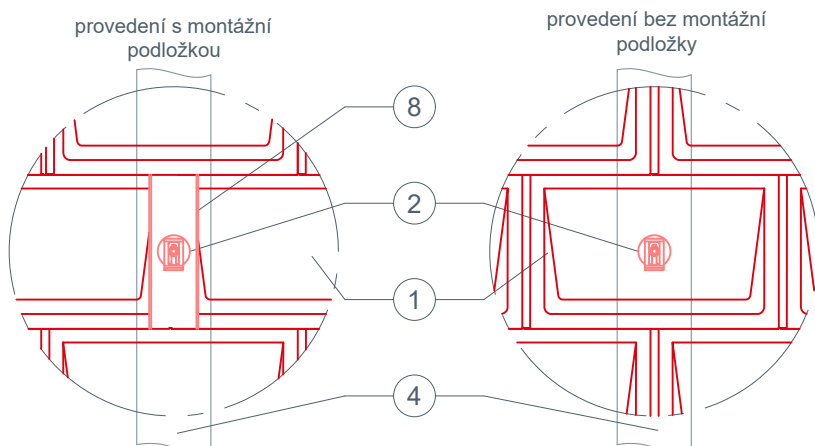


U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA solárního držáku vario nebo fix na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.




STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

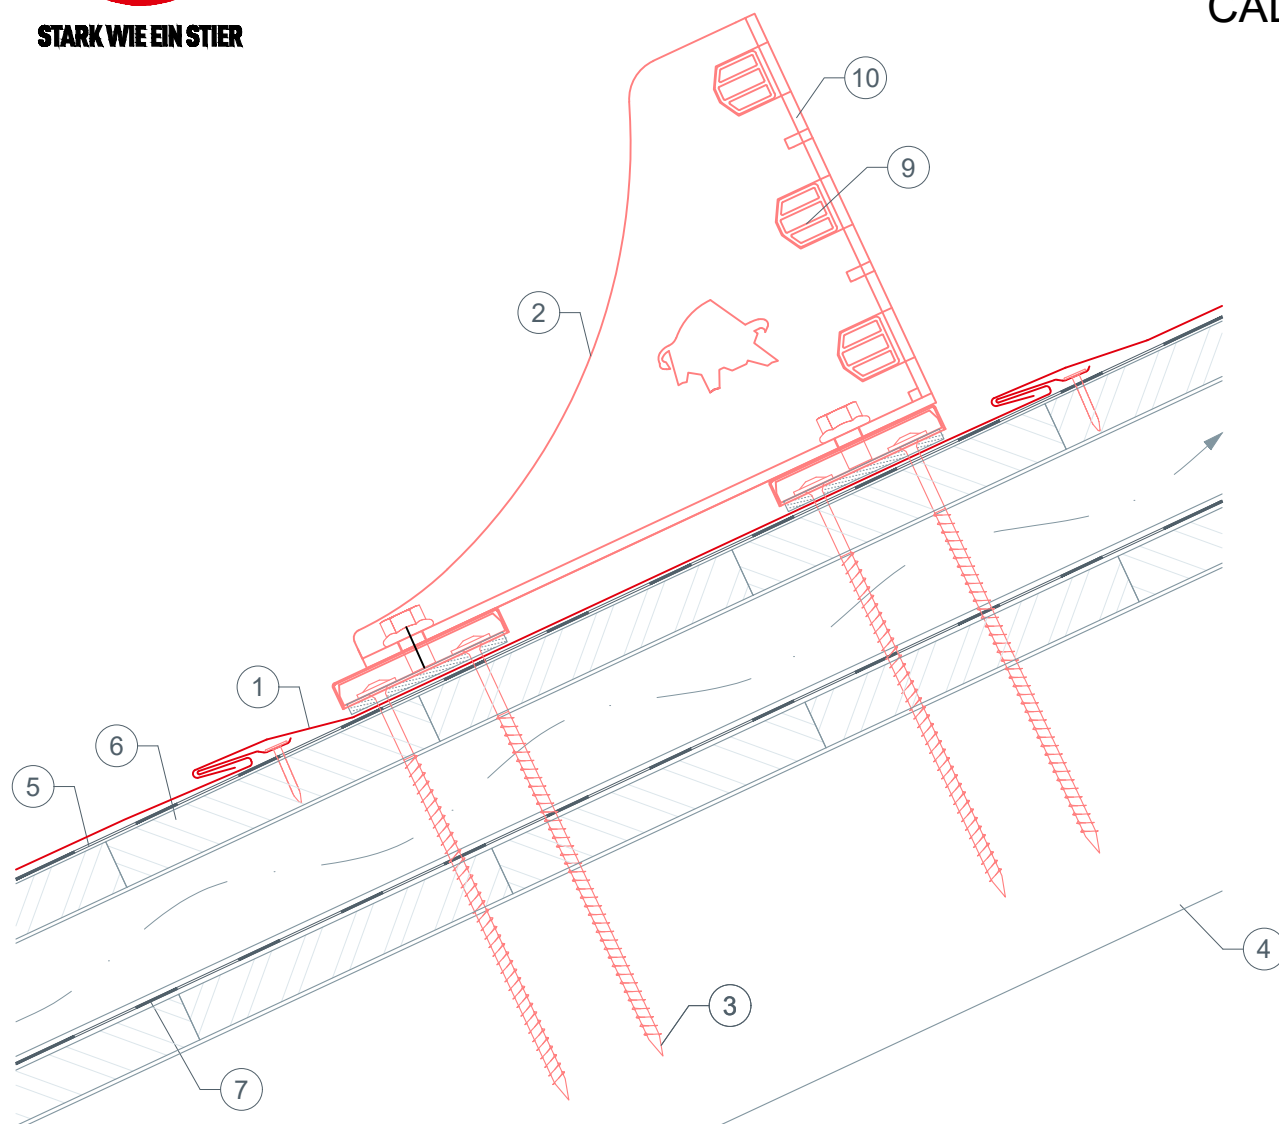

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhové zábrany
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka
- ⑨ Vkládaný profil sněhové zábrany
- ⑩ Fixační zásuvná lišta

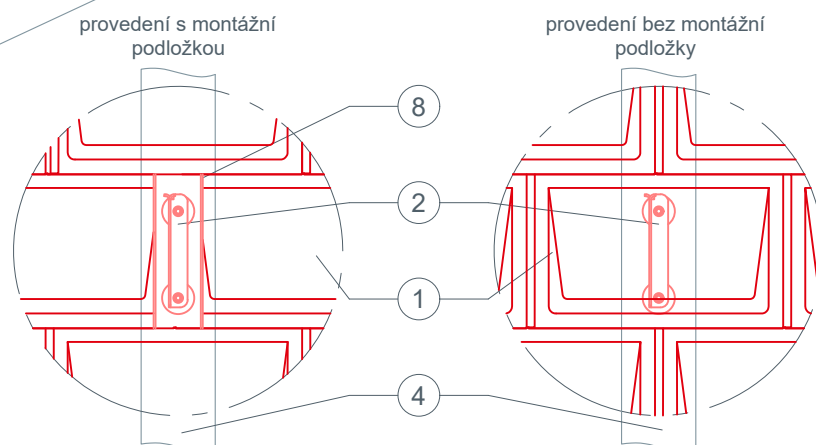


U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.



STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY STŘEŠNÍ PANEL R.16 CAD detaily

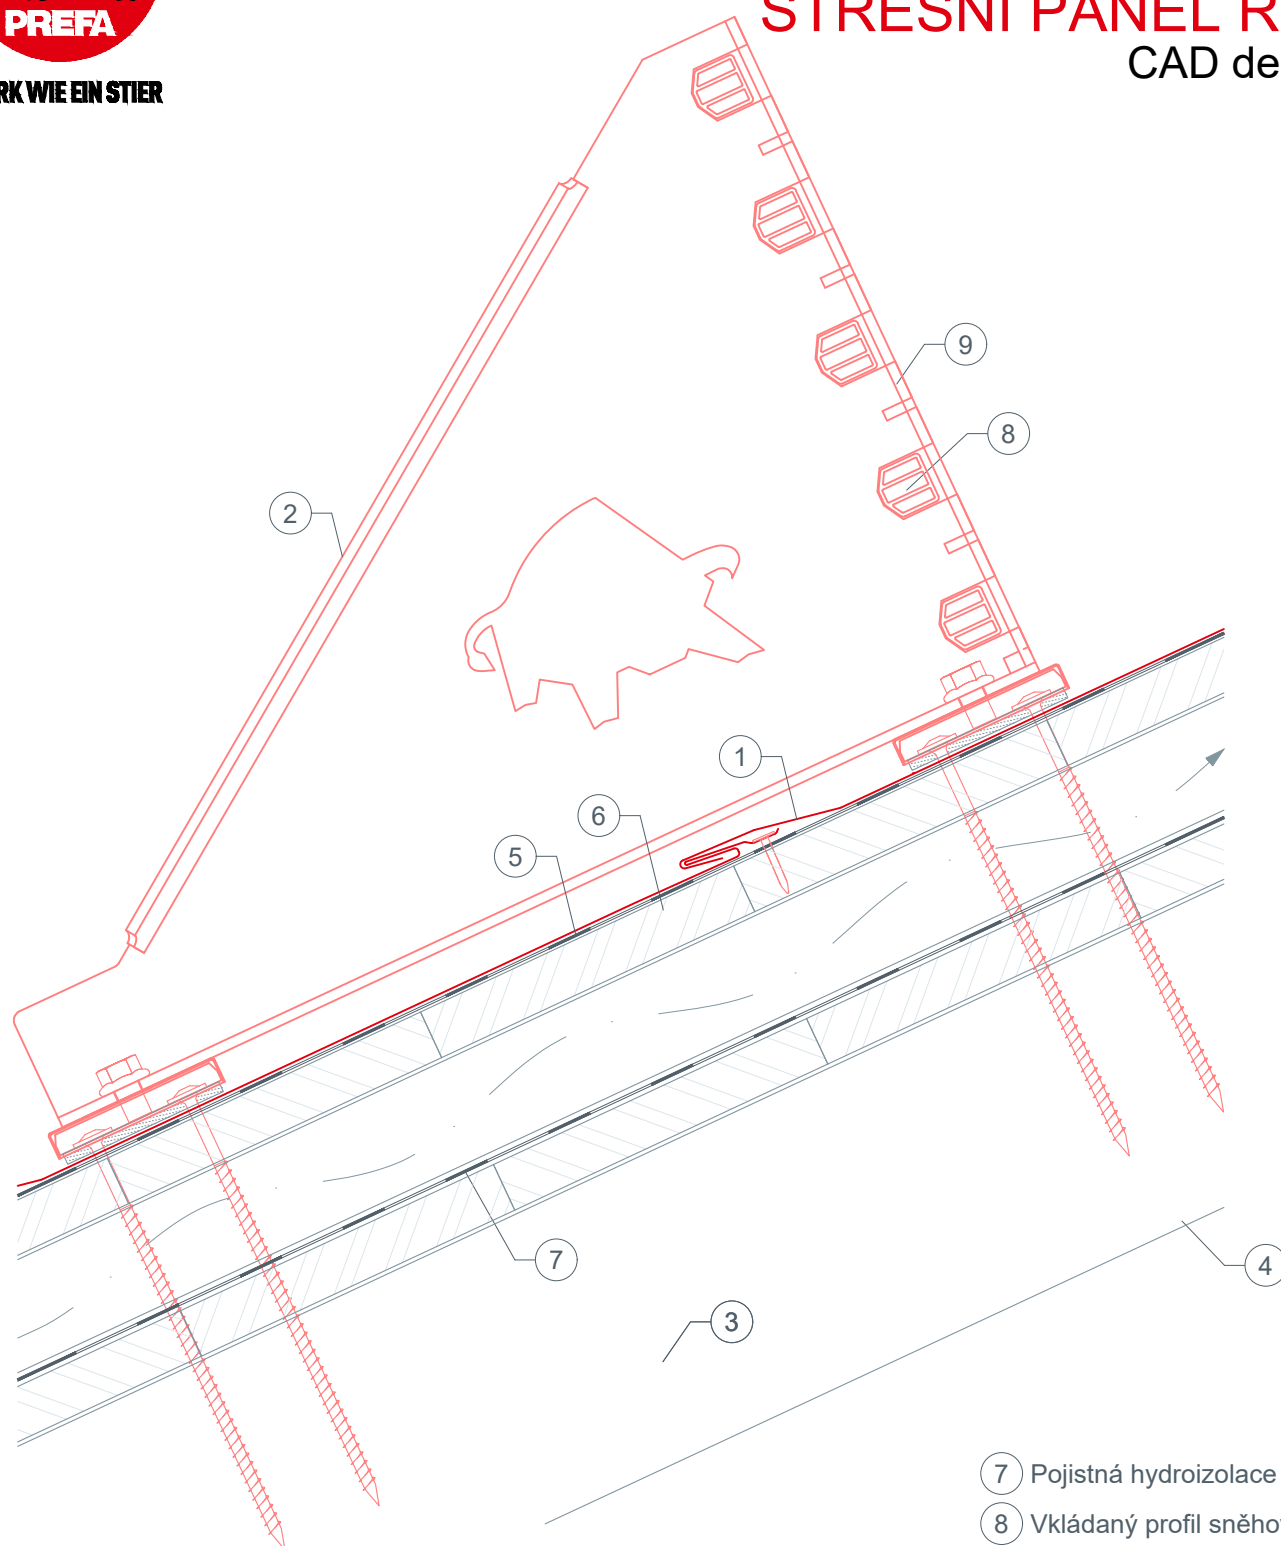

- ① Střešní panel R.16
- ② Sněhové zábrany XL
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separační vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů

- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Vkládaný profil sněhové zábrany
- ⑨ Fixační zásuvná lišta

U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku trubkové profilované sněhové zábrany na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.




STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK KULATINY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

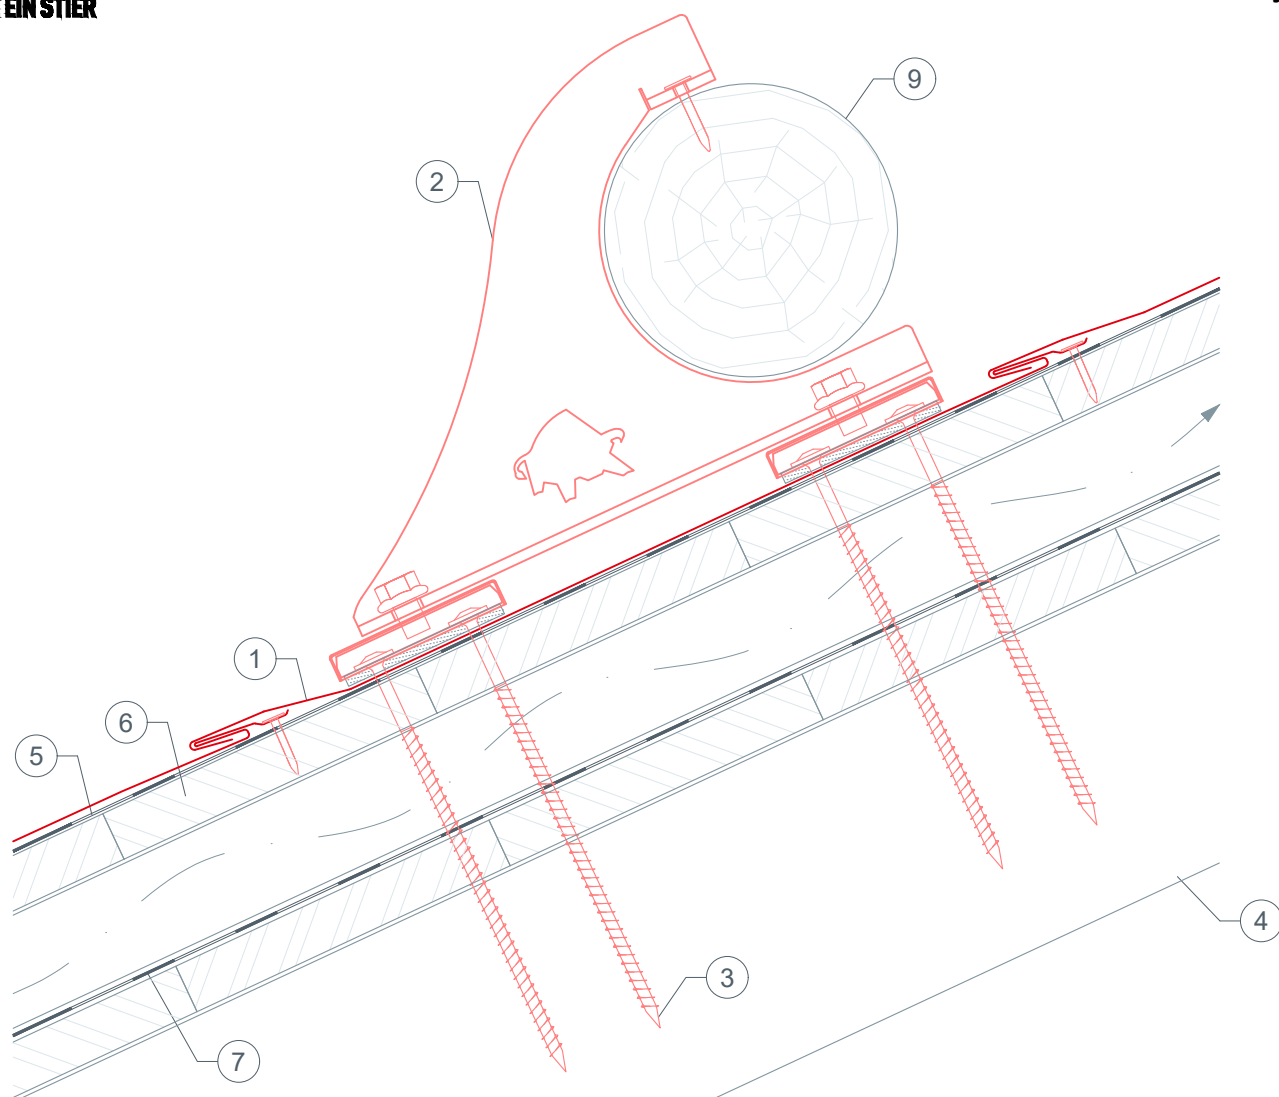

- 1 Střešní panel R.16
- 2 Držák kulatiny
- 3 Upevňovací vruty do dřeva
- 4 Krokve
- 5 Separční vrstva
- 6 Plné bednění podle národních předpisů
- 7 Pojistná hydroizolace
- 8 Montážní podložka
- 9 Dřevěná kulatina (Ø 140 mm)

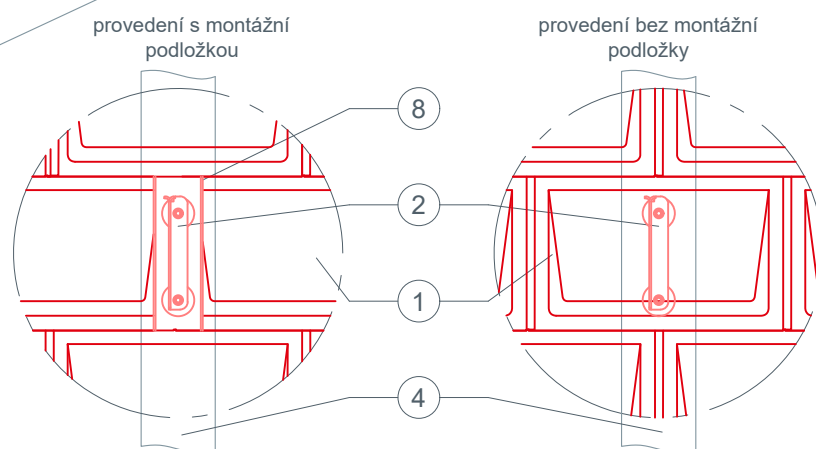

U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku kulatiny na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.




STARK WIE EIN STIER

BEZPEČNOSTNÍ HÁK STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

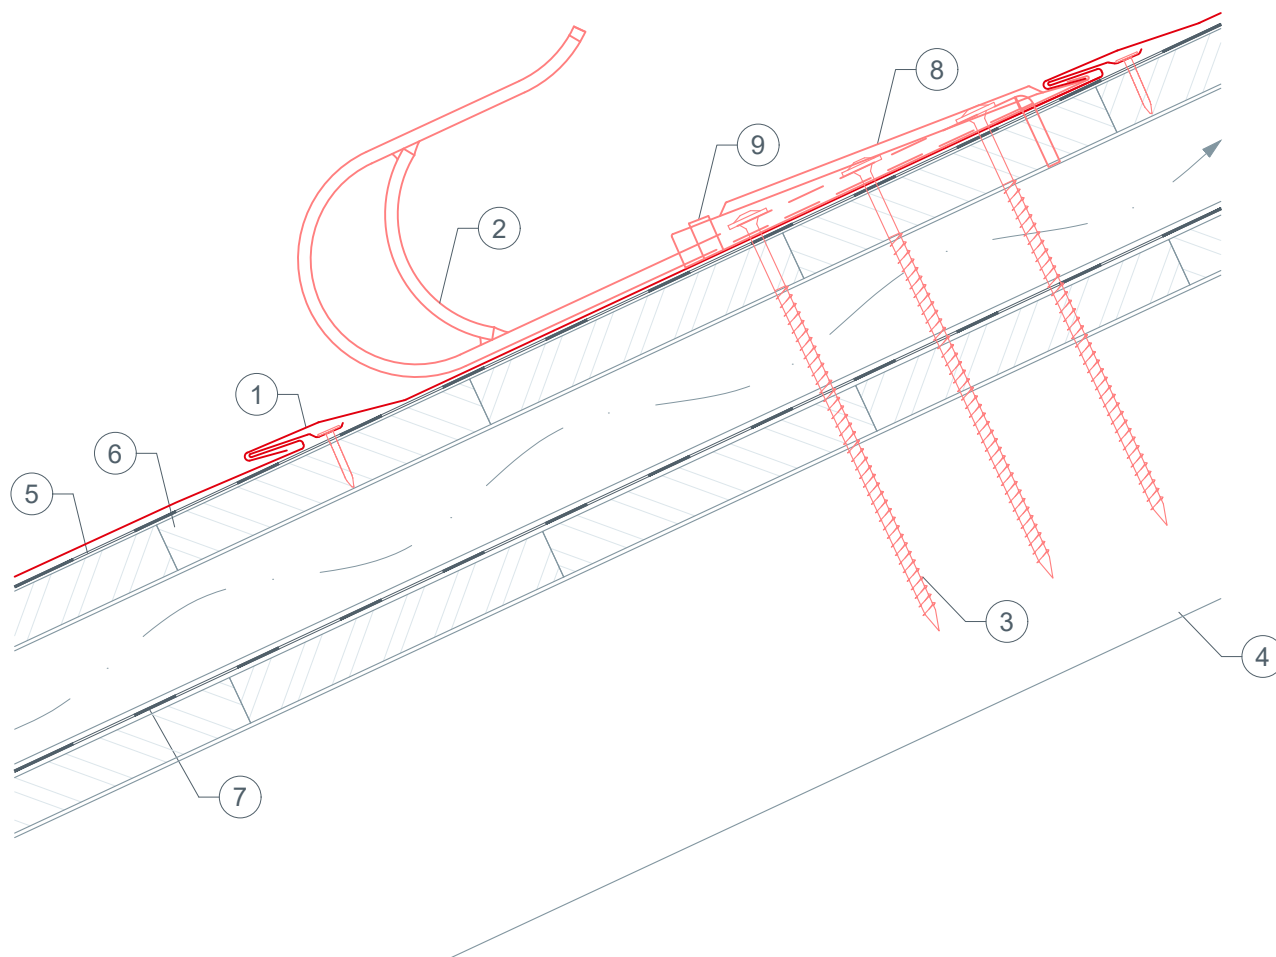

- ① Střešní panel R.16
- ② Bezpečnostní hák
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separační vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Krytka
- ⑨ Upevňovací pás
- ⑩ Montážní podložka

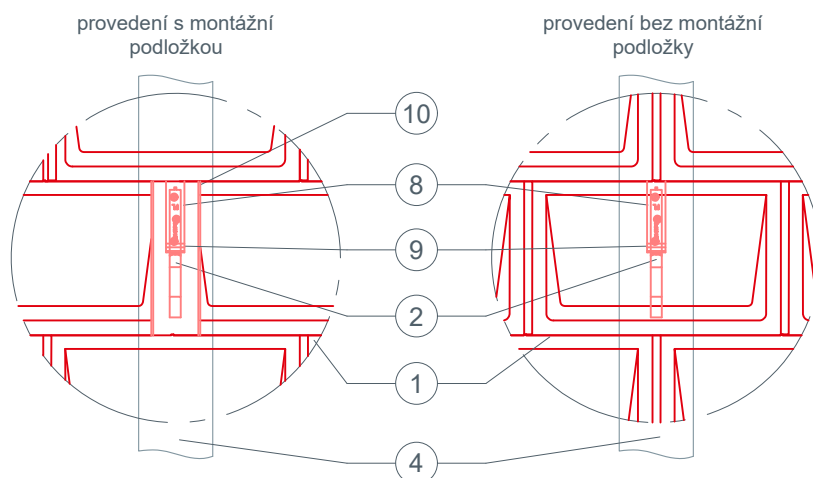

U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA držáku kulatiny na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).


Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks připevňovací vruty 8x120 mm.



STARK WIE EIN STIER

NÁŠLAPNÝ STUPEŇ STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

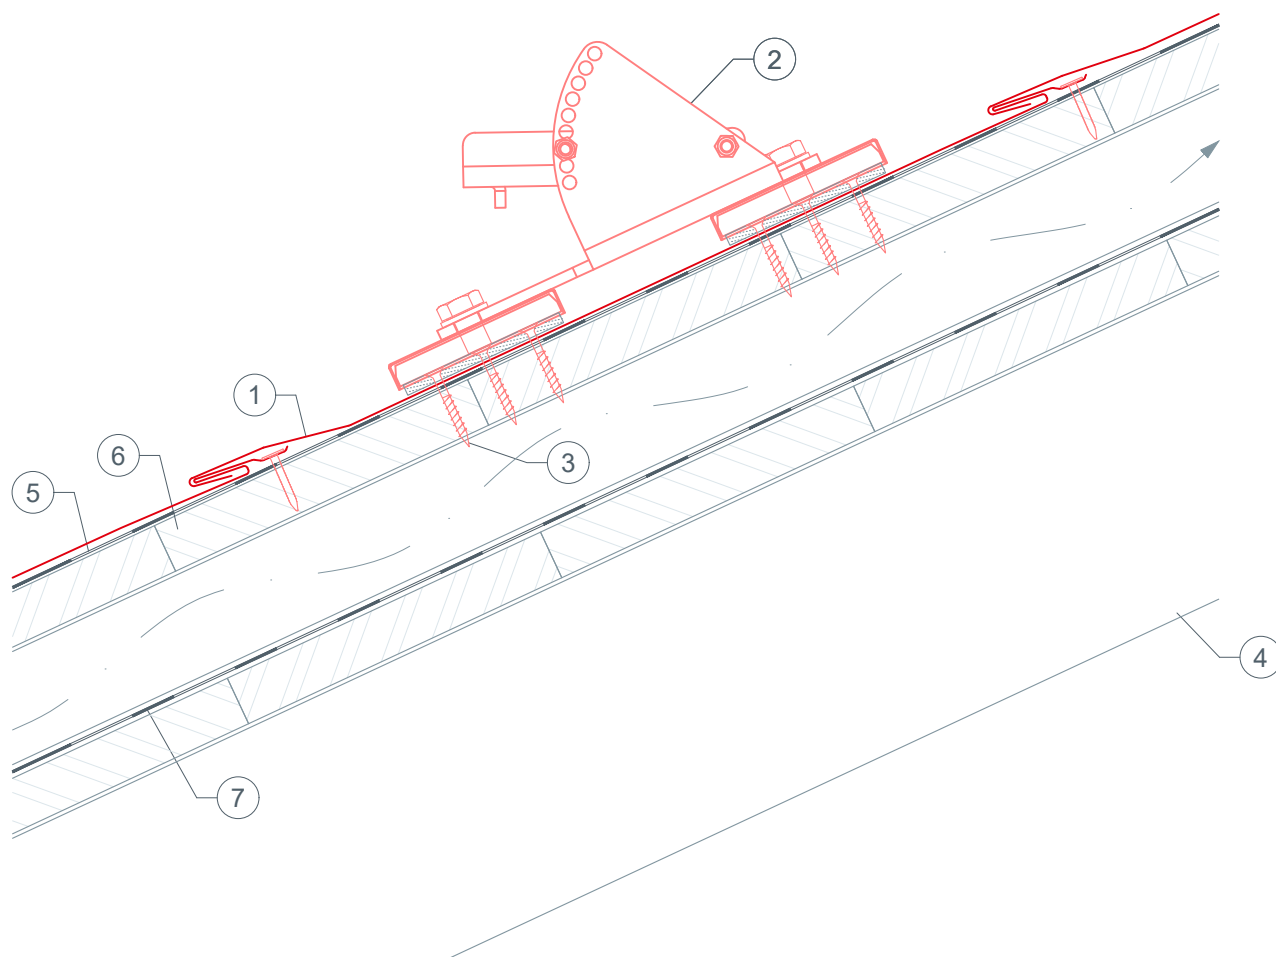


- ① Střešní panel R.16
- ② Nášlapný stupeň
- ③ Upevňovací materiál
- ④ Krokve
- ⑤ Separční vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace



STARK WIE EIN STIER

DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY STŘEŠNÍ PANEL R.16

CAD detaily

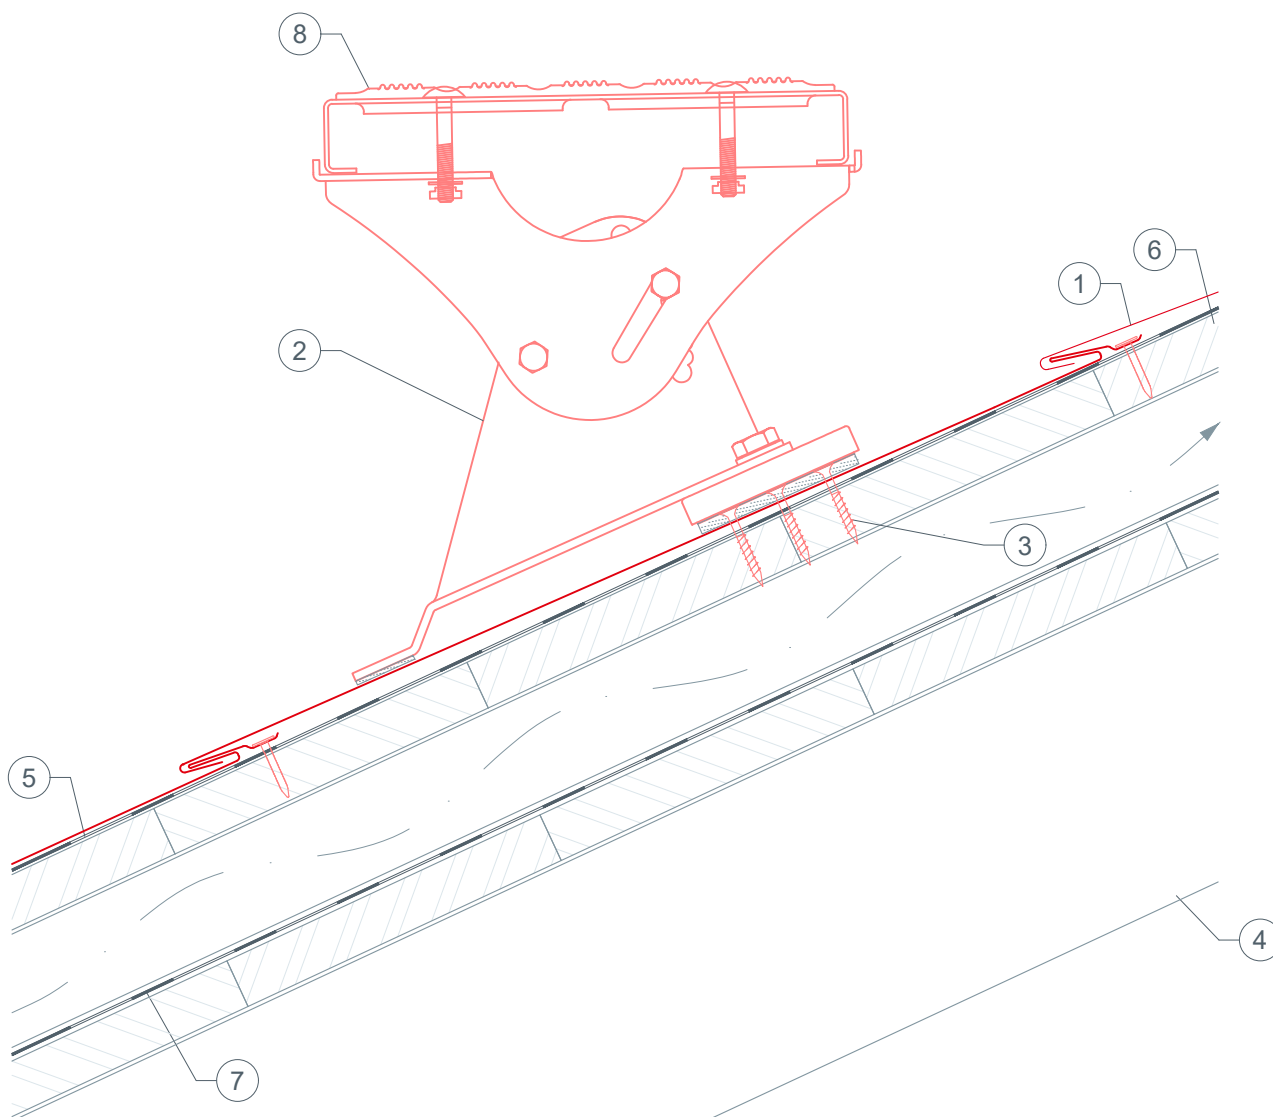


- ① Střešní panel R.16
- ② Držák stoupací plošiny
- ③ Upevňovací materiál
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Stoupací plošina



STARK WIE EIN STIER

PREVARIO 3S STŘEŠNÍ PANEL R.16


CAD detaily

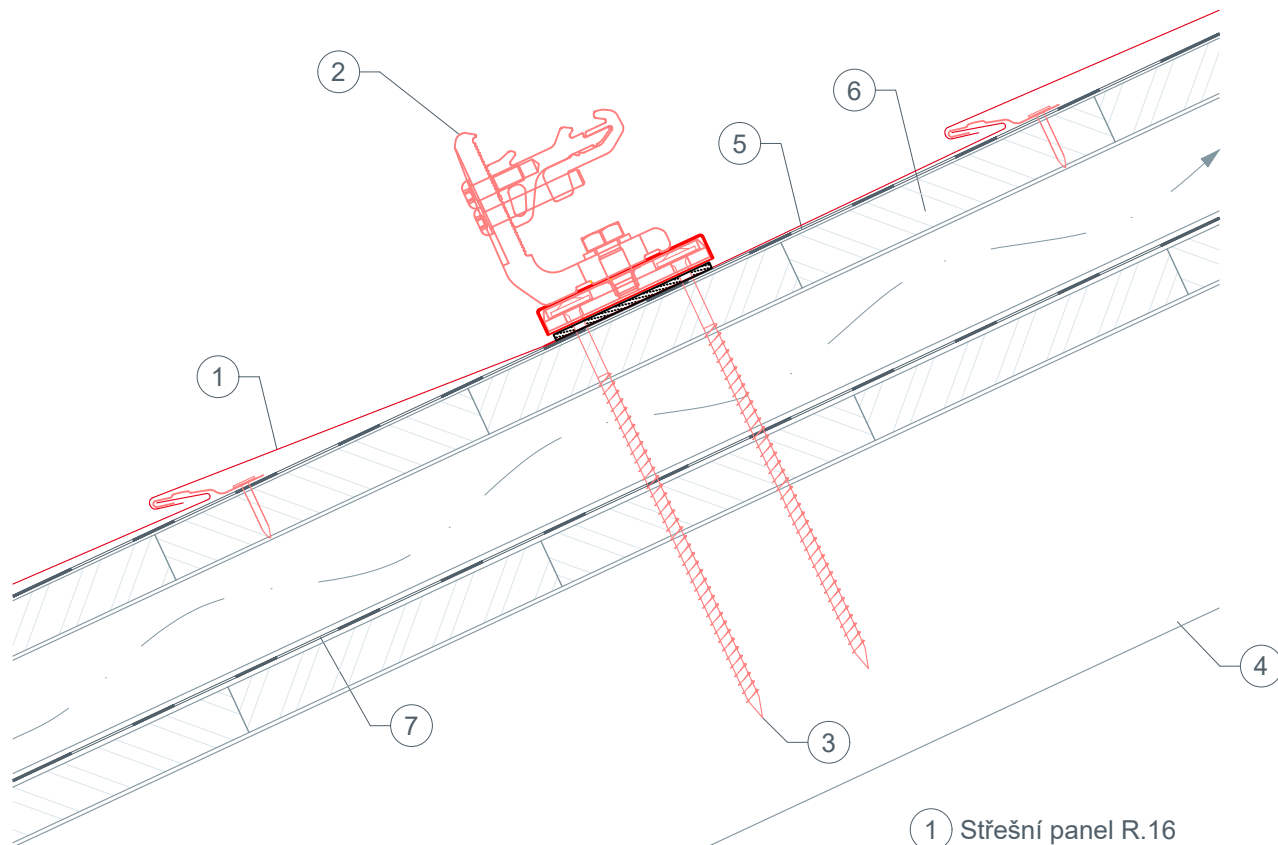

- ① Střešní panel R.16
- ② Prevario 3S
- ③ Upevňovací vruty do dřeva
- ④ Krokve
- ⑤ Separální vrstva
- ⑥ Plné bednění podle národních předpisů
- ⑦ Pojistná hydroizolace
- ⑧ Montážní podložka

provedení s montážní
podložkou

provedení bez montážní
podložky

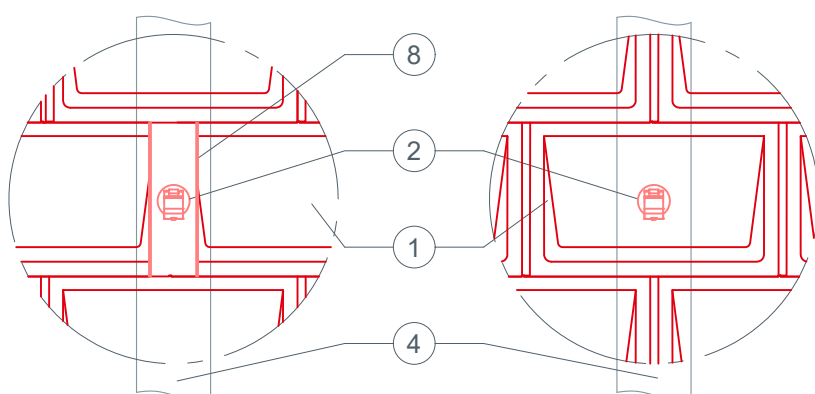

U PREFA střešního panelu R.16 může být v některých případech nutné provádět montáž PREFA solárního držáku Prevario 3S na montážní podložku (např. drážka v místě krokve).

Dvouplášťová střešní skladba: 4 ks příevňovací vruty 8x220 mm.
Jednoplášťová střešní skladba: 4 ks příevňovací vruty 8x120 mm.