




STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK

JET-LÜFTER


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Odvětrávací hřebenáč PREFA Jet-Lüfter byl vyvíjen s požadavkem na co nejrychlejší montáž, působivý vzhled a optimální funkčnost. Samonosnou stavbou hřebenáče odpadá nutnost dodatečné dřevěné konstrukce a labyrintového systému. Promyšlený tvar založený na znalosti fyzikálního jevu vytváří i při redukovaném průřezu účinný difuzní efekt a PREFA Jet-Lüfter tak zaručuje vysokou odvětrávací schopnost.

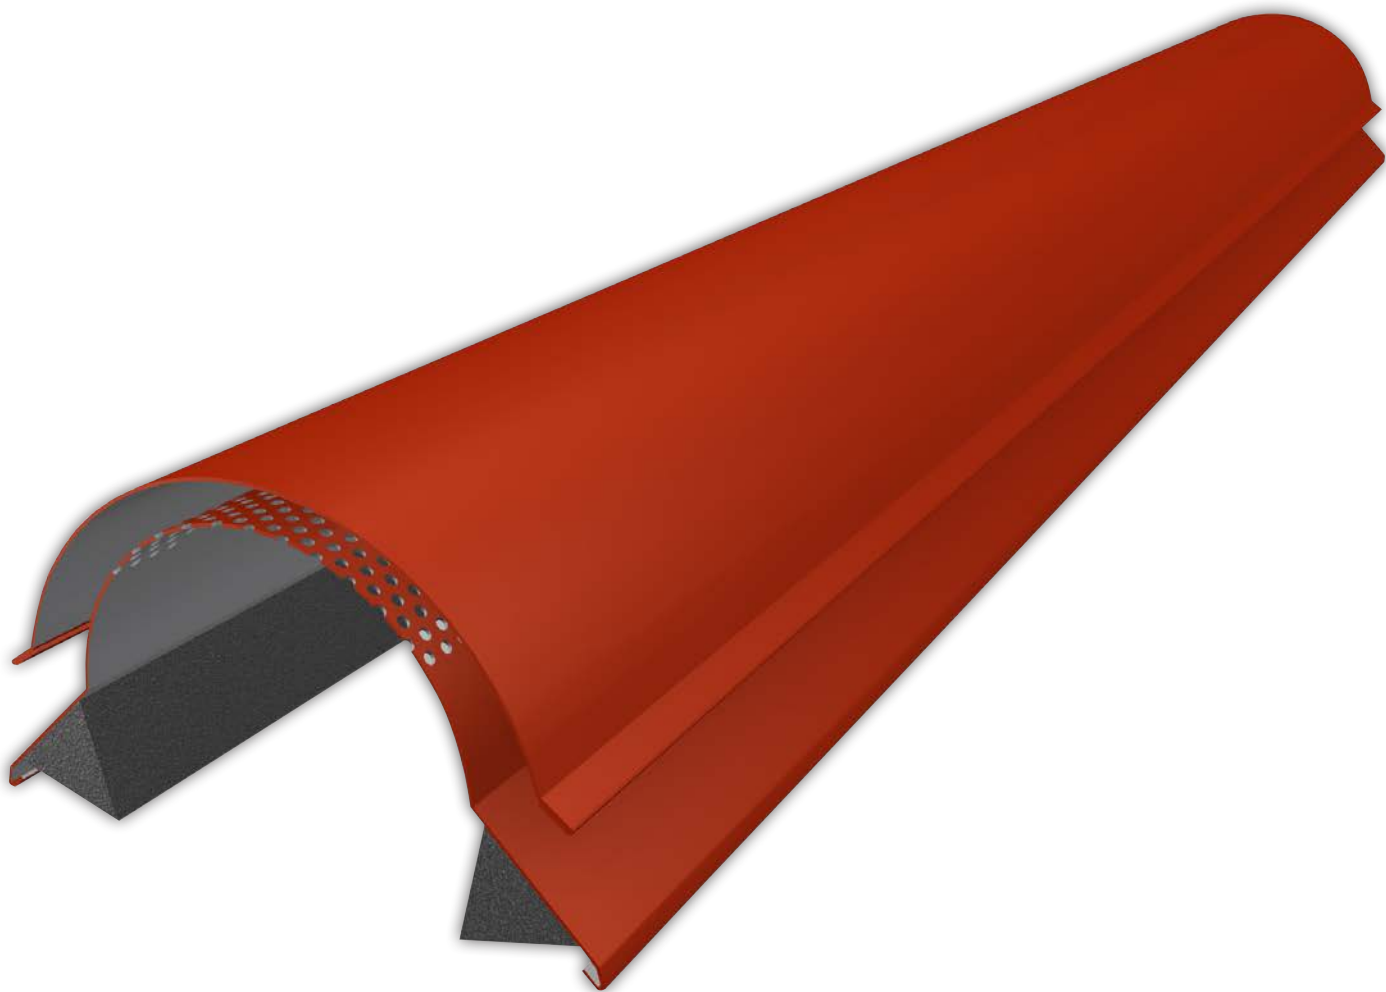





1 Poslední řadu krytiny upravte tak, aby mezi protilehlými stranami vznikla větrací mezera 80 mm. Na PREFA krytině proveďte svislý zdvih 40 mm.

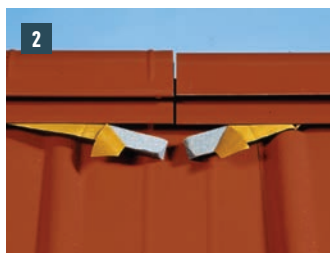


2 Při montáži jednotlivých hřebenačů dodržujte dilatační mezery cca 5 mm. Ochrannou fólii z těsnícího klínu sejměte v délce cca 50 mm a těsnící klín vyhněte ven.

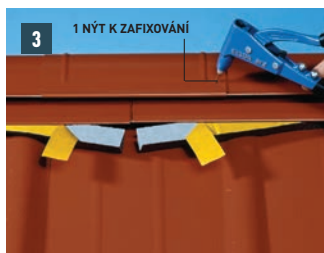

3 Obě spojovací krytky umístěte ke spoji symetricky a zafixujte pro umožnění dilatace pouze jednostranně jedním PREFA nýtem $\varnothing 4,1$ mm.

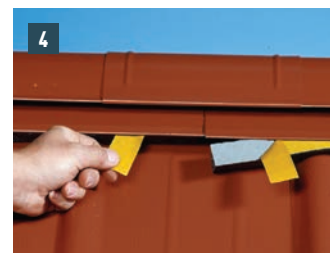

4 Těsnící klín s již sejmoutou ochrannou fólií dolepte pod spojovací krytku a následně z těsnícího klínu opatrně sejměte zbylou ochrannou fólii.

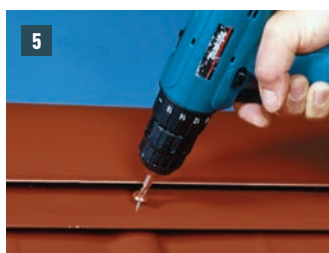


5 Hřebenače připevněte pomocí přibalených nerezových těsnících vrutů ve vzdálenostech cca 600 mm. U PREFA falcovaných tašek umístěte vruty vždy do vrcholů vln. U falcovaných šindelů a šablon vruty neumísťujte do šikmých stran s ležatou drážkou. U panelů R.16 a FX.12 neumísťujte vruty do svislých úhlových drážek.



6 Návrh pro montáž v oblasti ukončovacího prvku pro Jet-Lüfter: v okrajové oblasti namontujte nejdříve krycí plech se zdvihem 30 mm pro štitovou lištu, následně nasadte štitovou lištu.




7 Nasadte ukončovací prvek pro Jet-Lüfter a připevněte ho z každé strany jedním nýtem.

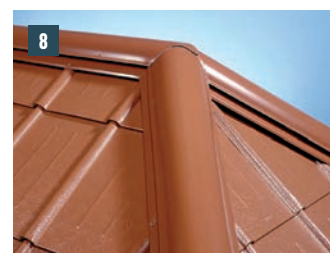

8 Příklad provedení ukončení na nároží.

Upozornění: místo napojení hřebenače Jet-Lüfter na úžlabí musí být provedeno tak, aby zamezovalo průniku srážkové vody tekoucí ze střechy pod krytinu.

Poznámka: dbejte na to, aby těsnící klín ležel na krytině v celé jeho délce.

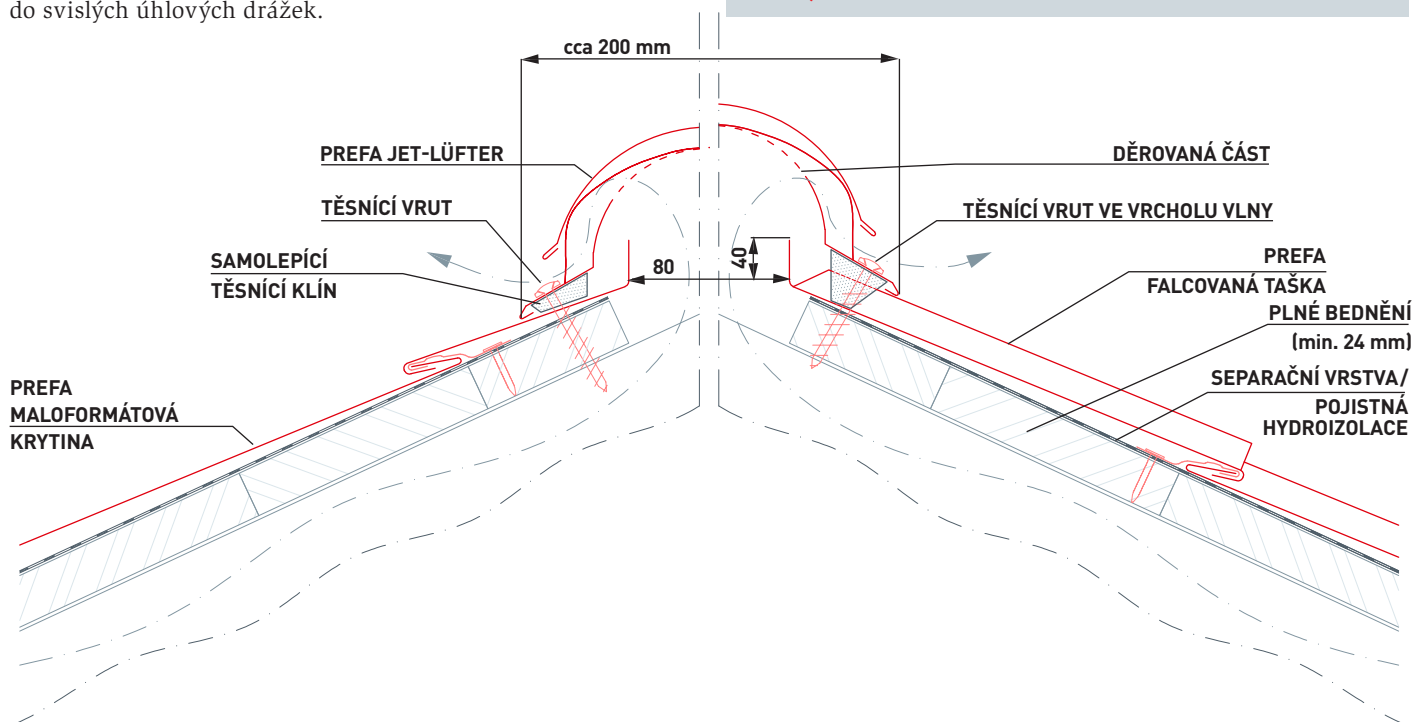

Při zpracování PREFA produktů dodržujte PREFA montážní návody a směrnice, jakož i příslušné technické normy a bezpečnostní předpisy.